



Instant Print digitalkamera


BRUGERVEJLEDNING

Download den detaljerede brugsanvisning på polaroidsnapcamera.com.
Download den gratis app til iOS og Android for en forbedret oplevelse.

Hvad er der i æsken



Polaroid SNAP Touch™
Instant Print kamera



Kamerarem



Micro USB kabel




Polaroid ZINK®
papir 10 stk.




Brugervejledning
og garanti

Lær dit kamera at kende

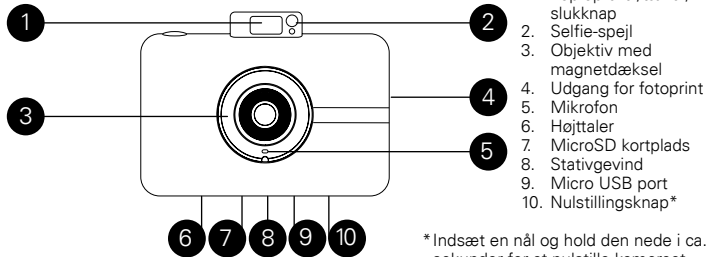

*Indsæt en nål og hold den nede i ca. 2 sekunder for at nulstille kameraet.

Set bagfra

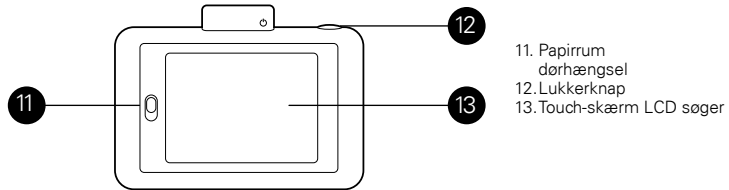

Brug af dit kamera

At tænde og slukke

Tryk forsigtigt på mekanismen til pop-up blitzen.

Hukommelsesplads

Kameraets interne hukommelse kan gemme op til 10 billeder, og kan udvides med et microSD kort på op til 128 GB.

Ilægning af printerpapir

Polaroid Snap Touch™ kameraet bruger kun ZINK® Zero Ink® papir til at printe 2 x 3" fotos på papir med selvklæbende bagside.

1. Skub håndtaget i venstre side af LCD-skærmen. Skærmen hopper op.
2. Sæt hele papirpakken i og sørg for, at det blå ZINK smart-ark er i bunden, med stregkoden nedad.
3. Luk papirrummet.
4. Det blå smart-ark behandles og skydes ud før du printer et foto.

Førstegangsoopsætning.

Tænd for kameraet for at begynde opsætningen. Følg anvisningerne på skærmen.

At tage billeder og video

Vælg foto-, video- eller pasfotoindstillingen ved at tappe på tag billede-ikonet.



Fotoindstilling Videoindstilling Pasfotoindstilling

Tryk på lukkerknappen for at tage stillbilleder eller for at starte og stoppe videooptagelser. Hvis lukkerknappen holdes nede i fotoindstilling, tages der serieoptagelser (hurtige optagelser efter hinanden). Bemærk: Hvis du tapper knappen i tilstande, der ikke er den direkte søger, så kommer du tilbage til den direkte søger.

Du kan tilpasse dine fotos med rammer, filtre og digitale klistermærker. Tap på det ikonet EKSTRA for at begynde.



Ekstra indstillinger



Rammer



Filtre



Klistermærker

Tap på pasfotoindstillingsikonet for at tage billeder i hhv. 2-, 3- eller 4-billeders layout. Du kan også tilføje filtre, rammer eller klistermærker til dit layout.

Touchscreen-kontroller

Tap et vilkårligt sted i søgeren for at vise/skjule kontroller.

STATUSINDIKATORER

Viser forbindelsesstatus for print, batteri og Bluetooth. Tap på ikonet for at åbne enhedsindstillingerne.



Enhedsindstillinger

OPTAGELSESEINSTILLINGER

Tap for at åbne optagelsesindstillinger for foto, video eller pasfoto.



Optagelsesindstillinger

HDR, BLITZ OG TIMER

Viser indstillinger for HDR, blitz og timer



HDR til



Blitz til



Timer :3

GALLERI

Tap for at gå til galleriet.



ZOOM

Tap + eller - for at zoome ind og ud i den direkte søger eller filvisningen.

TAP OG HOLD FOKUS

Tap og hold nede på skærmen for at indstille fokusområdet.

Download den gratis app til iOS og Android for en forbedret oplevelse.

Hvis du ønsker flere detaljerede oplysninger, downloade en manual, ofte stille spørgsmål og teknisk support, så gå til polaroidsnapcamera.com.

Kundeservice:

cspolaroid@camarketing.com

800-226-6534

Bruger skal anvende USB-tilslutninger der er version USB 2.0 eller højere.

Advarsel:

Risiko for eksplosion hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.

C&A Marketing Inc. erklærer hermed, at dette Snap Touch overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

BEGRÆNSET GARANTI FOR OPRINDELIG KUNDE

Dette produkt (inklusive alt tilbehør i den originale æske) som leveret og distribueret fra nyt af en autoriseret forhandler er under garanti for fejl i materialer eller fremstilling ("garanti") fra distributøren overfor den oprindelige køber

Produkt	Område	Reservedelsgaranti	Arbejdsgaranti
Kamera	Nordamerika	1 år	1 år
Kamera	Central- og Sydamerika	1 år	1 år
Kamera	Asien, Afrika, Australien, New Zealand	1 år	1 år
Kamera	Europa	2 år	2 år
Kamera	Rusland	2 år	2 år

For at få kontaktoplysninger i forbindelse med garantiservice og fejlsøgning: Besøg vores website på www.polaroidsnapcamera.com.

For at kunne modtage garantiservice, skal den oprindelige kunde kontakte distributøren eller en af distributørens autoriserede udbydere, med henblik på at afgøre hvad problemet er, samt serviceprocedurer. Købsbevis i form af en købskvittering eller modtaget faktura, der beviser, at produktet er inden for den gældende garantiperiode, SKAL vises til distributøren eller en af distributørens autoriserede udbydere, for at opnå den ønskede service.

Leveringsomkostninger til distributørens servicecenter eller returanlæg er ikke omfattet af denne garanti og skal betales af kunden.

Udelukkelser og begrænsninger

Denne garanti omfatter produktionsfejl i materialer og håndværksmæssig udførelse i forbindelse med normal, ikke-kommerciel brug af produktet, og omfatter ikke kundeinstruktion, levering, installation, opsætning, justeringer, kosmetiske skader eller skader som følge af naturkatastrofer, ulykker, misbrug, uagtsomhed, kommercielt brug eller modificering af en hvilken som helst del af dette produkt. Derudover

omfatter denne garanti ikke billeder, der er "brændt" fast på skærmen.

Denne garanti dækker kun den oprindelige kunde og omfatter ikke produkter solgt SOM BESET eller MED ALLE FEJL, solgt som istandsat, renoveret eller genfremstillet, eller forbrugsvarer (f.eks. sikringer, batterier, pærer, etc.) Garantien er ugyldig hvis fabrikkens serienummer er blevet ændret eller fjernet fra produktet. Garantien gælder kun i det land, hvor kunden købte produktet, og omfatter kun produkter, der er købt og serviceres i pågældende land.

DER GÆLDER INGEN ANDRE

GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL SALGBARHED ELLER PASSENDE TIL BRUGEN, UDOVER DEM, DER UDTRYKKELIGT NÆVNES HEROVER. DISTRIBUTØREN FRASIGER SIG YDERLIGERE KRAV OM GARANTIER EFTER UDLØBET AF GARANTIPERIODEN, SOM UDTRYKKELIGT NÆVNT HEROVER. INGEN ANDRE UDTRYKKELIGE GARANTIER MED HENSYN TIL PRODUKTET GIVET AF ENHVER PERSON, FIRMA ELLER ENHED ER BINDENDE FOR DISTRIBUTØREN. KUNDEN ENESTE BEFØJELSE ER

REPARATION, UDSKIFTNING ELLER TILBAGEBETALING AF DEN OPRINDELIGE KØBSPRIS – ALT EFTER DISTRIBUTØRENS DISKRETION. DISTRIBUTØREN, DENNES PRODUCENTER ELLER PLR IP HOLDINGS, LLC , ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST TILFÆLDIGE, DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, STRAFMÆSSIGE ELLER MEDFØRTE SKADER (SÅSOM, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF OVERSKUD, FORRETNING, OPSPARING, DATA ELLER OPTEGNELSER) SOM FØLGE AF BRUG, MISBRUG ELLER UEGNETHED TIL AT BRUGE DETTE PRODUKT. DER

GÆLDER INGEN ANDRE GARANTIER UDOVER DEM, DER ER NÆVNT HERI. UANSET DET OVENSTÅENDE MÅ KUNDENS ERSTATNING I FORHOLD TIL DISTRIBUTØREN IKKE OVERSTIGE PRODUKTETS KØBSPRIS, SOM SOLGT AF DISTRIBUTØREN. DENNE GARANTI MÅ IKKE UDVIDES TIL AT OMFATTE ANDRE END DEN OPRINDELIGE KUNDE, SOM KØBTE PRODUKTET, OG DEN KAN IKKE OVERFØRES.

Visse lande, stater eller provinser, tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller medførte skader eller tillader begrænsninger i garantier, så begrænsninger

eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke, juridiske rettigheder, og du kan have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat eller provins til provins. Kontakt din autoriserede forhandler for at finde ud af, om der gælder en anden garanti.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Snap Touch are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

Distributed by:

C&A Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ
08837 USA

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader
Industrial Estate, London N4 1LZ, United Kingdom

www.polaroidsnapcamera.com

© 2016 All Rights Reserved

The ZINK® Technology and ZINK® trademarks are owned by ZINK Holdings LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by C&A Licensing, LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.