



Digitalkamera med øyeblikkelig utskrift

BRUKSANVISNING

Last ned den detaljerte bruksanvisningen på polaroidsnapcamera.com.
For å forbedre din opplevelse, last ned gratis Polaroid Print App for iOS og Android.

Hva følger med i esken



Polaroid SNAP Touch™
Instant Print Camera



Bærerem



Micro USB-kabel




Polaroid ZINK®
papir 10 ark



Bruksanvisning & garanti


Bli kjent med kameraet

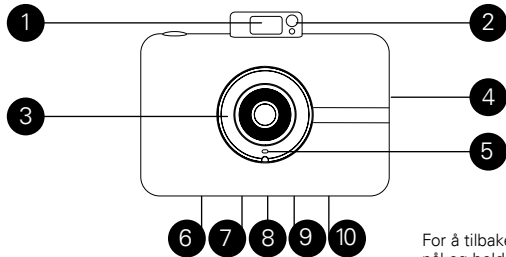

1. Pop-up blitz/AV/PÅ-knappen
2. Selfie-speil
3. Linse med magnetlokk
4. Utgangsport for fotoutskrift
5. Mikrofon
6. Høyttaler
7. MicroSD-kortspor
8. Tripod-tilkobling
9. Micro USB-port
10. Reset-knapp

For å tilbakestille kameraet, sett inn en nål og hold i ca 2 sekunder.

Bakside

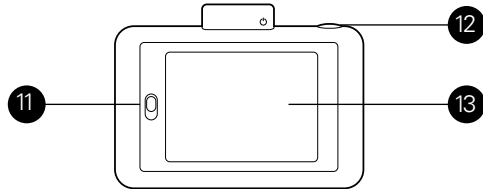

11. Knapp for å åpne papirrom
12. Utløserknapp
13. LCD Touch-skjerm Søker

Bruke ditt eget kamera

Slå av og på

Trykk forsiktig på pop-up-blitz-mekanismen.

Minneplass

Kameraets internminne lar deg lagre opptil 10 bilder og har plass for et microSD-kort på opptil 128GB.

Fylle på fotopapir

Polaroid Snap Touch™-kameraet bruker kun ZINK® Zero Ink®-papir til å skrive ut 2 x 3" bilder på papir med limt rygg.

1. Skyv spaken på venstre side av LCD-skjermen. Skjermen vil dukke opp.
2. Sett inn hele papirpakken, og sørg for at det blå merket «ZINK Smart Sheet» ligger nederst.
3. Lukk papirrommet.
4. Sett inn hele pakke med papir, pass på at den blå ZINK Smart ark er på bunnen og strekkode vender ned.

Første gangs oppsett

Slå på kameraet for å begynne oppsettet.

Følg instruksjonene på skjermen.

Ta bilder og video

Velg bilde, video eller Photobooth modus ved å trykke på ikonet "Modus". Velg opptaksmodus for foto, video eller fotokiosk ved å trykke på tilsvarende ikon.



Bildemodus



Videomodus



Photobooth modus

Trykk på utløserknappen for å ta et stillbilde eller for å starte og stoppe videoopptaket. Ved å holde utløserknappen nede i bildeopptaksmodusen, tar du seriebilder (rask rekkefølge av stillbilder.) Merk: Dersom du trykker på knappen i andre visninger enn

sanntidssøkeren, vil dette ta deg tilbake til sanntidssøkeren.

Du kan tilpasse bildene dine med rammer, filtre og digitale klistremerker. Tapp på ikonet "EXTRAS" for å begynne.



EXTRAS



Rammer



Filtre



Klistremerker

Trykk på fotokiosk-ikonet for å ta bilder med

oppsett på 2, 3 eller 4 bilder. Du kan også legge til filtre, rammer eller klistremerker på oppsettet.

Knapper på berøringsskjermen

Trykk et sted på søkeren for å skjule/visе kontroller.

STATUSINDIKATORENE

Viser utskrifts-, batteri- og tilkoblingsstatus for Bluetooth. Trykk på ikonet for å åpne enhetsinnstillingene.



Enhetsinnstillingene

FANGSTINNSTILLINGER

Trykk på for å åpne menyen for bilde, video eller photobooth opptaksinnstillinger



Fangstinnstillinger

HDR, FLASH AND TIMER

Viser innstillinger for HDR, blitz og tidsur.



HDR på

GALLERI

Trykk på ikonet for å gå til galleriet.



ZOOM

Trykk på + eller – for å zoome inn og ut i den levende søkeren eller filvisningen.



Blitz på



Tidsur:3

TTRYKK OG HOLD PÅ FOR Å ANGI FOKUS

Trykk og hold på skjermen for å angi fokusområdet.

For å forbedre din opplevelse, last ned gratis Polaroid Print App for iOS og Android.

For mer detaljert informasjon, nedlastbar brukerhåndbok, ofte stilte spørsmål og teknisk støtte, kan du besøke polaroidsnapcamera.com.

Kundeservice:cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

Brukere må bruke tilkoblingene til USB-grensesnitt med USB-versjon 2.0 eller høyere.

Advarsel:

Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.

Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.

C&A Marketing Inc. erklærer herved at dette Snap Touch er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

BEGRENSET GARANTI FOR OPPRINNELIG FORBRUKER

Dette produktet (inkludert tilbehør som var inkludert i original forpakning), forsynt og distribuert i ny tilstand av en autorisert forhandler, er under garanti fra distributøren til opprinnelig forbruker mot materialfeil og produksjonsfeil ("garanti") som følger:

Produkt	Territorium	Delegaranti	Produksjonsgaranti
Fotoapparat	Nord-Amerika	1 år	1 år
Fotoapparat	Sentral- og Sør-Amerika	1 år	1 år
Fotoapparat	Asia, Afrika, Australia, New Zealand	1 år	1 år
Fotoapparat	Europa	2 år	2 år
Fotoapparat	Russland	2 år	2 år

For kontaktinformasjon for garantiservice og feilsøking, besøk vår hjemmeside på www.polaroidsnapcamera.com.

For å få garantiservice, må den opprinnelige forbrukerkunden kontakte distributøren, eller en av distributørens autoriserte servicetilbydere, for feilsøking og serviceprosedyrer. Kunden må fremvise kjøpsbevis, i form av kassakvittering eller kvittert faktura, for å motta den forespurte tjenesten fra distributøren eller den autoriserte servicetilbyderen.

Utgifter til frakt til og fra distributørens servicesenter, er ikke dekket av denne garantien, og disse må dekkes av

forbrukeren.

Eksklusjoner og begrensninger

Denne garantien dekker produksjonsfeil i materialer og arbeid, som skulle avdekkes ved normal, ikke-kommersiell bruk av produktet, og dekker ikke brukerveiledning, levering, oppsett, innstillinger, overfladiske skader eller naturskader, ulykker, feil bruk, misbruk, uaktsomhet, kommersiell bruk eller modifisering av, eller av noen del av, produktet. Garantien dekker heller ikke bilder som er "brent" inn i skjermen.

Denne garantien gjelder kun den opprinnelige forbrukeren og dekker ikke

produkter solgt SOM DEN ER eller MED ALLE FEIL eller markedsført som rehabilitert, renovert eller refabrikkert. Den dekker heller ikke forbruksvarer (f.eks. sikringer, batterier, pærer osv.). Garantien er ugyldig dersom serienummeret som var utstedt av fabrikken, har vært endret eller fjernet fra produktet. Garantien er gyldig kun i det landet hvor forbrukeren kjøpte produktet, og den gjelder kun for produkter som ble kjøpt og som undergår service i det landet.

DET GIS INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET AV, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR

SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, UTOVER DET SOM ER UTTRYKkelig BESKREVET OVER. VIDERE FRASKRIVER DISTRIBUTØREN SEG ETHVERT GARANTIANSVAR UTOVER GARANTIPERIODEN SOM ER UTTRYKkelig BESKREVET OVER. INGEN ANDRE UTTRYKkelige GARANTIER ELLER FORSIKRINGER VEDRØRENDE PRODUKTET, GITT AV NOEN PERSON, FORETAK ELLER ENHET, SKAL VÆRE BINDENDE FOR DISTRIBUTØREN. REPARASJON, BYTTE ELLER REFUSJON AV DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN, ETTER DISTRIBUTØRENS EGET SKJØNN, ER DE ENESTE BOTEMIDLENE TILGJENGELIGE

FOR FORBRUKEREN. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL DISTRIBUTØREN, DENS PRODUSENTER ELLER PLR IP HOLDINGS LLC STÅ ANSVARLIG FOR ERSTATNING ELLER OPPREISNING FOR UTILSIKTEDE, DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, SÆR- ELLER FØLGESKADER (FOR EKSEMPEL, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING VED TAP AV FORTJENESTE, FORRETNING, OPPSPARTE MIDLER, DATA ELLER FORTEGNELSER) FORÅRSAKET AV BRUK, MISBRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET. INGEN ANDRE GARANTIER SKAL GJELDE, UTOVER DET SOM ER BESKREVET I DETTE DOKUMENTET.

TIL TROSS FOR DET OVENNEVNT, FORBRUKERENS ERSTATNING FRA DISTRIBUTØREN SKAL IKKE OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN FOR PRODUKTET SOLGT AV DISTRIBUTØREN. DENNE GARANTIEN GJELDER KUN DEN OPPRINNELIGE FORBRUKEREN SOM KJØPTE PRODUKTET, OG ER IKKE OVERFØRBAR.

Noen land, stater eller provinser tillater ikke begrensninger av garantier eller eksklusjoner eller begrensninger i erstatningsansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, så det kan være at slike begrensninger ikke gjelder i deres tilfelle. Denne garantien gir bestemte

juridiske rettigheter. Andre rettigheter kan være gjeldende i ulike land, stater eller provinser. Kontakt din autoriserte forhandler for å stadfeste om en annen garanti er gjeldende.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Snap Touch are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.


Distributed by:
C&A Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ
08837 USA
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader
Industrial Estate, London N4 1LZ, United Kingdom

www.polaroidsnapcamera.com

© 2016 All Rights Reserved

The ZINK® Technology and ZINK® trademarks are owned by ZINK Holdings LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by C&A Licensing, LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.