



Digitalkamera med ögonblicklig utskrift


BRUKSANVISNING

Ladda ner den detaljerade bruksanvisningen på polaroidsnapcamera.com.
För att förstärka din upplevelse, ladda ner Polaroid Print App för iOS och Android gratis.

Vad finns i lådan



Polaroid SNAP Touch™-
kamera med ögonblicklig
utskrift



Kamerarem



Micro USB-kabel




Polaroid ZINK®-papper,
10-paket



Bruksanvisning och
garanti


Lär känna din kamera

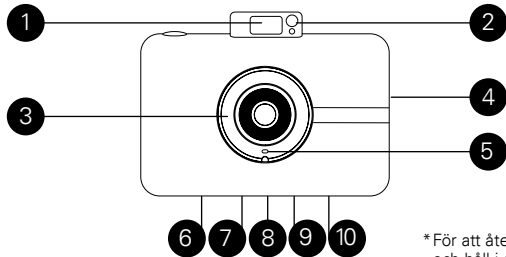

1. Utfällbar blyxt/
strömknapp
2. Selfiespegel
3. Objektiv med
magnetiskt lock
4. Utmatningsfack för
fotoutskrift
5. Mikrofon
6. Högtalare
7. MicroSD-kortplats
8. Stativanslutning
9. Micro USB-port
10. Återställningsknapp*

* För att återställa kameran sätt i ett stift och håll i cirka 2 sekunder.

Baksida

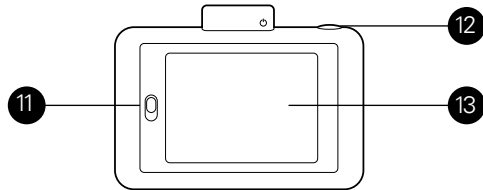

11. Pappersfack
lucklås
12. Slutarknapp
13. Touchskärm med
LCD-sökarfönster

Hur kameran fungerar

På- och avslagning

Tryck försiktigt på den utfällbara blyxtmekanismen.

I kamerans internminne går det att spara upp till 10 bilder och där ryms ett Micro SD-kort på upp till 128 GB.

Ladda fotoutskriftspapper

Polaroid Snap Touch™-kameran använder endast Premium ZINK® Zero Ink®-papper för att skriva ut 2 x 3 tums foton på självhäftande papper.

1. Tryck på spaken på vänster sida av LCD-skärmen. Skärmen kommer att fällas upp.
2. Sätt i hela papperspaketet, se till att det blå ZINK Smart Sheet är placerat mot botten, streckkoden nedåt.
3. Stäng pappersfacket.
4. Det blå ZINK Smart Sheet kommer att bearbetas och matas ut före du skriver ut ett foto.

Förstagångsinstallation

Slå på kameran för att påbörja

installationen Följ skärmanvisningarna.

Bildtagning och videoinspelning

Välj foto-, video- eller fotograferingsläge genom att trycka på ikonen.



Fotoläge



Videoläge



Fotograferingsläge

Tryck på slutarknappen för att ta stillbilder eller för att starta/stoppa videoinspelning. Håll ner slutarknappen i fotograferingsläget för att ta en skur med bilder (blyxtsnabb följd av stillbilder). Obs! Att trycka på slutarknappen i andra vyer än det direktsända sökarfönstret kommer att ta dig tillbaka till sökarfönstret.

Du kan göra personliga foton med ramar, filter och digitala klistermärken. Tryck på ikonen EXTRAS för att börja.



Extra



Ramar



Filter



Klistermärken

Tryck på fotograferingslägesikonen för att ta bilder till en 2-, 3- eller 4-fotolayout. Du kan även lägga till ramar, filter eller klistermärken till din layout.

Kontroller för pekskärm

Tryck någonstans på sökarfönstret för att dölja/visa kontroller.

STATUSINDIKATORER

Visar utskrift, batteri och Bluetooth-anslutningsstatus. Klicka på ikonen för att öppna enhetsinställningar.



Enhetsinställningar

FÅNGSTINSTÄLLNINGAR

Tryck för att öppna inställningsmenyn för foto, video eller fotograferingsläge.



Fångstinställningar

HDR, BLIXT OCH TIMER

Visar inställningar för HDR, blixtpå och timer



HDR på



Blixt på



Timer :3

GALLERI

Tryck för att gå till galleriet.



ZOOM

Tryck på + eller - för att zooma in och ut i det direktsända sökarfönstret eller i filvyn.

TRYCK OCH HÅLL FÖR ATT FOKUSUERA

Tryck och håll inne skärmen för att ställa in fokusområde.

För att förstärka din upplevelse, ladda ner Polaroid Print App för iOS och Android gratis.

För mer detaljerad information, nedladdningsbar bruksanvisning, vanliga frågor och teknisk support, besök polaroidsnapcamera.com.

Kundtjänst:

cspolaroid@camarketing.com

800-226-6534

Användare måste använda anslutningen till USB-gränssnitt med USB-version 2.0 eller högre.

Varning!

Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett av felaktig typ.

Kassera använda batterier enligt instruktionerna.

Härmed uppger C&A Marketing Inc. att denna Snap Touch-enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

BEGRÄNSAD GARANTI FÖR URSPRUNGSKONSUMENT

Denna produkt (inklusive alla tillbehör i originalförpackningen) som tillhandahålls och säljs ny av en auktoriserad återförsäljare garanteras av återförsäljaren till ursprungskonsumenten avseende defekter i material och utförande ("Garanti") enligt följande:

Produkt	Område	Delarnas garanti	Garanti på utfört arbete
Kamera	Nordamerika	1 år	1 år
Kamera	Central- och Sydamerika	1 år	1 år
Kamera	Asien, Afrika, Australien, Nya Zeeland	1 år	1 år
Kamera	Europa	2 år	2 år
Kamera	Ryssland	2 år	2 år

För att erhålla kontaktinformation för garantiservice och felsökning: Besök vår webbplats: www.polaroidsnapcamera.com.

För att erhålla garantiservice vid felsökning och serviceåtgärder måste ursprungskonsumerten kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad serviceleverantör tillhörande återförsäljaren. Köpbevis i form av en säljfaktura eller kvitterad faktura som styrker produktens garantiperiod(er) **MÅSTE** visas upp för återförsäljaren eller en auktoriserad serviceleverantör tillhörande återförsäljaren, för att begärd service ska erhållas.

Fraktkostnader till återförsäljarens servicecenter eller returanläggning täcks inte av denna garanti och måste betalas av konsumenten.

Undantag och begränsningar

Denna garanti täcker tillverkningsdefekter i material och utförande som påträffas vid normal, icke-kommersiell användning av produkten, garantin täcker inte skador som uppstår vid konsumentinstruktion, leverans, installation, montering, justeringar, kosmetiska skador eller skador som uppstår pga force majeure, olycka, felanvändning, missbruk, oaktsamhet, kommersiell användning eller modifiering av någon del

av produkten. Dessutom täcker inte denna garanti bilder som "bränts" in i skärmen.

Denna garanti är endast giltig för ursprungskonsumerten och täcker inte produkter som sålts i BEFINTLIGT SKICK eller MED ALLA FEL, som sålts reparerade, renoverade eller gjorts om, samt förbrukningsvaror (tex. säkringar, batterier, lampor osv). Garantin upphör att gälla om det fabriksstillverkade serienumret har modifierats eller tagits bort från produkten. Denna garanti är endast giltig i landet där konsumenten köpte produkten och gäller endast köpta och servade produkter i det landet.

INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ANDRA ÄN DE SOM UTTRYCKLIGEN BESKRIVS OVAN SKALL GÄLLA. YTTERLIGARE FRÅNSÄGER SIG ÅTERFÖRSÄLJAREN ALLA GARANTIER EFTER DEN UTTRYCKLIGA GARANTIPERIODEN SOM ANGES OVAN. INGEN ANNAN UTTRYCKLIG GARANTI ELLER GARANTI SOM LOVATS AV NÅGON PERSON, NÅGOT FÖRETAG ELLER ENHET AVSEENDE PRODUKTEN SKALL VARA BINDANDE

FÖR ÅTERFÖRSÄLJAREN. REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING AV DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET - SKER EFTER ÅTERFÖRSÄLJARENS EGET GOTTFINNANDE - DETTA GÄLLER SOM DE SLUTGILTIGA LÖSNINGARNA FÖR KONSUMENTEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER ÅTERFÖRSÄLJAREN, DESS TILLVERKARE ELLER PLR IP HOLDINGS LLC ATT KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR OFÖRUTSEDDA, DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA, STRAFF- ELLER FÖLJDSKADOR (SÅSOM, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADESTÅND TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVNA AFFÄRER, BESPARINGAR,

DATA ELLER REGISTRERINGAR) SOM ORSAKATS AV FELANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN. FÖRUTOM DET SOM ANGES HÄRI, SKALL INGEN ANNAN GARANTI GÄLLA. TROTS DET FÖREGÅENDE, SKALL KONSUMENTENS EKONOMISKA ÅTERHÄMTNING GENTEMOT ÅTERFÖRSÄLJAREN INTE ÖVERSKRIDA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN SOM SÅLTS AV ÅTERFÖRSÄLJAREN. DENNA GARANTI OMFATTAR ENDA DEN URSPRUNGLIGA KONSUMENTEN SOM KÖPTE PRODUKTEN OCH KAN INTE ÖVERLÅTAS.

Vissa länder, stater eller provinser tillåter inte undantag eller begränsningar av tillfälliga skador eller följdskador eller begränsningar av garantier, så begränsningar eller undantag kanske inte gäller för dig. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från stat till stat eller från provins till provins. Kontakta din auktoriserade återförsäljare för att avgöra om en annan garanti gäller.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Snap Touch are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.


Distributed by:
C&A Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ
08837 USA
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader
Industrial Estate, London N4 1LZ, United Kingdom

www.polaroidsnapcamera.com

© 2016 All Rights Reserved

The ZINK® Technology and ZINK® trademarks are owned by ZINK Holdings LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by C&A Licensing, LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.