



Brugsanvisning

Hej!

Velkommen til Polaroid®-familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte vores hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

Sikkerhedsoplysninger

Af hensyn til sikkerheden og levetiden af dit produkt bedes du venligst læse denne vejledning grundigt og gemme den.

Dette udstyr er blevet testet og fundet værende i overensstemmelse med grænserne for et Klasse B-digital-udstyr iht. del 15 af FCC-reglerne. Formålet med disse grænser er at tilvejebringe rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes ifølge vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Det kan imidlertid ikke garanteres, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen via en eller flere af følgende metoder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.
- Der bør kun benyttes afskærmede interface-A62kabler.

Dette udstyr er i overensstemmelse med del 15 af FCC-reglerne. Brug kræver opfyldelse af følgende to betingelser:

1. Dette udstyr kan forårsage skadelig interferens, og
2. Dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inkl. interferens som kan forårsage uønsket funktion af dette udstyr.

CE-advarsel

- Ændringer og modifikationer af udstyret, Der ikke udtrykkeligt er godkendt af garantien eller producenten, kan annullere brugerens ret til at benytte udstyret.
- Det anbefales, at dette udstyr installeres og benyttes med mindst 20 cm mellem udstyret og brugeren (hænder og fødder ikke medregnet).

CE 0678

EN-testforordninger

ETSI EN 300 328 V1.8.1
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Batterisikkerhed

1. Undgå kontakt med lækkende eller beskadigede batterier.
2. Undlad at kortslutte batteripoler.
3. Voksen-opsyn anbefales, når produktet anvendes af mindre børn.
4. Undgå eksponering for kraftig varme eller fugt.
5. Undlad at demontere batteriet.

Dette produkt indeholder elektriske eller elektroniske materialer. Tilstedeværelsen af disse materialer kan, hvis de ikke bortskaffes korrekt, have potentielt skadelige virkninger på miljøet og menneskelig sundhed.


Denne etiket på produktet betyder, at det ikke bør bortskaffes som usorteret affald og skal indsamles separat. Som forbruger er du ansvarlig for at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt.

Hvad er der i kassen?

- 1 x miniprinter
- 1 x USB-kabel
- 1 x ZINK®-fotopapir (10-pak)
- 1 x brugsanvisning

Komponenter & betjeningslementer

1. Strømknap
2. Ladeindikator
3. Statusindikator
4. Mikro-USB-port
5. Nulstillingsknap
6. Dæksel
7. Papirudgang

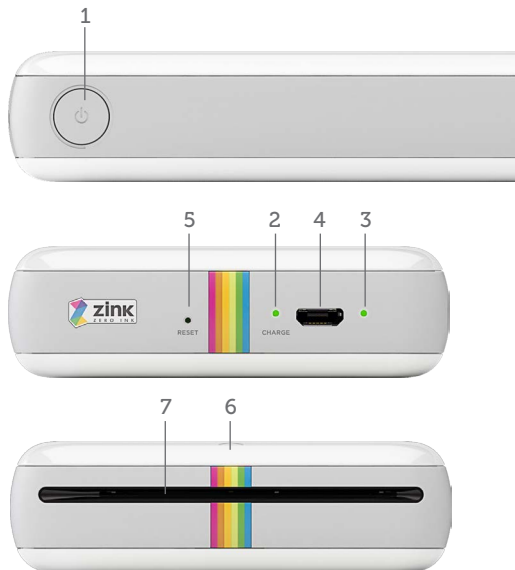

Brug af miniprinteren

Opladning og strøm:

Lad batteriet helt op inden første ibrugtagning. Gennemsnitlig ladetid fra afladet til fuld er ca. 1 time og 30 minutter.

1. Tilslut den mindste ende af det medfølgende USB-kabel til mikro-USB-porten (4).
2. Tilslut anden ende til computeren, eller brug en adapter (medfølger ikke) til at oprette forbindelse til stikkontakt.
3. Ladeindikatoren (2) lyser konstant rødt under opladningen og lyser konstant grønt, når batteriet er fuldt opladet.
4. Man tænder udstyret ved at holde strømknappen (1) inde i 4-5 sekunder.
5. Man slukker udstyret ved at holde strømknappen (1) inde i 2-3 sekunder.

Indsættelse af fotopapir:

1. Kontrollér, at printeren er slukket, inden papiret indsættes.
2. På dækslet (6) finder du pilen, der peger på Polaroid-logoet.
3. Anbring tommelfingrene på dækslet, og hold samtidigt på printerens underside med de andre fingre.
4. Træk forsigtigt i pilens retning. Dækslet glider en smule tilbage.
5. Løft dækslet, og fjern det fra hovedprinterenheden. Læg det til side på en ikke-ridsende overflade.
6. Åbn papirpakken, og forbered blåt smart-sheet

og hvidt fotopapir.

7. Indsæt smart-sheet og fotopapir som vist på tegningen.
8. Genpåsæt dækslet (6) ved at stille det på linje med enheden og skubbe det fremad i modsat retning af pilen.



Bluetooth-paring for Android:

1. Hold strømknappen (1) inde i 4-5 sekunder for at tænde printeren.
2. På din Android-enhed finder du "Bluetooth Device List" i udskrivningsmenuen.
3. Når "Polaroid Mobile Printer" vises, rører du ved den for at vælge den. (MAC-adressen kan være vist i etiketten inde i enheden, når dækslet er åbent.)
4. Enhederne er nu parret, og din miniprinter er blevet tilføjet til "Paired Device List". Dette gør det muligt for Android-brugere at dele billeder direkte via Bluetooth uden brug af printer-app'en.

Bluetooth-paring for iOS:


1. Hold strømknappen (1) inde i 4-5 sekunder for at tænde printeren.
2. Indstil din iOS-enhed til Bluetooth-scannings- eller i sammenkoblingstilstand.
3. Når "Polaroid Mobile Printer" vises, rører du ved den for at vælge den. (MAC-adressen kan være vist i etiketten inde i enheden, når dækslet er åbent.)

Brug af printer-app:

1. Download gratis Polaroid Printer App fra App Store eller Google Play.
2. Hold først strømknappen (1) inde i 4-5 sekunder for at tænde printeren.
3. Start derefter Polaroid Printer App på din smartphone.



App'en giver følgende valgmuligheder på hovedskærmen:

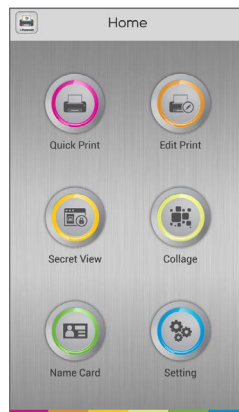

Quick Print

Vælg Quick Print for at printe dit foto med det samme uden at foretage ændringer.

Secret View

Vælg Secret View for at fremstille brugertilpassede fotos med skjult besked i QR-kode.

Name Card

Vælg Name Card for at fremstille dit eget visitkort.

Edit Print

Vælg Edit Print for at redigere dit foto inden udskrivning med elementer som f.eks. rotation, maleri, lysstyrke og fotoinddraining.

Collage

Vælg Collage for at opsplitte dine fotos og fremstille sjove collager.

Setting

Vælg Setting for at justere dit udstyrs indstillinger.

Hvis du hurtigt vil udskrive et billede fra enhedens album, gør du som følger:

1. Rør ved "Quick Print" på hovedskærmen.
2. Rør ved "Photo Album" for at indlæse enhedens fotos.
3. Rør ved det foto, der skal udskrives.
4. Rør ved printerikonet nederst på forhåndsvisningssiden.



Quick Print



Obs! Din miniprinter har en indbygget NFC-chip. Brugere af Android-enheder med NFC-funktioner kan sende et foto til printeren ved blot at røre ved enheden på printerdækslet.

Forklaring til LED-indikatorerne:


Ladeindikator (2):

- **Slukket:** Enhed er ikke tilsluttet.
- **Rød:** Ladning i gang.
- **Grøn:** Ladning er færdig.



Statusindikator (3):

- **Slukket:** Enhed er slukket.
- **Lyser konstant hvidt:** Enhed er på standby, afventer udskriftskommando.
- ☀ **Blinker hvidt:** Enheden er enten ved at starte, acceptere billedtransmission, behandle et billede eller afkøle på standby.
- ☀ **Blinker rødt:** Fejlalarm herunder manglende papir, papirstop, annullering af udskriftsjob, dæksel åbent, lav batteristatus, billede ikke understøttet, opdateringsfejl mv.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, og Polaroid ZIP er varemærker tilhørende PLR IP Holdings, LLC, brugt under licens. PLR IP Holdings, er LLC ikke fremstiller dette produkt eller give nogen producentgaranti eller support.

De ZINK® Teknologi og ZINK® varemærker ejes af ZINK Imaging, Inc. Bruges under licens.

Android er et varemærke tilhørende Google, Inc.

© 2015 Alle rettigheder forbeholdes



ZINK®
INSTANT PHOTOPRINTER

www.polaroid.com