



Kasutusjuhend

Tere!

Tere tulemast perekonda Polaroid®. Käesolev kasutusjuhend esitab teile lühikokkuvõtte teie uuest Mini Printerist. Lisateabe ja tehnilise toe saamiseks võtke palun ühendust meie abivalmi töörühmaga aadressil cspolaroid@camarketing.com.

Ohutusteave

Ohutuse jaoks ning samuti teie seadme kestvuse tagamiseks lugege palun hoolikalt käesolevaid juhiseid ja järgige neid alati.

Käesolevat seadet on testitud ning see on tunnustatud vastavaks klassi B digitaalsetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite jaotisele 15. Antud piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest.

Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt tootja juhistele, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes.

Kui käesolev seade põhjustab häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, võib kasutaja proovida häirete kõrvaldamist alljärgnevate meetmete abil:

- Muutke vastuvõtuanenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupesasse või vooluahelasse.
- Pidage nõu edasimüüja või kogunud raadio-/teletehnikuga.
- Kasutage ainult varjestatud liidesekaableid.

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade jaotise 15 nõuetele. Seadme töö peab vastama järgmisele kahele tingimusele:

1. Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning
2. Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.

CE hoiatus

- Seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma garantii või tootja loata, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.
- Käesoleva seadme soovitatav paigaldus- ja kasutuskaugus seadme ja kasutaja vahel on vähemalt 21 cm (välja arvatud jäsemed: käelabad, randmed, jalalabad ja pahklud).

CE 0678

EN testi standardid

ETSI EN 300 328 V1.8.1
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

Aku ohutus

1. Vältige kokkupuudet lekkiva või kahjustatud akuga.
2. Ärge lühistage akuklemme.
3. Kui toodet kasutavad lapsed, on soovitatav täiskasvanute juuresolek.
4. Vältige kokkupuudet liigse kuumuse või niiskusega.
5. Ärge demonteerige akut.

Käesolev toode sisaldab elektrilisi või elektroonilisi materjale. Nende materjalide olemasolu võib, juhul kui neid õigesti ei kõrvaldata, avaldada kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.


Tootel olev märgis tähendab, et see tuleb kõrvaldada sorteerimata jäätmena ja seda peab koguma eraldi. Tarbijana on teie kohus tagada käesoleva toote nõuetele vastav kõrvaldamine.

Karbi sisu

- 1 x Mini Printer
- 1 x USB-kaabel
- 1 x ZINK® fotopaber (pakendis 10)
- 1 x kasutusjuhend

Osad ja juhtelemendid

1. Toitenupp
2. Aku laadimise indikaator
3. Olekuindikaator
4. Micro USB-port
5. Lähtestusnupp
6. Pealmine kaas
7. Paberiväljastus

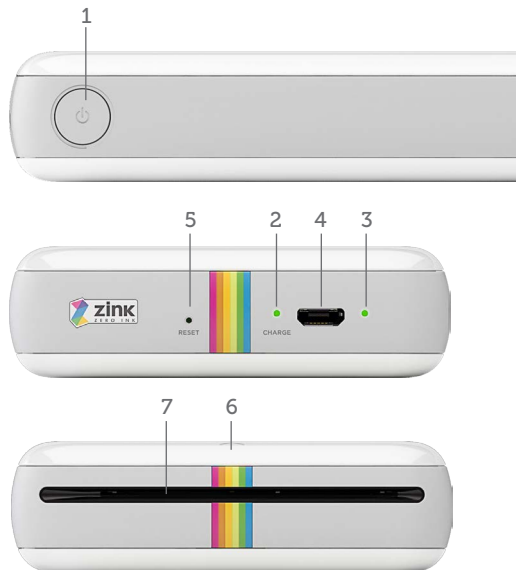

Mini Printeri kasutamine

Laadimine ja toide:

Enne esimest kasutamist laadige aku täielikult täis. Tühja aku keskmine täislaadimise aeg on ligikaudu 1 tund ja 30 minutit.

1. Ühendage komplektis oleva USB-kaabli väiksem ots micro USB-porti (4).
2. Ühendage teine ots arvutisse, või kasutage seinakontakti ühendamiseks adapterit (pole komplektis).
3. Laadimise ajal põleb aku laadimise indikaator (2) punaselt ja muutub roheliseks, kui aku on laetud.
4. Toite sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu (1) 4-5 sekundit.
5. Toite väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu (1) 2-3 sekundit.

Fotopaberi sisestamine:

1. Enne paberi sisestamist veenduge, et printeri toide on väljas.
2. Leidke pealmisel kaanel (6) Polaroidi logole osutav nool.
3. Asetage pöidlad kaanele ja hoidke printeri alumist osa teiste sõrmedega.
4. Tõmmake kaant õrnalt noolega näidatud suunas. Kaas nihkub veidi tagasi.
5. Tõstke kaant, et see printerilt eemaldada. Asetage mitteabrasiivsele pinnale.
6. Avage paberpakend ning valmistage ette sinine nutipaber Smart Sheet ja valge fotopaber.

7. Sisestage Smart Sheet ja fotopaber nagu joonisel näidatud.
8. Pealmise kaane (6) tagasi asetamiseks joondage see seadmega ja nihutage noolega näidatust vastupidises suunas.



Android ja Bluetoothi sidumine:

1. Printeri toite sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu (1) 4-5 sekundit.
2. Leidke oma Androidi seadme printimismenüüst "Bluetooth-seadmete loend".
3. Kui ilmub "Polaroid Mobile Printer", koputage seda valimiseks. (MAC-aadressi leiate seadme pealmise kaane siseküljel oleval sildil.)
4. Seadmed on nüüd seotud ja teie Mini Printer on lisatud "Seotud seadmete loendisse". See võimaldab Androidi kasutajatel jagada pilte otse Bluetoothi kaudu ja nad ei vaja printimisrakendust.

iOS ja Bluetoothi sidumine:


1. Printeri toite sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu (1) 4-5 sekundit.
2. Lülitage oma iOS seade Bluetooth skanni või leitavasse režiimi.
3. Kui ilmub "Polaroid Mobile Printer", koputage seda valimiseks. (MAC-aadressi leiate seadme pealmise kaane siseküljel oleval sildil.)

Printimisrakenduse kasutamine:

1. Laadige alla tasuta rakendus Polaroid Printing poodidest App store või Google Play.
2. Esmalt vajutage printeri toite sisselülitamiseks toitenuppu (1) ja hoidke seda 4-5 sekundit.
3. Seejärel käivitage oma nutitelefonis rakendus Polaroid Printer.



Rakendus pakub põhikuval järgnevaid suvandeid:

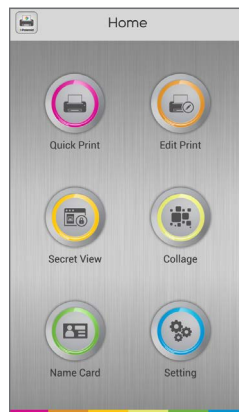

Quick Print

Muudatusi tegemata foto kiirprintimiseks valige Kiirprintimine.

Secret View

QR koodis peidetud sõnumiga kohandatud fotode loomiseks valige Varjatud kuva.

Name Card

Isikliku nimekaardi loomiseks valige Nimekaart.

Edit Print

Foto redigeerimiseks enne printimist valige Redigeeri printi, et kasutada elemente nagu pööramine, maaling, heledus ja fotoraam.

Collage

Fotode tükeldamiseks ja lõbusate kollaažide loomiseks valige Kollaaž.

Setting

Seadme sätete reguleerimiseks valige Sätted.

Seadme albumist pildi kiireks printimiseks järgige alljärgnevat samme:

1. Koputage põhikval suvandit "Kiirprintimine".
2. Seadme fotode laadimiseks koputage "Fotoalbum".
3. Printimiseks koputage soovitud fotol.
4. Koputage eelvaate kuva allosas olevale printeriikoonile.



Quick Print



Märkus! Teie Mini Printeril on sisseehitatud NFC kiip. Androidi kasutajad, kellel on NFC tugi, saavad saata foto printerisse lihtsalt seadet printeri pealmisele kaanele koputades.

LED-indikaatorite selgitused:


Aku laadimise indikaator (2):

- **Väljas:** Seade pole ühendatud.
- **Punane:** Akut laetakse.
- **Roheline:** Aku laadimine lõpetatud.



Olekuindikaator (3):

- **Väljas:** Seadme toide on väljas.
- **Püsiv valge:** Seade on puhkerežiimis, ootab printimiskäsku.
- ☀️ **Vilkuv valge:** Seade käivitub, võtab vastu pildi edastust töötleb pilti, või jahtub puhkerežiimis.
- ☀️ **Vilkuv punane:** EVeateade, kaasaarvatud paberit pole, paberiummistus, prinditöö tühistamine, kaas avatud, aku tühjeneb, pilti ei toetata, värskenduse nurjumine jne.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

Polaroid, Polaroid ja Pixel, Polaroid Klassikaline Border Logo, Polaroid Color Spectrum ja Polaroid ZIP kaubamärgid PLR IP Holdings, LLC, mida kasutab litsentsi. PLR IP Holdings, LLC ei tooda seda toodet või anna tootjagarantii või toetust. ZINK® Tehnoloogia ja ZINK® kaubamärgid kuuluvad Zink Imaging, Inc kasutatava litsentsi alusel. Android on kaubamärk Google Inc. © 2015 Kõik õigused reserveeritud



ZINK®
INSTANT PHOTOPRINTER

www.polaroid.com