



صوّر واطبع 2 في 1 كاميرا وطابعة

دليل المستخدم

شكراً لشرايك كاميرا بولارويد مينت. دليل المستخدم هذا يهدف إلى أن يقدم لك إرشادات للتأكد أن عملية تشغيل هذا المنتج آمنة ولا تشكل خطر على المستخدم. أي استخدام لا يلتزم بتلك الإرشادات الموصوفة في دليل المستخدم هذا، قد يبطل الضمان المحدود. يرجى قراءة جميع الإرشادات قبل استخدام المنتج والاحتفاظ بهذا الدليل كمرجع. هذا المنتج بغرض الاستخدام المنزلي فقط. هذا المنتج مغطى بضمان محدود لمدة عام واحد. هذه التغطية مرهونة بحدود واستثناءات. اقرأ ورقة الضمان لمزيد من التفاصيل.

كن آمناً مع بولارويد مينت

- المباشرة لفترة طويلة. هذا يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكاميرا، أو إحداث مشاكل أخرى.
- لا تجعلها تبتل! إذا احتجت أن تنظف الكاميرا الخاصة بك، استخدم قطعة قماش ناعمة رطبة بشكل بسيط بالماء أو بالكحول وامسح برفق أي بقع متسخة. لا تغمر المنتج بالكامل في المياه أبداً.
- يظهر ضوء LED أزرق أو أحمر من خلال عدسة الكاميرا
- تحذير النوبات المرضية: هذا الجهاز يستخدم أضواء LED باستمرار والتي يمكن أن تتسبب في تحفيز النوبات المرضية للأشخاص الذين يعانون من بصرع حساسية الضوء و/أو اضطرابات النوبات المرضية الأخرى. المستخدم له حرية التصرف.
- لا تترك أبداً الكاميرا أو أوراق ZINK* في مكان يمكن أن يصبح شديد الحرارة، أو ستعرض فيها إلى ضوء الشمس

- لشحن الكاميرا، واحذر حتى لا تزداد درجة حرارتها أكثر من اللازم أثناء الشحن. إذا شعرت بزيادة درجة حرارة الكاميرا أثناء الشحن، افصلها على الفور عن مصدر الطاقة، واتركها تبرد قبل إعادة تشغيلها.
- خلال المراحل المختلفة للتشغيل. لا تنظر داخل عدسة الكاميرا مباشرة عند ظهور أضواء LED، حيث أن فعل ذلك قد يؤدي إلى عينيك. كن حريصاً في استخدام الكاميرا.
- حاول ألا تقوم بإسقاطها، أو هزها بشدة. التكوين الداخلي للكاميرا به الكثير من الأجزاء الصغيرة للغاية والتي يمكن أن تنكسر إذا اهتزت كثيراً.
- استخدم دائماً وصلة الشحن التي أتت مع الصندوق

ما الذي يأتي في الصندوق؟



بولارويد مينت صور واطبع كاميرا وطابعة
2 في 1



ورق ZINK* بولارويد مجموعة
البدء



حزام الكاميرا




ميكرو USB وصلة شحن




دليل المستخدم والضمان

تعرف على الكاميرا الخاصة بك


1. ملحق حزام الحمل
2. سماعة
3. مؤشر الشحن
4. مدخل الشحن
5. مؤشر بطاقة microSD™
6. فتحة بطاقة microSD™
7. زر التقاط الصور
8. فتحة طباعة الصورة

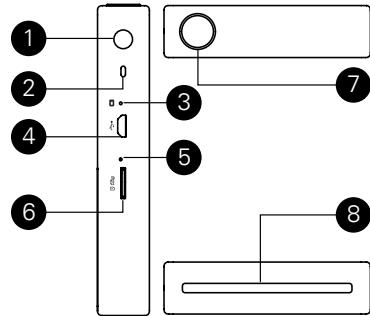

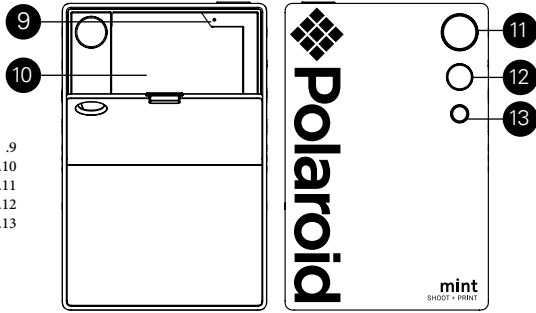

9. زر إعادة التعيين
10. درج ورق بولارويد *ZINK
11. عدسة الكاميرا/ضوء LED
12. مرآة السيلفي
13. عدسة التصوير


14. أضواء عرض الوضع
15. زر الوضع
16. مفصل إطار الصورة (إطار Polaroid*
الكلاسيكي)
17. مفصل تأخير 10 ثوان
18. زر التشغيل

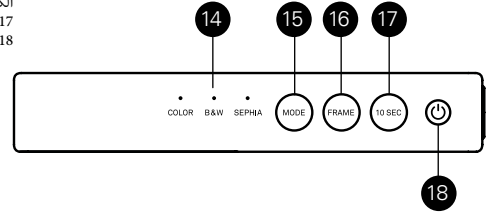

لتحضير

1. اشحنها أولاً: قبل البدء في استخدام كاميرا بولارويد مينت الخاصة بك، قم بتوصيلها بحاسوبك أو أي منفذ شحن USB آخر يخرج أمبير (1 أمبير) أو أعلى. مؤشر الشحن سيظل أحمر اللون أثناء شحن الكاميرا. بمجرد أن تتحول إلى اللون الأخضر، فهي مشحونة بالكامل وجاهزة للاستخدام.


2. ضع ورق ZINK* في الكاميرا: اتبع الخطوات بالأسفل لسرعة وسهولة تحميل الكاميرا الجديدة بورق ZINK* ذو خلفية لصق حتى تستطيع البدء في طباعة صورك!
أ. افتح درج الورق في الظهر بواسطة الضغط للأسفل على القفل وسحبها تجاهك.
ب. قم بوضع ورقة المعايرة مع توجيه الباركود إلى الأسفل ولوجو ZINK* في الركن الأيمن السفلي. ضع الأوراق الفارغة الأخرى في القمة مع توجيه الجانب اللامع لأسفل.

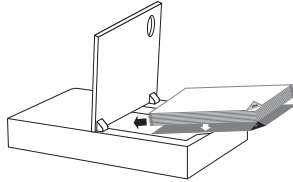

حاول أن تتجنب ملامسة الجانب اللامع حتى لا تصبح بصمات أصابعك عليه. (يمكنك تحميل المجموعة كاملة كما هي من الرزمة الصغيرة، لكن في بعض الأوقات يكون من الأسهل أن تقوم بوضع ورقة المعايرة في البداية حتى تتأكد أنه قد تم وضعها بشكل صحيح

في الدرج.)

ج. عندما تقوم بالتقاط الصورة الأولى بعد وضع ورق ZINK*، ستخرج ورقة المعايرة الزرقاء ببطء من فتحة الطباعة. ستتم طباعة صورتك بعد الانتهاء من طباعة ورقة المعايرة.



ملحوظة: يرجى التأكد ألا تقوم بدفع الورقة للداخل أو ستتمزق الورقة أو قد تسبب مشاكل بالطباعة.

ابدأ في استخدام بولارويد مينت!

1. قم بتشغيل الكاميرا بالضغط على زر التشغيل في الجانب لمدة ثانيتين (2) حتى تقوم الأضواء السفلية بالوميض مرة وتصدر الكاميرا صوت رنين.
2. بمجرد أن تفتح الكاميرا، يمكنك اختيار نوع الصورة التي ترغب في التقاطها من خلال استخدام زر الوضع ومفصل إطار الصورة الموجود أسفل زر التشغيل.
أ. الضغط على زر الوضع مرة يسمح لك بمعاينة خيارات لون الصورة بخيارات ألوان الأسود والأبيض، أو اللون البني.
ب. إذا نقرت على زر إطار الصورة مرة واحدة، سيظهر ضوء أبيض أعلاه ليشير إلى أنك اخترت طباعة صورتك بالإطار الأبيض الكلاسيكي الخاص ببولارويد.
3. بمجرد اختيارك لوضع اللون وسواء كنت ترغب في تضمين إطار
4. أم لا، استخدم مرآة السيلفي الموجودة بالأمام أو انظر من خلال عدسة الكاميرا لمحاذاة صورتك، ثم اضغط على زر التصوير الموجود بأعلى الكاميرا فوق شعار بولارويد.
4. إذا كنت تلتقط صوراً في إضاءة خافتة، ستقوم بولارويد مينت بالاختيار التلقائي لمستوى الضوء وتستخدم ضوء الفلاش وقتما لزم. في غرفة بإضاءة فلورية، قد ترغب في التركيز على الألوان الأكثر جراءة لتجنب المظهر الباهت.
5. سيبدأ ضوء LED الخاص بعدسة الكاميرا بالوميض، وبعد حوالي ست (6) ثوان، ستبدأ الكاميرا في طباعة الصورة من فتحة طباعة الصورة.
6. احصل على صورتك بعد الانتهاء من الطباعة!

استخدام خاصية تأخير 10 ثوان

تسمح لك خاصية تأخير 10 ثوان بإعداد موقت قصير قبل التقاط صورتك - وهذا مفيد لإعداد الصور الجماعية، أو التصوير صورة شخصية، إلخ، اتبع تلك الخطوات للاستفادة من هذه الخاصية المفيدة!

1. اختر وضع اللون والإطار كما تفعل عادة قبل التقاط صورة باستخدام بولارويد مينت.
2. اضغط على الزر أسفل زر التشغيل المسمى "10 ثوان" حتى يضاء ضوء المؤشر الأبيض.
3. قم بمحاذاة صورتك، أو ضع الكاميرا في مكانها، ثم اضغط على زر التصوير لبدء العد التنازلي من 10 ثوان.

4. ستقوم عدسة الكاميرا بالعد التنازلي والوميض بالأحمر للخمس ثوان الأولى، ثم ستطلق صافرة وستومض بضوء LED المعتاد بسرعة للثلاث (3) ثوان التالية؛ وفي الثانيتين (2) الأخيرتين، ستطلق صافرة وسيومض ضوء LED مرتان في الثانية، وبعدها مباشرة سيتم التقاط الصورة.

5. ستتم طباعة صورتك من فتحة طباعة الصورة كالمعتاد.

استخدام خاصية الصور المجمعة

تسمح لك كاميرا بولارويد مينت بدمج صورتين في عرض مزدوج بضغطة زر بسيطة! اتبع تلك الخطوات لتصميم صورتك المجمعة الخاصة:

5. استمتع بعرض، وتعديل، وطباعة، وأو نشر تلك النسخ العالية الدقة من صور بولارويد مينت من حاسوبك!

6. عندما تنتهي، تأكد أن تختار اختيار "حذف الذاكرة الخارجية" لمنع أي مشاكل مع بطاقة microSD™.

ملحوظة: لن تقوم الكاميرا الخاصة بك بالشحن حتى تقوم بتوصيلها إلى الحاسوب كذاكرة تخزين. لاستكمال شحن الكاميرا، اضغط واستمر في الضغط على زر التشغيل لمدة ثانيتين حتى يتم الغلق، وسيتحول ضوء المؤشر أعلى منفذ الشحن إلى اللون الأحمر ليبدل على استكمال الشحن.

الكاميرا. ضوء المؤشر أعلى منفذ الشحن يجب أن يبدأ في الوميض باللون الأزرق.

3. في أول مرة تقوم بتوصيل الكاميرا بها، سوف تأخذ بضعة دقائق لتقوم بالتحميل التلقائي لملفات التعريف وتعريف الكاميرا كجهاز ذاكرة خارجية. لا تقم بفصل الكاميرا خلال هذه العملية.

4. بعد توصيل الكاميرا وتثبيت التعريفات، يمكنك الوصول للصور التي قمت بالتقاطها بواسطة الذهاب إلى قائمة الكمبيوتر وتشغيلها كجهاز ذاكرة خارجية (عادة يظهر \:E) سوف ترى ملف باسم DCIM، وبداخل هذا الملف سيكون هناك ملف آخر باسم MINT_CAM. سوف تجد فيه نسخ من صورك، حتى التي قمت بالتقاطها أثناء عدم وجود أي ورق بالكاميرا.

تنزيل صورك

إذا كانت لديك بطاقة microSD™ مثبتة في كاميرا بولارويد مينت الخاصة بك، يمكنك بسهولة تنزيل ورؤية نسخ عالية الدقة من صورك من أي حاسوب محمول أو حاسوبك الشخصي. يرجى ملاحظة، أن الصور التي تم التقاطها\طباعتها باستخدام حدود بولارويد كلاسيك سوف يتم حفظها بدونها. اتبع تلك الخطوات للوصول إلى صورك من حاسوبك.

1. قم بتوصيل نهاية USB من وصلة الشحن في أي منفذ USB في حاسوبك أو الكمبيوتر المحمول. قم بتوصيل ميكرو USB في منفذ الشحن في الكاميرا الخاصة بك.

2. اضغط واستمر في الضغط على زر التشغيل لمدة ثانيتين لفتح

1. اضغط واستمر في الضغط على زر التصوير لمدة ثلاث ثوان.

2. ستظهر الكاميرا عد تنازلي من خمس ثوان، والذي سيشار إليه بواسطة أضواء LED وسلسلة من ثلاث (3) صافرات منفردة، ثم مجموعتان (2) من الصافرات المزدوجة، وبعدها ستلتقط الصورة الأولى.

3. بعد التقاط الصورة الأولى، سيومض الضوء مجدداً في عد تنازلي ثلاث ثوان. عندما تسمح المجموعة الثانية من الصافرات المزدوجة، ستقوم بالتقاط الصورة الثانية.

4. ستتم طباعة صورتك المجمعة من فتحة طباعة الصورة كالمعتاد.

المواصفات:

- الأبعاد: 4.6" طول x 3.1" عرض x 0.8" عمق (78.5 x 117 x 19.75 ملليمتر)
- الوزن: 6.1 أونصة (173 جرام)
- الكاميرا: 8 ميجا بيكسل (16 ميجا بيكسل من خلال الاستكمال)
- الألوان المتاحة: أسود، أبيض، أحمر، أزرق، أصفر
- الذاكرة المدعومة: بطاقات microSD™ حتى 256 جيجابايت
- سعة البطارية: 700mAh
- نوع البطارية: ليثيوم-أيون


نصائح وخذع

- شريط الحمل مفيد للحفاظ على الكاميرا معك أثناء وجودك بالخارج، ولكننا لا نوصي بتأرجحها بشكل مفاجئ أثناء تعلق الكاميرا بها. إذا انقطع، قد يُعرض الكاميرا للتدمير أو قد تصيب أي شخص قريب بإصابة قوية.
- لن يتم طبع الصور تماماً كما تبدو من خلال عدسة العرض. استخدم الإطارات كدليل عام، لكن حاول ان تستخدم الداخلية لتمرکز الصورة التي تريد التقاطها، حيث أن الحروف الخارجية قد تكون مقطوعة، خاصة إذا كان لديك اختيار الإطار قد تم تمكينه.
- هام! لا تضغط بأصبعك على زر التصوير ما لم تكن مستعداً لالتقاط صورة أو كانت الكاميرا مغلقة بشكل كامل؛ هذه الكاميرا تقوم تلقائياً بطباعة أي صور تقوم بالتقاطها. إذا تركت أصبعك على الزر، قد تنتهي بطباعة صورة لم تكن تريد تصويرها.
- طابعة بولارويد مينت للجيب تقوم بغلق نفسها بشكل تلقائي للحفاظ على البطارية إذا لم تقم بالضغط على أي أزرار لمدة 5 دقائق. لتقوم بفتحها مجدداً، فقط اضغط على زر التشغيل لمدة ثائتين مثلما تفعل. إذا لم يكن لديك أي أوراق، لكنك تستخدم بطاقة microSD™، سيتم حفظ أي صور تحاول التقاطها على بطاقة microSD™ ويمكن الوصول إليها من خلال الحاسوب الخاص بك في أي وقت. بالرغم من ذلك، لن يتم طبع تلك الصور بمجرد أن تقوم بوضع ورق في الكاميرا.
- إذا لم يكن هناك بطاقة microSD™ مثبتة، سوف تسمح لك كاميرا بولارويد مينت بمعرفة عندما تكون فارغة من الأوراق بواسطة ضوء أحمر سريع في عدسة الكاميرا عندما تحاول التقاط صورة. إذا لم يكن لديك بطاقة microSD™ مثبتة، لن يتم حفظ أي صور تحاول التقاطها خلال فترة عدم وجود أوراق في الكاميرا.

أسئلة؟ مخاوف؟ اتصل بنا!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

EAC