



拍摄+打印 2合1相机和打印机

使用指南

感谢您购买Polaroid Mint相机。本用户指南旨在为您提供指引, 以确保产品可被安全使用, 不会给用户带来危险。任何不符合本用户指南中所述指引的使用情况, 均可能导致有限保修失效。

请在使用本产品前阅读所有说明, 并保留本指南作参考。本产品仅供家庭使用。

本产品提供有限的一年保修。保修范围有限制和不保事项。详情请参阅保修证明书。

安全地使用POLAROID MINT

- 癫痫发作警告：本设备重复使用LED闪灯，可能会引起患有光敏性癫痫和/或其他癫痫症的人癫痫发作，建议用户酌情使用。
- 切勿将相机或ZINK®相纸放在可能变得很热或会有阳光长时间照射的地方。

这些情况可导致相机过热或出现其他问题。

- 不要弄湿相机！如果您需要清洁相机，请用一块软布稍微蘸一点水或外用酒精，轻轻拭去肮脏痕迹。绝对不可将相机整个淹在水中。
- 在操作的其中一些阶段，

取景器会出现蓝色或红色的LED灯。在LED灯显现时，不要直接从取景器看进去，否则可能会导致眼睛受损。

- 请小心处理相机。不要让它跌下或猛烈摇晃它。相机里面有很多非常细小的部件，如果它们被推撞得太多，可能会破损。

- 必须使用包装盒中随附的充电线来为相机充电，充电时要小心勿让它过热。如果您感觉到相机在充电时变得过热，请立即断开电源，待它降温之后才可以再打开。

盒子里有什么?



Polaroid Mint拍摄 + 打印
2合1相机及打印机



Polaroid ZINK®相紙
起始包



相机带




Micro USB
充电线




用户指南及
保修证明书

了解您的相机


1. 相机带扣
2. 扬声器
3. 充电指示灯
4. 充电端口
5. microSD™卡指示灯
6. microSD™卡槽
7. 快门按钮
8. 照片打印槽

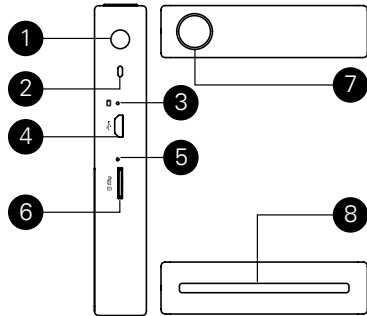

- 9. 重置按钮
- 10. Polaroid ZINK®相纸盘
- 11. 取景器/LED灯
- 12. 自拍镜像
- 13. 相机镜头

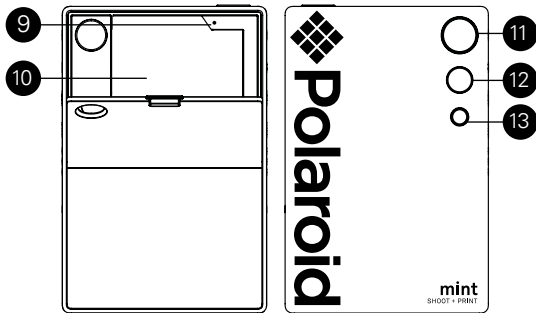

- 14. 模式显示灯
- 15. 模式按钮
- 16. 照片框切换 (经典Polaroid®边框)
- 17. 10秒延迟切换
- 18. 电源按钮

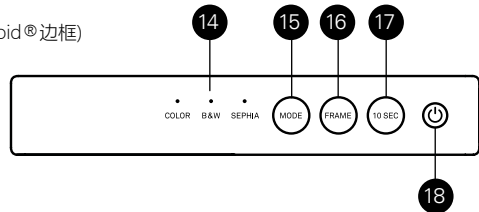


做好准备

1. **先充电：** 在开始使用您的Polaroid Mint相机之前，将它和您的电脑或任何输出为1安培（1A）或以上的USB充电器连接。在充电期间，充电指示灯为红色。指示灯变成绿色时，即表示已充满电，可以使用。
2. 将ZINK®相纸装入相机：

请按照以下步骤，轻松而快速地将ZINK®背胶相纸安装到新相机里，您便可以开始打印照片了！


- a. 按下闩锁，打开后面的相纸盘，向着您自己的方向拉过来。
- b. 放入蓝色的校正卡片，有条形码的一面朝下，ZINK®商标在右下角。将其他普通

相纸放在上面，光面朝上。请勿触摸光面，以免留下指纹。（您可以从包装中取出整叠相纸直接装入相机，但有时先放入校正卡片比较容易，可确保它在相纸盘中的位置正确。）

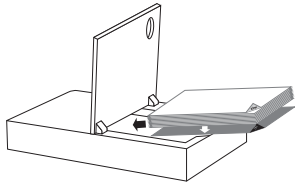

- c. 当您装好ZINK®相纸及拍摄了第一张照片之后，蓝色的校正卡片会慢慢地从打印槽中退

出来。当校正卡片完全退出来后，您的照片便会打印出来。
注意：将相纸推进去时不要推得太多，否则可能造成卡纸或印刷不当等问题。



开始使用POLAROID MINT!

1. 要打开相机，请按住相机旁边的电源按钮两（2）秒钟，直至按钮下面的所有灯都闪一下以及相机发出哔声。
2. 按钮下方的模式按钮和照片框切换按钮，选择您要拍摄的照片种类。
 - a. 按模式按钮一下，照片颜色选项便会呈现，让您选择彩色、黑白或棕褐色调作为照片颜色。
 - b. 按照片框按钮一下，上方会有白灯亮着，表示您选择了采用Polaroid经典白色边框来打印您的照片。
3. 选择颜色模式以及是否需要边框后，请使用正面的自拍镜像或通过取景器确定照片构图，然后按下相机顶部位于Polaroid商标上

方的快门按钮。

4. 如果您在弱光环境下拍照，Polaroid Mint会自动检测光线水平，并在有需要时使用闪光灯。在有日光灯照明的房间里，您可能会想集中拍摄鲜明的颜色，以避免照片有褪色感觉。
5. 取景器的LED灯这时会开始闪动，在大约六（6）秒后，

相机便会将开始打印，照片会从打印槽中出来。

6. 打印完成后便可以取出您的照片！

使用10秒延迟功能

10秒延迟功能让您可在拍照之前设定一个短暂的计时器，这对于拍摄团体照或摆姿势自拍等都很有帮助。请按照以下步骤使用这

个方便的工具！

1. 和平时使用Polaroid Mint拍照时一样，在拍摄前先选择颜色模式和是否需要照片框。
2. 在电源按钮下方有一个标示为“10 SEC”的按钮，按下之后，白色指示灯便会亮起。
3. 确定照片构图，或将相机放在适当的位置，然后按下快门

按钮，开始10秒钟的倒数。

4. 取景器会进行倒数计时，在倒数的前五（5）秒会闪红灯；在接下来的三（3）秒会发出哔声，LED灯会快速闪动；在最后两（2）秒会发出哔声，LED灯每秒闪动两下，之后便会立即拍摄照片。
5. 您的照片将会如常从打印槽中

打印出来。

使用拼贴功能

您的Polaroid Mint相机可以让您将两张照片合并为一张双窗格拼贴，只需按一下按钮便可！请按照以下步骤创建自己的专有拼贴：

1. 按住快门按钮三秒钟。

2. 相机会倒数计时五秒钟，LED灯会闪动和发出一系列的哔声，每次三（3）下；然后就会发出两（2）次哔声，每次两下，之后就会拍摄第一张照片。
3. 拍完第一张照片后，会再次倒数三秒，期间LED灯会闪动，在您听到第二次的双重哔声时，

就会拍摄第二张照片。

4. 您的照片将会如常从打印槽中打印出来。

下载您的照片

如果您的Polaroid Mint相机安装了microSD™卡，您可以轻松地下载照片，并在任何笔记本电脑或个人电脑观看更高分辨率的图

像。请注意，采用Polaroid经典边框拍摄/打印的照片，在存档时不会保留边框。请按照以下步骤在电脑查看照片。

1. 将充电线的USB连接端插到电脑（或笔记本电脑）上的任何USB端口。将微型USB连接器插到相机的充电端口。
2. 按住电源按钮两秒钟，打开相

机。充电端口上方应该会亮起蓝色指示灯，并开始闪动。

3. 第一次连接相机时，需要几分钟时间自动下载驱动程序，将相机识别为外部存储设备。在这个过程中，请勿断开相机连接。
4. 插入相机并安装驱动程序后，您可以转到电脑菜单，于外部存储设备（通常默认为E:\）查看您

拍摄的照片。您将会看到一个名为DCIM的文件夹，文件夹中有另一个名为MINT_CAM的文件夹。在这里可以找到您所有的照片，甚至包括相机没有装入相纸时所拍摄的照片。

5. 通过电脑观看、编辑、打印和/或发布这些更高分辨率的Polaroid Mint照片版本，享受

无穷乐趣！

6. 完成后，请记得选择“弹出移动存储设备”以防止microSD™卡出现任何问题。

注意：相机开着并作为存储设备连接到电脑时，是无法充电的。要相机恢复充电，请按住电源按钮两秒钟，直至电源关闭，之后充电端口上方的指示灯将再次变

为红色，表示正在充电。

技巧和窍门

- 如果五 (5) 分钟没有使用或按任何按钮, Polaroid Mint会自动关闭, 以节省电池电量。要重新打开它, 只需如常按住电源按钮两 (2) 秒钟即可。
 - 如果您没有装相纸, 但安装了microSD™卡, 您拍摄的所有照片都会存储在microSD™卡上, 您可随时在电脑上观看。然而, 您再装相纸到相机时, 这些照片不会打印出来。
 - 如果没有安装microSD™卡, 而相机又没有相纸, 在您拍摄时, Polaroid Mint相机的取景器中会有红灯快速闪动, 通知您已没有相纸。如果您没有安装microSD™卡而相机又没有相纸, 您拍摄的所有照片均不会被保存。
 - 相机带让您携带相机外出时更为方便, 但当相机装了带子后, 请勿摆动带子或做出任何突然的动作, 因为如果带子断裂, 可能会导致相机损坏或严重伤害到附近的人。
 - 打印出来的照片与在取景器中看到的影像不会完全相同。请将框架用作一般参考指引, 而内圆圈则对着要拍摄的影像中央, 因为影像的外缘可能会被切去, 尤其是在启用了边框选项时。
 - 重要事项! 除非您正准备拍照或者相机已完全关闭, 否则请勿将手指放在快门按钮之上;
- 这部相机会自动打印出所拍摄的任何影像。如果您将手指放在按钮上, 结果可能会打印出并非您想要拍摄的照片。

规格

- 尺寸: 4.6英寸长 x 3.1英寸宽 x 0.8英寸深 (117x 78.5 x 19.75毫米)
- 重量: 6.1盎司 (173克)
- 摄像头: 8MP (通过插值增加至 16MP)
- 可选颜色: 黑色、白色、红色、蓝色、黄色
- 支持存储: 最高256GB的 MicroSD™卡
- 电池容量: 700mAh
- 电池类型: 锂离子电池
- 每次充电打印数目: ~40
- 支持相纸: Polaroid ZINK®
- 支持相纸: Polaroid ZINK®

有问题吗? 有疑难吗? 欢迎联系我们!

cspolaroid@camarketing.com


1-800-226-6534

发行: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane
East, Edison, NJ 08837.

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road,
Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK

© 2018. C&A IP Holdings, LLC.

版权所有



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

EAC