



Fotografujte a tiskněte - fotoaparát a tiskárna v jednom

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si zakoupili fotoaparát Polaroid Mint. Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vám poskytla pokyny, které zajistí, že provoz tohoto produktu je bezpečný a nepředstavuje pro uživatele riziko. Jakékoli použití, které neodpovídá pokynům popsaným v této uživatelské příručce, může zrušit omezenou záruku.

Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Na tento výrobek se vztahuje omezená jednoletá záruka. Záruční doba se může lišit dle právních předpisů v dané zemi nebo státu. Podrobnosti naleznete v části záruka.

BUĎTE V BEZPEČÍ S POLAROID MINT

- **UPOZORNĚNÍ:** Toto zařízení opakovaně využívá blikající LED kontrolky, které mohou potencionálně vyvolat záchvat u osob s fotosenzitivní epilepsií a/ nebo jinými záchvatovými poruchami. Doporučujeme uvážit použití tohoto zařízení.
- Nikdy nenechávejte fotoaparát nebo ZINK papír v oblasti, která by mohla být extrémně horká, nebo kde budou

po dlouho dobu vystaveny přímému slunečnímu záření. To by mohlo mít za následek přehřátí fotoaparátu nebo jiné problémy.

- Nenechávejte ho v mokru! Pokud potřebujete vyčistit fotoaparát, použijte měkký hadřík, který mírně navlhčete vodou nebo lihem, a jemně otřete špinavé skvrny. Vůbec nikdy nenamáčejte celý fotoaparát do vody.

- Během různých fází provozu je v hledáčku vidět modré nebo červené LED světlo. Nedívejte se přímo do hledáčku, když se LED kontrolky rozsvítí. Mohlo by dojít k poškození očí.
- Buďte opatrní s fotoaparátem. Snažte se ho neupustit na zem nebo s ním silně netrást. Vnitřek fotoaparátu má spoustu malých částí, které by se mohly zlomit, pokud by došlo k silnému nárazu nebo

tlaku.

- Pro nabíjení fotoaparátu vždy používejte nabíjecí kabel, který je dodáván v balení. Buďte opatrní, aby se fotoaparát během nabíjení příliš nezahříval. Pokud máte pocit, že se fotoaparát během nabíjení příliš zahřívá, okamžitě ho odpojte od zdroje napájení a nechte ho před opětovným zapnutím vychladnout.

CO SE DODÁVÁ V BALENÍ?



Fotoaparát Polaroid Mint
2v1 fotoaparát a tiskárna



Popruh k fotoaparátu



MicroUSB
nabíjecí kabel




Papír Polaroid ZINK
startovní balení 10ks





Uživatelská příručka &
Záruka

SEZNAMTE SE S VAŠÍM FOTOAPARÁTEM


1. Popruh na přenášení
2. Reproduktor
3. Indikátor nabíjení
4. Nabíjecí port
5. Indikátor microSD karty
6. Slot na microSD kartu
7. Tlačítko spouště
8. Slot na tisk fotografií

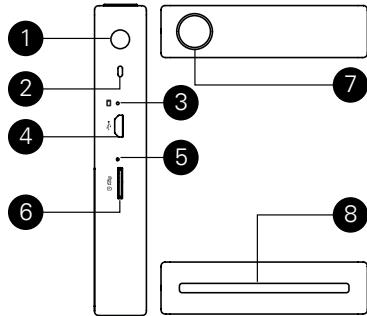

- 9. Tlačítko reset
- 10. Zásobník na papír Polaroid ZINK
- 11. Hledáček / LED kontrolka
- 12. Selfie zrcátko
- 13. Objektiv fotoaparátu

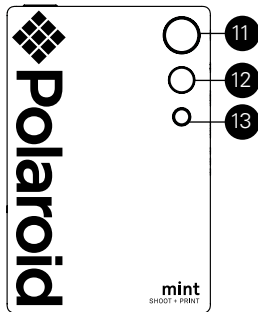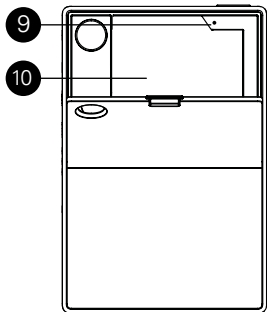

- 14. Kontrolka ukazatele režimu
- 15. Tlačítko režimu
- 16. Přepínač rámečku (klasický rámeček Polaroid)
- 17. Přepínač samospouště (10 sekund)
- 18. Tlačítko power

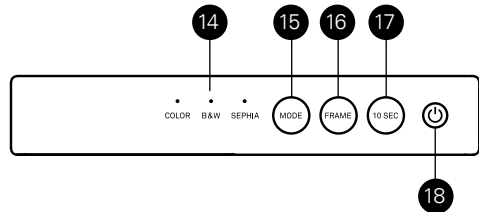


PŘIPRAVTE SE

1. Nejprve nabijte: Před prvním použitím fotoaparátu Polaroid Mint ho zapojte do počítače nebo libovolného USB nabíjecího bloku s výkonem 1A nebo vyšším. Během nabíjení fotoaparátu bude indikátor nabíjení svítit červeně. Jakmile se barva změní na zelenou, fotoaparát je plně nabitý a připravený k použití.
2. Vložte ZINK papír do fotoaparátu: Postupujte podle níže uvedených kroků, abyste mohli rychle a snadno vložit


ZINK papír do vašeho nového fotoaparátu a začít tisknout fotografie.

- a. Otevřete zásobník na papír v zadní části stisknutím západky a přitáhnutím dvířek zásobníku směrem k sobě.
- b. Vložte modrý kalibrační papír s čárovým kódem směrem dolů a logem ZINK do levého dolního rohu. Obyčejné listy papíru musí být umístěny lesklou stranou nahoru (směrem k vám). Snažte se

nedotýkat lesklé strany, abyste na ní nezanedbali otisky prstů. (Můžete vložit celý balíček papíru, včetně kalibračního listu, ale někdy je snadnější vložit nejdříve kalibrační list, abyste se ujistili, že je v zásobníku správně uložen.)

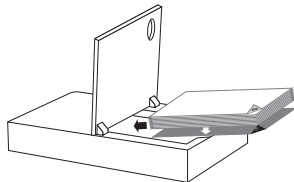

- c. Při pořízení první fotografie po vložení ZINK papíru se modrý kalibrační list pomalu vysune ze slotu na tisk fotografií. Po vysunutí kalibračního listu se vytiskne vaše fotografie.



POZNÁMKA: Prosím ujistěte se, že jste papíry nezasunuli příliš daleko, jinak by se mohly zaseknout nebo způsobit chybu v tisku.

ZAČNĚTE POUŽÍVAT POLAROID MINT!

1. Zapněte fotoaparát stisknutím power tlačítka na boku po dobu 2 sekund, dokud se najednou nerozsvítí všechny kontrolky a fotoaparát nepípne.
 - a. Jedním stisknutím tlačítka režimu přepínáte mezi barevnými vzhledy fotografie - barevný, černobílý nebo sépiový.
 - b. Jedním stisknutím tlačítka přepínače rámečku si zvolíte, zda klasický rámeček Polaroid chcete nebo nechcete. Pokud bude u tlačítka svítit kontrolka s bílým světlem, volba klasického rámečku je zapnuta.
2. Jakmile je fotoaparát zapnutý, můžete si zvolit typ fotografie pomocí tlačítek režimu a přepínače rámečku, které najdete pod power tlačítkem.
 - a. Jedním stisknutím tlačítka režimu přepínáte mezi barevnými vzhledy fotografie - barevný, černobílý nebo sépiový.
 - b. Jedním stisknutím tlačítka přepínače rámečku si zvolíte, zda klasický rámeček Polaroid chcete nebo nechcete. Pokud bude u tlačítka svítit kontrolka s bílým světlem, volba klasického rámečku je zapnuta.
3. Jakmile vyberete barevný režim a zda chcete nebo nechcete na fotografii rámeček, použijte hledáček nebo selfie zrcátko na předním panelu (dle toho, jakou fotografii chcete pořídít) a pak stiskněte tlačítko spouště v horní části

fotoaparátu nad logem Polaroid.

4. Pokud pořizujete fotografie s nastavením nízké úrovně osvětlení, Polaroid Mint automaticky detekuje úroveň světla a v případě potřeby použije blesk. V místnosti s fluorescenčním osvětlením se můžete zaměřit na odváznější barvy, abyste se vyhnuli vyblednutí.
5. LED kontrolka hledáčku začne blikat a přibližně po šesti sekundách fotoaparát začne tisknout fotografii ze slotu.

6. Po dokončení tisku získáte fotografii.

Použití funkce samospouště (10 sekund)

10ti sekundová samospoušť umožňuje nastavit krátký časovač před pořízením snímku - užitečné pro nastavení skupinových snímků, při pózování na selfie, atd. Chcete-li využít tento šikovný nástroj, postupujte podle následujících kroků.

1. Zvolte barevný režim a rámeček, stejně jako obvykle, než pořídíte snímek s Polaroid Mint.

2. Stiskněte tlačítko označeno "10 SEC", které se nachází pod power tlačítkem, aby se rozsvítila bílá kontrolka.
3. Nastavte fotografii nebo položte fotoaparát na své místo a stisknutím tlačítka spouště zahájíte odpočítávání 10 sekund.
4. V hledáčku se bude odpočítávat čas a bude blikat červené LED světlo po dobu prvních pěti sekund. V následujících třech sekundách bude rychle blikat LED

světlo a fotoaparát bude pípat. Během posledních dvou sekund zazní dvakrát za sekundu pípnutí a dvakrát za sekundu blikne LED světlo, po kterém bude okamžitě pořízena fotografie.

5. Vaše fotografie bude vytištěna ze slotu pro tisk fotografií jako obvykle.

Použití funkce koláže

Váš fotoaparát Polaroid Mint umožňuje kombinovat dvě fotografie do koláže pomocí jednoduchého stisknutí tlačítka. Postupujte

podle následujících kroků, pro vytvoření své vlastní koláže:

1. Stiskněte a podržte tlačítko spouště po dobu tří sekund.
2. Fotoaparát spustí pětisekundové odpočítávání indikované blikajícími LED diodami a sérií tří samostatných pípnutí. Potom provede dvě sady dvojitých pípnutí, po kterých pořídí první snímek.
3. Po pořízení prvního snímku začnou diody znovu blikat na dobu odpočítávání

tří sekund. Jakmile uslyšíte druhou sadu dvojitých pípnutí, pořídí se druhý snímek.

4. Vaše koláž se vytiskne ze slotu pro tisk fotografií jako obvykle.

Stažení fotografií

Pokud máte ve vašem fotoaparátu Polaroid Mint vloženou microSD kartu, můžete snadno stahovat a prohlížet kopie fotografií s vyšším rozlišením z libovolného notebooku nebo osobního počítače.

Upozorňujeme, že fotografie, které byly pořízeny / vytištěny s klasickým rámečkem Polaroid, budou uloženy bez něj. Postupujte podle následujících kroků, abyste získali přístup k vašim fotografiím z počítače.

1. Připojte konec USB konektoru vašeho nabíjecího kabelu do libovolného USB portu na vašem počítači (nebo notebooku). Konektor microUSB připojte do nabíjecího portu vašeho fotoaparátu.
2. Stisknutím a podržením power

tlačítka po dobu dvou sekund zapnete fotoaparát. Kontrolka nad nabíjecím portem by měla blikat modře.

3. Při prvním připojení fotoaparátu zabere automaticky několik minut stahování ovladačů a rozpoznání fotoaparátu jako externího paměťového zařízení. Neodpojujte fotoaparát během tohoto procesu.
4. Po připojení fotoaparátu a nainstalování ovladačů získáte přístup ke snímkům,

které jste pořídili. Přejděte do hlavního menu svého počítače a hledejte externí paměťové zařízení (obvykle výchozí jako E:\). Zobrazí se složka s názvem DCIM. Uvnitř této složky bude další složka s názvem MINT_CAM. Zde naleznete kopie všech vašich fotografií, a to i těch, které jste pořídili, když ve fotoaparátu nebyl vložen žádný papír.

5. Bavte se prohlížením, úpravou, tiskem a/ nebo odesláním těchto verzí fotografií Polaroid Mint s vyšším rozlišením přímo

z vašeho počítače!

6. Po skončení nezapomeňte zvolit možnost "vysunout vyměnitelné úložní zařízení", aby nedošlo k problémům s microSD kartou.

POZNÁMKA: Fotoaparát se nebude nabíjet, pokud je zapnutý a připojený k počítači jako úložné zařízení. Chcete-li obnovit nabíjení fotoaparátu, stiskněte a podržte power tlačítko po dobu dvou sekund, dokud se fotoaparát nevypne

a kontrolka nad nabíjecím portem opět nezačne blikat v rámci obnovení nabíjení.

TIPY A TRIKY

- Fotoaparát Polaroid Mint se automaticky vypne, aby šetřil energii baterie, pokud ho nepoužíváte nebo po dobu 5 minut nestisknete žádné tlačítko. Chcete-li ho znovu zapnout, stiskněte a podržte power tlačítko po dobu dvou sekund jako obvykle.
- Pokud nemáte žádný papír, ale máte vloženou microSD kartu, všechny snímky, které pořídíte, budou uloženy na microSD kartu. Kdykoliv k nim lze získat přístup z vašeho počítače. Po vložení papíru do

zásobníku však tyto fotografie nebudou vytištěny.

- Pokud není vložena žádná microSD karta, váš fotoaparát Polaroid Mint indikuje nedostatek papíru tím, že v hledáčku rychle bliká červené světlo při každém pokusu o pořízení snímku. Pokud nemáte vloženou žádnou microSD kartu, nebudou uloženy žádné fotografie, které se pokusíte pořídít bez vloženého papíru.
- Popruh na přenášení je užitečný pro hlídání vašeho fotoaparátu, když jste

venku mimo domov. Pokud je popruh připojen k fotoaparátu, nedoporučujeme žádné prudké pohyby ani kývání do stran. Pokud se popruh rozbije, může se poškodit fotoaparát nebo můžete vážně zranit někoho poblíž.

- Fotografie se nevytisknou přesně tak, jak se objeví v hledáčku. Použijte rámování jako obecné vodítko, ale snažte se použít vnitřní kružnici pro vystředění obrazu, který chcete zachytit. Vnější okraje mohou být odříznuty a to především v případě,

pokud máte povolenou možnost rámečku. **Důležité!** Nenechávejte prst na spoušti, dokud nebudete připraveni pořídít snímek nebo úplně vypnout fotoaparát. Tento fotoaparát automaticky vytiskne všechny snímky, které zachytíte. Pokud necháte váš prst na tlačítku spouště, můžete pořídít a vytisknout fotografii, kterou jste nechtěli.

SPECIFIKACE


- Rozměry: 117 x 78.5 x 19.75 mm
- Hmotnost: 173 g
- Fotoaparát: 8MP (16MP přes interpolaci)
- Dostupné barvy: černá, bílá, červená, modrá, žlutá
- Podporované úložiště: karta microSD až do 256GB
- Kapacita baterie: 700mAh
- Typ baterie: Lithium-ion
- Počet výtisků na jedno nabití: +-40
- Podporovaný typ papíru:

Polaroid ZINK 2x3"

Otázky? Obavy? Kontaktujte nás!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.