



Aufnahme + Druck 2-in-1 Kamera und Drucker

BENUTZERHANDBUCH

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Polaroid Mint Kamera entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen Richtlinien an die Hand geben, um zu gewährleisten, dass der Betrieb dieses Produktes sicher ist und keine Gefahr für den Nutzer darstellt. Jede Verwendung, die nicht den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Richtlinien entspricht, kann zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie führen.

Bitte lesen Sie sich vor der Verwendung des Produktes alle Anweisungen durch, und bewahren Sie dieses Handbuch für Referenzzwecke auf. Dieses Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.

Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Garantie von einem Jahr. Die Deckung unterliegt Einschränkungen und Ausschlüssen. Einzelheiten siehe Garantie.

## SICHERHEIT MIT POLAROID MINT

- **ANFALLWARNUNG:** Dieses Gerät nutzt wiederholt blinkende LED-Leuchten, die bei Menschen mit lichtempfindlicher Epilepsie und/oder anderen Anfallsleiden potenziell Anfälle auslösen können. Selbsteinschätzung des Nutzers ist empfohlen.
- Lassen Sie Ihre Kamera oder das ZINK® Papier niemals in einem Bereich zurück, der sehr heiß werden kann oder in dem sie über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Dies kann zu Überhitzung oder anderen Problemen der Kamera führen.

- Lassen Sie sie nicht nass werden! Wenn Sie Ihre Kamera reinigen müssen, verwenden Sie ein mit Wasser oder Reinigungsalkohol befeuchtetes, weiches Tuch und wischen Sie schmutzige Stellen vorsichtig ab. Tauchen Sie die Kamera niemals vollständig in Wasser ein.
- Während verschiedener Betriebsstufen ist durch den Sucher eine blaue oder

rote LED-Leuchte zu sehen. Sehen Sie nicht direkt durch den Sucher, wenn die LED-Leuchten angezeigt werden, da Ihre Augen dadurch beschädigt werden könnten.

- Gehen Sie vorsichtig mit Ihrer Kamera um. Lassen Sie sie nicht fallen und vermeiden Sie heftiges Schütteln. Das Innere der Kamera enthält viele sehr kleine Teile, die brechen können, wenn sie zu viel herumgestoßen werden.

- Verwenden Sie zum Aufladen der Kamera immer das Ladekabel, das dem Paket beiliegt, und achten Sie darauf, dass sie beim Aufladen nicht zu heiß wird. Wenn Sie merken, dass die Kamera beim Aufladen überhitzt, trennen Sie sie umgehend von der Stromquelle und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie wieder einschalten.

## WAS IST IM PAKET ENTHALTEN?



Polaroid Mint Aufnahme +  
Druck 2-in-1 Kamera und  
Drucker



Polaroid ZINK® Papier  
Starter Pack



Kamera-Trageriemen




Mikro-USB  
Aufladekabel




Benutzerhandbuch und  
Garantie

## LERNEN SIE IHRE KAMERA KENNEN


1. Trageriemenbefestigung
2. Lautsprecher
3. Ladeanzeige
4. Ladebuchse
5. microSD™ Kartenanzeige
6. microSD™ Kartensteckplatz
7. Auslöser
8. Fotodrucksteckplatz

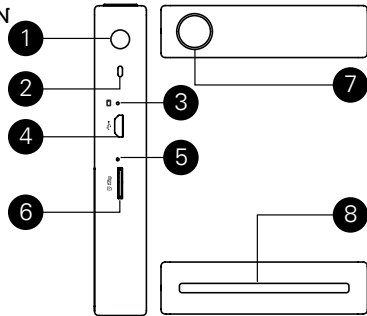

- 9. Rücksetztaste
- 10. Polaroid ZINK®  
Papierfach
- 11. Sucher/LED-Leuchte
- 12. Selfie-Spiegel
- 13. Kameraobjektiv

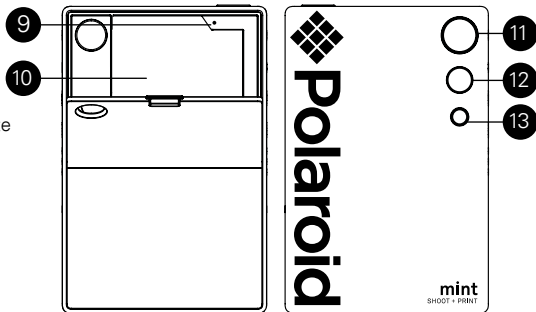

- 14. Modus-Anzeigeleuchten
- 15. Modustaste
- 16. Rahmenwechsel (Klassischer  
Polaroid® Rand)
- 17. 10-Sekunden-  
Verzögerungsumschaltung
- 18. An-/Ausschalter

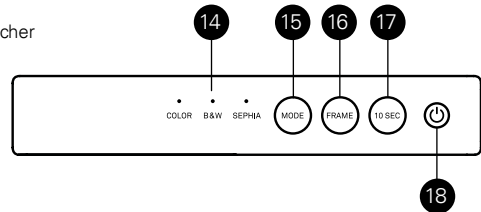


## VORBEREITUNG

1. Erstes Aufladen: Bevor Sie Ihre neue Polaroid Mint Kamera verwenden, stecken Sie sie in Ihren Computer oder einen USB-Ladeblock mit einer Leistung von einem Amp (1A) oder höher. Die Ladeanzeige bleibt während des Ladevorgangs rot. Sobald sie auf Grün wechselt, ist das Gerät voll aufgeladen und betriebsbereit.
2. Laden Sie das ZINK® Papier in die Kamera: Folgen Sie den nachfolgenden

Schritten, um Ihre neue Kamera schnell und einfach mit ZINK® Haftpapier zu laden, damit Sie mit dem Drucken von Fotos beginnen können!

- a. Öffnen Sie die Papierablage an der Rückseite, indem Sie die Lasche herunterdrücken und zu sich ziehen.
- b. Laden Sie das blaue Kalibrierblatt mit dem Strichcode nach unten und dem ZINK® Logo in der rechten unteren Ecke. Legen Sie die anderen,

einfachen Blätter darüber, mit der glänzenden Seite zu Ihnen.

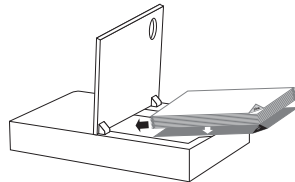


Vermeiden Sie ein Berühren der

glänzenden Seite, damit dort keine Fingerabdrücke zurückbleiben. (Sie können den ganzen Stapel so wie er aus dem Paket kommt laden, aber mitunter ist es einfacher, das Kalibrierblatt zuerst zu laden, um zu gewährleisten, dass es sicher in der Ablage sitzt).

- c. Wenn Sie Ihr erstes Foto nach dem Laden des ZINK® Papiers machen, wird das blaue Kalibrierblatt langsam

aus dem Drucksteckplatz  
ausgeworfen. Ihr Foto wird gedruckt,  
nachdem die Kalibrierung  
abgeschlossen ist.



HINWEIS: Achten Sie darauf, das  
Papier nicht zu weit hinein zu

schieben, da es sich verklemmen oder  
Druckfehler verursachen könnte.

## VERWENDEN DER POLAROID MINT!

1. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den An-/Ausschalter an der Seite zwei (2) Sekunden lang drücken, bis alle Lichter darunter einmal blinken und die Kamera einen Piepton ausgibt.
2. Sobald die Kamera eingeschaltet ist, können Sie auswählen, welche Art Foto Sie machen wollen. Verwenden Sie dazu die Modustaste und den Rahmenwechsel unter dem An-/Ausschalter.
  - a. Wenn Sie die Modustaste einmal drücken, können Sie die Fotofarboptionen für Farbe, Schwarz-Weiß oder sepiafarben durchblättern.
  - b. Wenn Sie die Rahmentaste einmal drücken, wird darüber eine weiße Leuchte als Hinweis darauf angezeigt, dass Sie den Fotodruck mit einem klassischen weißen Polaroidrand ausgewählt haben.
3. Nachdem Sie Farbmodus und Rahmen

oder Nichtrahmen bestimmt haben, verwenden Sie den Selfie-Spiegel vorn oder blicken durch den Sucher, um Ihr Bild auszurichten, und drücken dann auf den Auslöser oben auf der Kamera über dem Polaroid-Logo.

4. Wenn Sie bei schwachen Lichtverhältnissen fotografieren, erkennt Polaroid Mint automatisch die Lichtstärke und setzt gegebenenfalls den Blitz ein. In einem Raum mit Neonbeleuchtung

sollten Sie sich auf die kräftigeren Farben konzentrieren, um einen verwaschenen Eindruck zu vermeiden.

5. Die Sucher-LED-Leuchte beginnt zu blinken, und Ihre Kamera beginnt nach etwa sechs (6) Sekunden mit dem Druck des Fotos im Fotodrucksteckplatz.
6. Entnehmen Sie nach Beenden des Drucks Ihr Foto!

### **Verwenden der 10-Sekunden-Verzögerungsfunktion**

Die 10-Sekunden-Verzögerungsfunktion gestattet Ihnen, einen kurzen Timer einzustellen, bevor Sie ein Foto machen. Dies ist nützlich beim Einrichten von Gruppenfotos, bei Selfies, usw. Folgen Sie diesen Schritten, um dieses praktische Tool zu nutzen!

1. Wählen Sie Farbmodus und Rahmen so aus, wie Sie es täten, wenn Sie mit Ihrer Polaroid Mint ein Foto machten.
2. Drücken Sie die mit „10 SEC“ markierte Taste unter dem An-/Ausshalter, damit die weiße Kontrollleuchte leuchtet.
3. Richten Sie Ihr Foto aus oder bringen Sie die Kamera in Position und drücken Sie dann auf den Auslöser, um den 10-Sekunden-Countdown zu starten.



4. Der Sucher beginnt den Countdown und blinkt in den ersten sieben (7) Sekunden blau, In den letzten zwei (2) Sekunden piept und blinkt die LED zweimal pro Sekunde. Danach wird sofort das Foto geschossen.
5. Ihr Foto wird im Fotodrucksteckplatz normal gedruckt.

### **Verwenden der Collage-Funktion**

Mit der Polaroid Mint Kamera können Sie

mit einem einfachen Tastendruck zwei Fotos in eine Zwei-Fenster-Collage kombinieren! Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre eigene Collage zu erstellen:

1. Halten Sie den Auslöser drei Sekunden lang gedrückt.
2. Die Kamera startet einen Fünf-Sekunden-Countdown, der durch blinkende LED-Anzeigen und eine Serie von drei (3) einzelnen Pieptönen angezeigt

wird, gefolgt von zwei (2) Sätzen von Doppeltönen. Gleich danach wird das erste Foto geschossen.

3. Nachdem das erste Bild gemacht wurde, blinken die Leuchten erneut in einem Drei-Sekunden-Countdown. Sobald Sie den zweiten Satz von Doppeltönen hören, wird das zweite Bild gemacht.
4. Ihre Collage wird im Fotodrucksteckplatz normal gedruckt.

### **Herunterladen Ihrer Fotos**

Wenn Sie eine microSD™ Karte in Ihrer Polaroid Mint Kamera installiert haben, können Sie höher auflösende Kopien Ihrer Fotos von jedem Laptop oder PC mühelos herunterladen und anzeigen. Beachten Sie bitte, dass Fotos, die mit dem klassischen Polaroidrand gemacht/gedruckt wurden, ohne Rand gespeichert werden. Folgen Sie diesen Schritten, um vom Computer auf Ihre Fotos zuzugreifen.

1. Stecken Sie das USB-Steckerende Ihres Ladekabels in einen USB-Anschluss Ihres Computers (oder Laptops). Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker in die Ladebuchse der Kamera.
2. Halten Sie den An-/Ausschalter zwei Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Die Kontrollleuchte über der Ladebuchse sollte beginnen, blau zu blinken.

3. Wenn Sie Ihre Kamera zum ersten Mal anschließen, wird es einige Minuten dauern, bis sie automatisch die Treiber heruntergeladen und die Kamera als externes Speichergerät erkannt hat. Trennen Sie während dieses Vorgangs die Kamera nicht.
4. Nachdem die Kamera angeschlossen ist und die Treiber installiert wurden, können Sie auf die aufgenommenen Bilder zugreifen, indem Sie das Menü des

Computers aufrufen und sie als externes Speichermedium anzeigen (Standard ist für gewöhnlich E:\). Dort sehen Sie einen Ordner DCIM, in dem sich ein weiterer Ordner MINT\_CAM befindet. Darin finden Sie Kopien all Ihrer Fotos, selbst von solchen, die Sie aufgenommen haben, als die Kamera kein Papier geladen hatte.

5. Viel Spaß beim Anzeigen, Bearbeiten, Drucken und/oder Posten dieser höher

auflösenden Versionen der Polaroid Mint Fotos von Ihrem Computer!

6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Option „Eject removable storage device“ (Wechseldatenträger auswerfen), um Probleme mit der microSD™ Karte zu vermeiden.

HINWEIS: Solange die Kamera mit dem Computer als Speichergerät verbunden ist, lädt sie nicht auf. Um sie wieder

aufzuladen, halten Sie den An-/Ausschalter zwei Sekunden gedrückt, bis sie sich ausschaltet und die Kontrollleuchte über der Ladebuchse wieder auf Rot wechselt, während das Aufladen beginnt.

## TIPPS UND TRICKS

- Die Polaroid Mint schaltet sich selbst automatisch aus, um Batteriestrom zu sparen, wenn Sie sie nicht verwenden oder fünf (5) Minuten lang keine Taste drücken. Um sie wieder einzuschalten, halten Sie den An-/Ausschalter einfach wie gewöhnlich zwei (2) Sekunden lang gedrückt.
- Wenn Sie über kein Papier verfügen, aber eine microSD™ Karte installiert haben, werden alle Bilder, die Sie aufnehmen auf der microSD™ Karte gespeichert und können jederzeit von Ihrem Computer aus aufgerufen werden. Diese Fotos werden jedoch nicht ausgedruckt, wenn Sie Papier in die Kamera nachladen.
- Wenn keine microSD™ Karte installiert ist, werden Sie von der Polaroid Mint Kamera durch schnelles Blinken der roten Leuchte im Sucher darauf hingewiesen, dass Papier fehlt, sobald Sie versuchen ein Foto zu machen. Wenn Sie keine microSD™ Karte installiert haben, wird keines der aufgenommenen Fotos gespeichert, solange die Kamera ohne Papier ist.
- Der Trageriemen ist nützlich, um die

Kamera im Auge zu behalten, wenn Sie unterwegs sind, aber wir empfehlen, darauf zu achten, sie nicht zu schwingen oder plötzliche Bewegungen zu machen, so lange die Kamera daran festgemacht ist. Wenn er reißt, könnte die Kamera ernsthaft beschädigt werden oder Sie könnten eine Person in der Nähe verletzen.

- Fotos sehen gedruckt nicht exakt so aus wie Sie im Sucher erscheinen. Verwenden Sie den Rahmen als allgemeine Richtlinie, aber versuchen Sie den inneren Kreis zu verwenden, um das Bild, das Sie

aufnehmen wollen, zu zentrieren, da die äußeren Ränder abgeschnitten werden könnten, vor allem dann, wenn die Rahmenoption aktiviert ist.

- Wichtig! Lassen Sie den Finger nicht auf dem Auslöser liegen, außer wenn Sie ein Foto machen wollen oder die Kamera vollständig ausgeschaltet ist. Diese Kamera druckt alle Bilder, die sie aufnimmt, automatisch aus. Wenn der Finger auf dem Auslöser liegen bleibt, drucken Sie am Ende ein Foto, das Sie überhaupt nicht aufnehmen wollten.

## SPEZIFIKATIONEN

- Abmessungen: 117 L x 78,5 B x 19,75 T mm (4,6 x 3,1 x 0,8 Zoll)
- Gewicht: 173 g (6,1 Unzen)
- Kamera: 8 MP (16 MP durch Interpolation)
- Verfügbare Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Gelb
- Unterstützter Speicher: microSD™ Karten bis zu 256 GB
- Batteriekapazität: 700 mAh
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Drucke pro Ladung: ~40
- Unterstütztes Fotopapier: Polaroid ZINK® 2 x 3 Zoll Haftpapier

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Klassische Border Logo, Polaroid-Farben-Spektrum, und Polaroid Mint sind Marken von PLR IP Holdings, LLC, unter Lizenz verwendet. PLR IP Holdings,


LLC nicht stellt dieses Produkt bieten Garantie und Unterstützung jedes Herstellers.

Die ZINK® Technik und ZINK® Marken sind Eigentum der ZINK Imaging, Inc.

Verwendet unter Lizenz.

© 2018 Alle Rechte vorbehalten

Hiermit erklärt C+A Global, dass sich das Gerät Polaroid Mint in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.



**Instantly recognizable. Instantly reassuring.** The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.