



Shoot + Print 2-in-1 -kamera ja tulostin

KÄYTTÖOPAS

Kiitos Polaroid Mint -kameran ostamisesta. Tämä käyttöopas on tarkoitettu tarjoamaan sinulle ohjeita, joita noudattamalla tämän tuotteen käyttö on turvallista eikä se aiheuta vaaraa käyttäjälleen. Näiden ohjeiden vastainen käyttö voi mitätöidä laitteen rajoitetun takuun.

Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Tuotteelle on myönnetty rajoitettu yhden vuoden takuu. Takuu on myönnetty tietyin rajoituksin ja rajauksin. Lue lisää yksityiskohdista takuuehdoista.

POLAROID MINTIN TURVALLINEN KÄYTTÖ

- **EPILEPSIAVAROITUS:** Tämä laite käyttää toistuvasti vilkkuvia LED-valoja, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa kohtauksia epilepsiasta ja/tai muista kouristuskohtauksista kärsiville. Käyttäjän tulee noudattaa varovaisuutta.
- Älä koskaan jätä kameraasi tai ZINK®-paperia alueelle joka saattaa tulla erittäin lämpimäksi, tai jolla ne tulevat alttiiksi suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa. Tämä voi aiheuttaa kameran ylikuumenemisen tai aiheuttaa muita ongelmia.
- Älä päästä kameraa kastumaan! Jos sinun täytyy puhdistaa kamerasi, käytä pehmeää liinaa jota hieman kostutettu vedellä tai alkoholipohjaisella puhdistusaineella, ja pyyhi lika varovasti pois. Älä upota laitetta veteen missään tapauksessa.
- Etsimen läpi näkyy punainen tai sininen LED-valo eri toimintojen aikana. Älä katso suoraan etsimen läpi LED-valojen palaessa, sillä se voi vaurioittaa silmiä.
- Ole varovainen kameran kanssa. Yritä olla pudottamatta tai ravistamatta sitä voimakkaasti. Kameran sisällä on paljon pieniä osia, jotka voivat vaurioitua jos niitä liikutellaan liikaa.
- Käytä aina laitteen mukana toimitettua latauskaapelia, ja pidä huoli siitä että kamera ei pääse kuumenemaan liikaa latauksen aikana. Jos sinusta tuntuu, että kamera ylikuumenee latauksen aikana, irrota se välittömästi virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen sen käynnistämistä.

MITÄ LAITTEEN MUKANA TOIMITETAAN?



Polaroid Mint Shoot + Print
2-in-1 Camera and Printer



Kameran hihna



Micro-USB
-latauskaapeli




Polaroid ZINK®
-tulostinpaperin
Aloituspakkaus




Käyttöopas ja Takuutiedot

KAMERAAN TUTUSTUMINEN


1. Kantohihnan kiinnitys
2. Kaiutin
3. Latauksen merkkivalo
4. Latausportti
5. microSD™ -kortin merkkivalo
6. microSD™ -korttipaikka
7. Laukaisin
8. Tulostusaukko

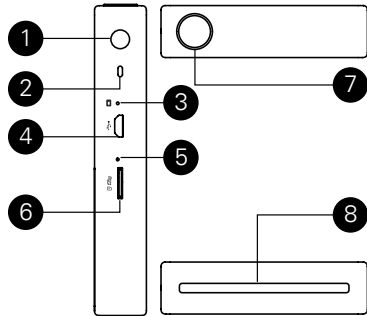

- 9. Nollauspainike
- 10. Polaroid ZINK®
-paperilokero
- 11. Etsin/LED-valo
- 12. Selfiepeili
- 13. Kameran linssi

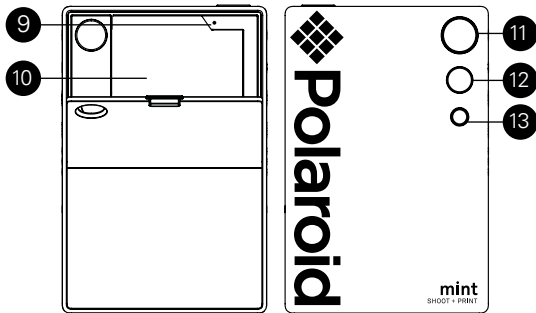

- 14. Tilan merkkivalot
- 15. Tilapainike
- 16. Kehyspainike (klassinen
Polaroid®-kehys)
- 17. 10 sekunnin viiveen
painike
- 18. Virtapainike

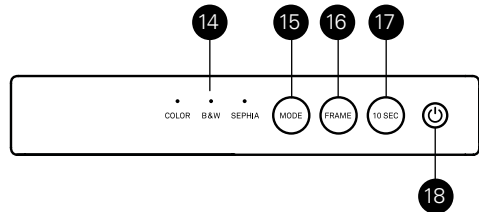


ALOITTAMINEN

1. Lataa kamera ensin: Ennen uuden Polaroid Mint -kamerasi käyttöä, liitä se tietokoneeseesi tai vähintään yhden ampeerin (1 A) USB-laturiin. Latauksen merkkivalo palaa punaisena kameran ollessa latauksessa. Kun merkkivalo vaihtuu vihreäksi, on kamera ladattu täyteen ja valmiina käyttöön.
2. ZINK®-paperin lataaminen kameraan: Seuraa alla olevia ohjeita nopeasti ja


- vaivattomasti ladataksesi uuteen kameraasi ZINK®-tarrapaperia valokuviesi tulostamiseksi!
- a. Avaa kameran takana oleva paperilokero painamalla salpaa alaspäin ja vetämällä sitä itseäsi kohti.
 - b. Lataa sisään sininen kalibrointiarkki viivakoodi alaspäin, ja ZINK®-logo oikeassa alakulmassa. Aseta tyhjt arkkit päälle niin, että niiden kiiltävä

pinta on itseäsi kohti.

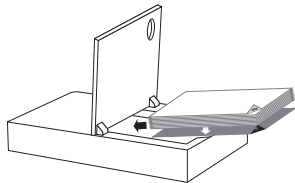

Vältä kiiltävän pinnan kosketusta, jotta niihin ei jäisi sormenjälkiä. (Voit ladata

- koko arkin pakkauksesta sellaisenaan, mutta joskus kalibrointiarkin lataaminen ensin ja sen asettaminen paperilokeroon oikein on helpompaa.)
- c. Ottaessasi ensimmäistä valokuvaa ZINK®-paperin lataamisen jälkeen, poistetaan sininen kalibrointiarkki tulostusaukon kautta hiljalleen. Valokuvasi tulostuu kalibrointiarkin tulostamisen jälkeen.



HUOMAUTUS: Varmista ettet paina paperia liian syvälle sisään, tai se saattaa jumittua tai aiheuttaa tulostusvirheitä.

ALOITA POLAROID MINT -KAMERAN KÄYTTÖ!

1. Kytke kamera päälle painamalla sen kyljessä olevaa virtapainiketta kahden (2) sekunnin ajan, kunnes kaikki sen alla olevat valot vilkahtavat kerran ja kamera antaa äänimerkin.
 - a. Tilapainikkeen painaminen kerran mahdollistaa värivaihtoehtojen, mustavalkoisen kuvan tai seepian valitsemisen.
 - b. Kehyspainikkeen painaminen kerran sytyttää valkoisen merkkivalon ilmaisemaan valokuvan tulostusta klassisen valkoisen Polaroid-kehysten kera.
2. Kun kamera on käynnistynyt, voit valita ottamasi kuvan tyypin virtapainikkeen alla olevalla Tilapainikkeella ja Kehyspainikkeella.
 - a. Tilapainikkeen painaminen kerran mahdollistaa värivaihtoehtojen, mustavalkoisen kuvan tai seepian valitsemisen.
 - b. Kehyspainikkeen painaminen kerran sytyttää valkoisen merkkivalon ilmaisemaan valokuvan tulostusta klassisen valkoisen Polaroid-kehysten kera.
3. Kun olet valinnut haluamasi väritilan sekä kehysten sisällyttämisen kuvaan, käytä kameran edessä olevaa selfiepeiliä tai katso etsimen läpi asetellaksesi kuvasi

haluamallasi tavalla, ja paina laukaisinta kameran päällä, Polaroid-logon yläpuolella ottaaksesi kuvan.

4. Mikäli otat valokuvia hämärässä, havaitsee Polaroid Mint valaistustason automaattisesti ja käyttää salamaa tarpeen vaatiessa. Loistelampuilla valaistussa tilassa saatat haluta keskittyä runsaampiin väreihin välttääksesi haalistuneita kuvia.

5. Etsimen LED-valo alkaa vilkkumaan, ja noin kuuden (6) sekunnin kuluttua kamerasi alkaa tulostamaan kuvaa tulostusaukosta.

6. Ota kuvasi tulostuksen päätyttyä!

10 sekunnin laukaisimen käyttäminen

10 sekunnin laukaisin antaa sinulle hieman aikaa ennen kuvan ottamista - tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi ryhmäkuvissa, selfieitä otettaessa, jne. Seuraa näitä ohjeita

hyödyntääksesi tätä näppärää ominaisuutta!

1. Valitse haluamasi väritila ja kehys normaaliin tapansa ennen valokuvan ottamista Polaroid Mintilläsi.
2. Paina virtapainikkeen alla olevaa "10 SEC" -painiketta kunnes valkoinen merkkivalo syttyy.
3. Asettele kuvasi, tai aseta kamera paikoilleen, ja paina laukaisinta käynnistääksesi kymmenen sekunnin

mittainen laskentaa.

4. Etsin suorittaa laskennan väläyttäen punaista merkkivaloa viiden (5) ensimmäisen sekunnin ajan, seuraavien kolmen (3) sekunnin ajan vilkuttaen nopeasti tavallista LED-valoa ja piipittäen; kahden (2) viimeisen sekunnin ajan kamera piipittää ja vilkuttaa LED-valoa kaksi kertaa sekunnissa, ottaen sitten valokuvan välittömästi.

5. Valokuvasi tulostetaan tulostusaukosta normaalisti.

Kollaasien luominen

Polaroid Mint -kamerasi pystyy yhdistämään kaksi kuvaa yhdeksi kollaasiksi yhdellä painalluksella! Seuraa näitä ohjeita luodaksesi oman kollaasisi:

1. Paina ja pidä laukaisin painettuna kolmen sekunnin ajan.

2. Kamera käynnistää viiden sekunnin mittaisen laskennan, ilmaisten sitä vilkkuvien LED-valoin ja kolmen (3) piippauksen kera, piipaten sitten kaksi (2) tuplapiippausta ja lopulta ottaen ensimmäisen valokuvan.

3. Ensimmäisen kuvan ottamisen jälkeen valot vilkkuvat uudelleen ilmaisten kolmen sekunnin laskentaa. Kuullessasi tuplapiippaukset toiseen kertaan, ottaa kamera toisen kuvan.

4. Kollaasisi tulostetaan tulostusaukosta normaalisti.

Valokuvien lataaminen

Mikäli olet syöttänyt Polaroid Mint -kameraasi microSD™-kortin, voit helposti ladata korkearesoluutioiset kopiot kuvistasi mille tahansa kannettavalle tietokoneelle tai henkilökohtaiselle tietokoneelle. Huomaathan, että klassista Polaroid-kehystä

käyttäneet kuvat tallennetaan ilman kehystä. Seuraa näitä ohjeita siirtääksesi valokuvasi henkilökohtaiselle tietokoneelle.

1. Liitä laturikaapelin USB-liitin mihin tahansa tietokoneesi USB-porteista. Liitä micro-USB -liitin kamerasi latausporttiin.
2. Paina ja pidä virtapainike painettuna kahden sekunnin ajan käynnistääksesi kameran. Latausportin yläpuolella olevan merkkivalon tulisi vilkkua sinisenä.

3. Liittäessäsi kameraasi ensimmäisen kerran, menee ajurien lataamiseen ja kameran tunnistamiseen ulkoiseksi tallennusmediaksi muutamia minuutteja. Älä irrota kameraasi tämän toiminnon aikana.
4. Kun kamera on liitetty ja ajurit asennettu, voit käsitellä kuviasi avaamalla tietokoneesi valikon ja valitsemalla ulkoisen tallennusmedian (tavanomaisesti asema E:\) löytääksesi

ottamasi valokuvat. Näet hakemiston nimeltä DCIM, jonka sisältä löytyy hakemisto nimeltään MINT_CAM. Tästä hakemistosta löydät kopiot ottamistasi valokuvista, myös niistä jotka olet ottanut ilman asennettua tulostuspaperia.

5. Pidä hauskaa näitä korkearesoluutioisia Polaroid Mint -valokuvia katsellessasi, muokatessasi, tulostaessasi ja/tai jakaessasi tietokoneellasi!

6. Kun olet valmis, varmista, että valitset "Poista laite turvallisesti" vaihtoehdon estääksesi mahdollisten ongelmien syntyminen microSD™-kortillesi.

HUOMAUTUS: Kamerasi ei lataudu sen ollessa liitettynä tietokoneeseesi massamuistilaitteena ja käynnissä ollessaan. Voit jatkaa kameran latausta painamalla ja pitämällä virtapainikkeen painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes kamera sammuu ja latausportin yläpuolella oleva

merkkivalo muuttuu punaiseksi lataamisen ilmaisemiseksi.

VINKKEJÄ

- Polaroid Mint sammutetaan automaattisesti akun säästämiseksi mikäli sitä ei käytetä tai mitään painikkeita ei paineta viiden (5) minuutin kuluessa. Voit käynnistää kameran uudelleen pitämällä virtapainikkeen painettuna kahden (2) sekunnin ajan, aivan kuten normaalisti.
- Mikäli kameraan ei ole asennettuna tulostinpaperia, vaan pelkkä microSD™-kortti, otetut valokuvat tallennetaan microSD™-kortille ja niitä voidaan käyttää

tietokoneella koska tahansa. Näitä kuvia ei voida kuitenkaan tulostaa mikäli kameraan lisätään tulostinpaperia.

- Mikäli kameraan ei ole asennettu microSD™-korttia, ilmoittaa Polaroid Mint -kamerasi sinulle nopeasti punaista valoa etsimessä vilkuttamalla tulostinpaperin loppumisesta kuvaa ottaessasi. Mikäli etkä ole asentanut kameraan microSD™-korttia, ei ottamiasi kuvia voida tallentaa tai tulostaa.

- Kantohihna auttaa kameran kuljettamisessa ulkona ollessasi, mutta suosittelemme ettet tekisi nopeita tai odottamattomia liikkeitä kun kamera on liitettyä kantohihnaan. Mikäli kantohihna katkeaa, voi kamerasi vaurioitua tai vahingoittaa vakavasti ympärilläsi olevia ihmisiä.
- Valokuvat eivät tulostu juuri sellaisina kuin ne etsimen kautta näkyvät. Käytä kehystystä yleisenä ohjenuorana, mutta

yritä käyttää keskiympyrää keskittäaksesi ottamasi kuvan, sillä ulkoreunat voivat leikkautua pois, etenkin Kehys-valintaa käyttäessäsi.

- Tärkeää! Älä pidä sormeasi laukaisimella ellet ole valmiina ottamaan kuvaa, tai ellei kamerasi ole sammutettuna; kamera tulostaa automaattisesti kaikki ottamansa valokuvat. Mikäli pidät sormeasi painikkeella, saatat vahingossa ottaa kuvan jota et halunnut ottaa.


TEKNISET TIEDOT

- Mitat: 4,6" L x 3,1" W x 0,8" D (117 x 78,5 x 19,75 mm)
- Paino: 6,1 oz (173g)
- Kamera: 8 MP (16 MP interpoloinnilla)
- Väri vaihtoehdot: Musta, valkoinen, punainen, sininen, Keltainen
- Tuetut tallennusmediat: MicroSD™-kortit jopa 256 Gt asti
- Akun kapasiteetti: 700 mAh
- Akun tyyppi: Litiumioni
- Tulosteita yhdellä latauksella: n. 40
- Tuettu valokuvapaperi: Polaroid ZINK® 2x3" tarravalokuvapaperi

Kysymyksiä? Huolia? Ota meihin yhteyttä!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.