



Prise de vue + Impression - Appareil photo et imprimante  
2 en 1

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Merci d'avoir acheté l'appareil photo Polaroid Mint. Pour utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez lire le mode d'emploi dans son intégralité. Toute utilisation non conforme aux instructions fournies ci-après peut entraîner l'annulation de la garantie limitée.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement.

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. La couverture est assujettie à certaines restrictions et exclusions. Veuillez consulter la garantie pour plus d'informations.

## UTILISER POLAROID MINT EN TOUTE SÉCURITÉ

- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES RISQUES DE CRISES D'ÉPILEPSIE :**

Cet appareil utilise des diodes électroluminescentes pour produire des flashes répétés ce qui peut déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes souffrant d'épilepsie photosensible ou d'autres troubles convulsifs. L'utilisation de cet appareil est laissée à l'entière discrétion de l'utilisateur.

- Ne pas laisser l'appareil photo ou le

papier ZINK® dans un endroit qui peut devenir extrêmement chaud ou l'exposer à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Cela peut entraîner une surchauffe de votre appareil photo ou causer des problèmes.

- Ne pas nettoyer avec de l'eau ! Retirer la saleté en frottant délicatement l'appareil photo à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou de l'alcool.

- Un voyant à LED bleue ou rouge peut être vu à travers le viseur pendant les différentes phases de fonctionnement. Ne regardez pas directement dans le viseur lorsque les voyants à DEL sont allumés, car cela pourrait endommager vos yeux.
- Prenez soin de votre appareil photo. Essayez de ne pas le faire tomber ou de le secouer violemment, car il contient de petites pièces fragiles qui pourraient se

briser facilement.

- Utilisez uniquement le câble de recharge inclus dans le boîtier pour recharger votre appareil photo et veillez à ce qu'il ne surchauffe pas durant la recharge. Si vous sentez que l'appareil photo est en train de surchauffer, débranchez-le immédiatement de la source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de le rallumer.

## QU'EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE BOÎTIER ?



Polaroid Mint - Prise de vue  
+ Impression Appareil photo  
et imprimante 2 en 1



Papier Polaroid ZINK®  
Pack de démarrage



Sangles pour  
appareil photo




Micro USB  
Câble de chargement




Mode d'emploi  
Garantie

## APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL PHOTO


1. Sangle pour le transport
2. Haut-parleur
3. Indicateur du niveau de charge de la batterie
4. Port de charge
5. Indicateur de carte microSD™
6. Compartiment pour carte microSD™
7. Bouton d'obturateur
8. Fente d'impression photo

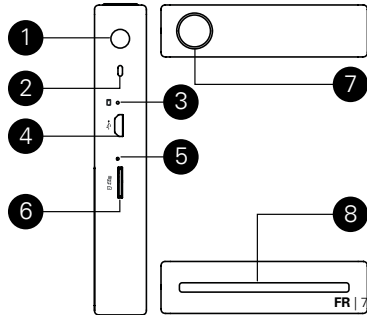

- 9. Bouton de réinitialisation
- 10. Compartiment à papier Polaroid ZINK®.
- 11. Viseur/Voyants à DEL
- 12. Miroir pour selfies
- 13. Objectif de caméra

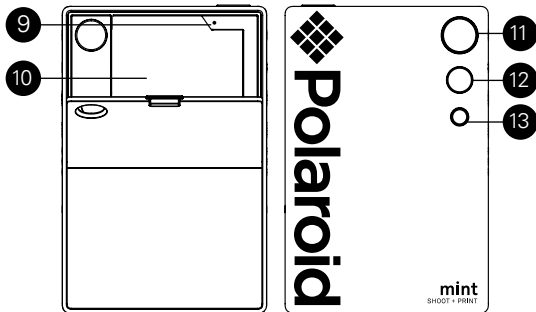

- 14. Voyant indiquant le mode d'affichage
- 15. Bouton Mode
- 16. Bouton Changer de bordure (bordure Polaroid® classique)
- 17. Bouton retardateur (délai de 10 secondes)
- 18. Bouton d'alimentation

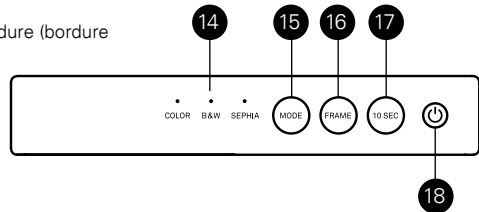


## PRÉPARATION

1. Charger tout d'abord l'appareil photo :  
Avant d'utiliser votre nouvel appareil photo Polaroid Mint, branchez-le à votre ordinateur ou à n'importe quel bloc d'alimentation USB avec une sortie de 1 ampère ou plus. L'indicateur du niveau de charge reste rouge tant que l'appareil est en train de se recharger. L'indicateur devient vert quand l'appareil est complètement chargé et prêt à l'emploi.
2. Chargement du papier ZINK® dans l'appareil photo :

Suivez les étapes mentionnées ci-dessous pour charger rapidement et facilement votre nouvel appareil avec du papier autocollant ZINK® !

- a. Ouvrez le compartiment à papier situé à l'arrière de l'appareil en appuyant sur le loquet et en le tirant vers vous.
- b. Insérez la feuille bleue de calibrage en vous assurant que le code-barres est tourné vers le bas et que le logo ZINK® est orienté vers le coin inférieur droit. Placez les autres feuilles

par-dessus avec le côté brillant face à vous.

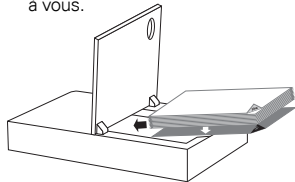


Évitez de toucher le côté brillant pour ne pas laisser d'empreintes digitales.

(Vous pouvez insérer le pack de papier tout entier si vous le voulez, mais nous vous recommandons d'insérer tout d'abord la feuille de calibrage afin de vous assurer qu'elle est correctement placée dans le compartiment.)

- c. Quand vous prendrez votre première photo après avoir chargé votre appareil avec du papier ZINK®, la feuille de calibrage bleue sera lentement éjectée de la fente

d'impression et ce n'est qu'alors que votre photo sera imprimée.



REMARQUE : Veillez à ne pas enfoncer le papier trop profondément, sinon le papier pourrait se coincer ou causer des problèmes d'impression.

## COMMENCEZ À UTILISER POLAROID MINT !

1. Pour mettre en marche l'appareil photo, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté et maintenez-le enfoncé pour deux (2) secondes jusqu'à ce que tous les voyants en bas de l'appareil clignotent une fois et que l'appareil émette un bip.
  - a. Appuyer une fois sur le bouton Mode vous permet de faire défiler les options de couleur : photo couleur, photo en noir et blanc ou photo avec effet sépia.
  - b. Si vous appuyez une fois sur le bouton Cadre, une lumière blanche apparaîtra au-dessus du bouton pour vous indiquer que vous avez choisi d'imprimer votre photo avec une bordure Polaroid blanche classique.
2. Une fois l'appareil photo allumé, vous pouvez choisir le type de photo que vous voulez prendre en utilisant le bouton Mode et le bouton Changer de bordure situés sous le bouton d'alimentation.

3. Une fois que vous aurez choisi d'inclure ou non un cadre et sélectionné le mode Couleur qui vous convient, utilisez le miroir pour selfies qui se trouve à l'avant de l'appareil ou regardez dans le viseur pour cadrer le sujet, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur situé en haut de l'appareil juste au-dessus du logo Polaroid.
4. Si vous prenez des photos dans un environnement faiblement éclairé, Polaroid Mint détectera

automatiquement le niveau de luminosité et utilisera le flash si nécessaire. Dans les pièces éclairées avec des tubes fluorescents, choisissez des couleurs plus vives pour éviter d'avoir des photos floues.

5. Le voyant à DEL du viseur commencera à clignoter et après environ six (6) secondes, votre appareil photo commencera à imprimer la photo qui sortira de la fente d'impression.

6. Récupérez votre photo après la fin de l'impression !

### **Utilisation de la fonction Retardateur pour fixer un délai de 10 secondes**

La fonction Retardateur vous permet de régler un compte à rebours de 10 secondes avant la prise d'une photo – une fonction utile pour prendre des photos de groupe, des selfies, etc. Suivez ces étapes pour utiliser cette fonction pratique !

1. Procédez normalement et sélectionnez le mode Couleur et le cadre que vous voulez.
2. Appuyez sur le bouton « 10 SEC » situé sous le bouton d'alimentation et vous verrez le voyant blanc s'allumer.
3. Cadrez votre sujet ou placez l'appareil photo là où vous voulez, puis appuyez sur le bouton déclencheur pour lancer le compte à rebours de 10 secondes.
4. Le viseur fera le décompte et clignotera



en bleu pendant sept (7) secondes, ensuite il émettra à nouveau un bip et fera clignoter le voyant à DEL deux fois par seconde pendant les deux (2) dernières secondes. Une fois le compte à rebours terminé il prendra la photo.

5. Votre photo s'imprimera et sortira de la fente d'impression.

### **Utilisation de la fonctionnalité Collage**

Votre appareil photo Polaroid Mint vous permet de combiner deux photos en une

seule en appuyant simplement sur un bouton ! Suivez ces étapes pour créer votre propre collage :

1. Appuyez sur le bouton déclencheur et maintenez-le enfoncé pour trois secondes.
2. Les voyants à DEL clignoteront et l'appareil photo émettra une série de trois (3) bips uniques pour indiquer le lancement d'un compte à rebours de cinq secondes, puis il émettra deux

(2) séries de doubles bips. Une fois le compte à rebours terminé il prendra la première photo.

3. Une fois la première photo prise, les voyants clignoteront à nouveau dans un compte à rebours de trois secondes. Quand vous entendrez la deuxième série de doubles bips, la deuxième photo sera prise.
4. Le collage s'imprimera et sortira de la fente d'impression.

### **Téléchargement de vos photos**

Si vous avez installé une carte microSD™ dans votre appareil photo Polaroid Mint, vous pouvez facilement télécharger et afficher des copies à haute résolution de vos photos sur n'importe quel ordinateur portable ou de bureau. Veuillez noter que les photos prises ou imprimées avec la bordure Polaroid classique seront enregistrées sans les bordures. Suivez ces étapes pour accéder à vos photos à partir de votre ordinateur.

1. Branchez le connecteur USB situé à l'extrémité du câble de chargement dans n'importe quel port USB de votre ordinateur de bureau (ou ordinateur portable). Branchez le connecteur micro-USB dans le port de charge de votre appareil photo.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour deux secondes pour allumer l'appareil photo. Le voyant situé au-dessus du port de charge commencera alors à clignoter

en bleu.

3. La première fois que vous connecterez votre appareil photo, l'ordinateur aura besoin de quelques minutes pour télécharger automatiquement les pilotes et reconnaître l'appareil photo en tant que périphérique de stockage externe.  
Ne déconnectez pas votre appareil photo pendant ce processus.
4. Une fois l'appareil photo branché et les

pilotes installés, vous pourrez accéder aux photos que vous avez prises en allant dans le menu de votre ordinateur et en affichant le périphérique de stockage externe (nommé par défaut E:\). Vous verrez un dossier nommé DCIM et dans ce dossier vous trouverez un autre dossier nommé MINT\_CAM. C'est là que vous trouverez des copies de toutes vos photos, même celles que vous avez prises lorsque l'appareil photo n'avait pas de papier ZINK®.

5. Amusez-vous à afficher, éditer, imprimer ou publier ces photos à haute résolution sur votre ordinateur !
6. Une fois que vous aurez terminé, assurez-vous de choisir l'option « Éjecter le périphérique de stockage amovible » pour éviter d'endommager votre carte microSD™.

REMARQUE : L'appareil photo ne se recharge pas quand il est allumé et connecté à un ordinateur en tant

que périphérique de stockage. Pour le recharger, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour deux secondes jusqu'à ce que l'appareil photo s'éteigne. Le voyant situé au-dessus du port de charge redeviendra rouge quand l'appareil commencera à se recharger.

## TRUCS ET ASTUCES

- Si vous n'utilisez pas votre appareil photo ou si vous n'appuyez pas sur l'une de ses touches pendant cinq (5) minutes il s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie. Pour le rallumer, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour deux (2) secondes comme vous le faites d'habitude.
- Si vous n'avez pas de papier photo, mais vous avez déjà installé une carte microSD™, toutes les photos que vous essayerez de prendre seront stockées sur la carte microSD™ et seront accessibles à partir de votre ordinateur.

Cependant, ces photos ne s'imprimeront pas une fois que vous aurez placé plus de papier à imprimer dans l'appareil photo.

- Si vous n'avez pas installé une carte microSD™, votre appareil photo Polaroid Mint vous indiquera quand il est à court de papier en faisant clignoter rapidement une lumière rouge dans le viseur chaque fois que vous essayez de prendre une photo. Veuillez noter que les photos prises quand l'appareil est à court de papier ne peuvent être stockées s'il n'y a pas une carte microSD™.

- La sangle de transport vous permet de garder votre appareil photo à portée de main quand vous vous promenez. Nous vous conseillons vivement de ne pas balancer l'appareil en le tenant par la sangle ou de faire des mouvements brusques, car la sangle peut glisser de votre main ou se rompre et endommager votre appareil ou gravement blesser un passant.
- Les photos ne s'imprimeront pas exactement telles qu'elles apparaissent dans le viseur. Le cadrage à lui seul ne suffit pas, il faut utiliser le cercle intérieur

pour bien centrer l'image que vous voulez capturer, car les bords extérieurs peuvent être coupés, en particulier si l'option Cadre est activée.

- Important ! Ne posez pas votre doigt sur le bouton déclencheur que si vous êtes prêt à prendre une photo ou si l'appareil est éteint. Cet appareil photo imprime automatiquement les images qu'il capture. Si vous appuyez par erreur sur le bouton, vous pourriez imprimer une photo que vous ne vouliez pas prendre.

## CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : hauteur 4,6 pouces (117 mm) ; largeur 3,1 pouces (78,5 mm) ; épaisseur 0,8 pouce (19,75 mm)
- Poids : 6.1 oz (173 g)
- Appareil photo : 8MP (16 MP par interpolation)
- Couleurs disponibles : noir, blanc, rouge, bleu, jaune
- Stockage pris en charge : cartes MicroSD™ jusqu'à 256 Go
- Capacité de la batterie : 700 mAh
- Type de batterie : Lithium-ion
- Impressions par charge : ~ 40
- Papier photo pris en charge : Polaroid ZINK® Papier photo autocollant 2 pouces x 3 pouces (51 mm x 76 mm)

**Des questions ? Des soucis ? Contactez-nous !**

cspolaroid@camarketing.com  
1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid & Pixel, le logo classique à bordure Polaroid, le spectre de couleurs Polaroid et Polaroid Mint sont des marques de commerce de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne fournit pas de garantie ou d'assistance pour le fabricant.

Les marques ZINK® technologie et ZINK® sont la propriété de ZINK Imaging, Inc.

Utilisées sous licence.

© 2018 Tous droits réservés

### **Conformité**

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils

portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.


Les utilisateurs doivent connecter l'appareil à des interfaces USB de version USB 2.0 ou supérieure.

Attention :

Risque d'explosion si les batteries sont remplacées par des batteries de type incorrect.

Éliminez les piles usagées selon les instructions.

Par la présente, C&A Marketing Inc. déclare que cet appareil Polaroid Mint est conforme aux exigences de base et à toute autre disposition importante de la Directive 1999/5/EC.



**Instantly recognizable. Instantly reassuring.** The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.