



Polaroid Mint Scatta e stampa

MANUALE UTENTE

Grazie per avere acquistato la fotocamera Mint di Polaroid. Questo manuale è destinato a fornirti linee guida per assicurare che il funzionamento di questo prodotto sia sicuro e non crei rischi per l'utente. Qualsiasi utilizzo non conforme alle linee guida descritte in questo manuale può invalidare la garanzia limitata.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservare questa guida per riferimenti futuri. Il presente prodotto è inteso per il solo uso domestico.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno. La copertura è soggetta a limiti ed esclusioni. Per ulteriori dettagli consultare la garanzia.

STAI AL SICURO CON POLAROID MINT

- **AVVERTENZA SULL'EPILESSIA:** questo dispositivo utilizza ripetutamente luci LED lampeggianti che potenzialmente possono provocare attacchi alle persone che soffrono di epilessia fotosensibile e/o altri disturbi epilettici. Gli utenti sono stati avvisati.
- Non lasciare mai la fotocamera o la carta ZINK® in un'area che potrebbe diventare estremamente calda o che potrebbe essere esposta alla luce diretta del sole per molto tempo. Questo potrebbe far sì

che la fotocamera si surriscaldi o soffra di altri problemi.

- Non lasciare che si bagni! Se hai bisogno di pulire la tua fotocamera, usa un panno morbido leggermente inumidito con acqua o alcool e pulire delicatamente le eventuali macchie di sporco. Non immergere mai il prodotto in acqua.
- Un LED blu o rosso luce è visibile il mirino durante le varie fasi di funzionamento. Non guardare

direttamente attraverso il mirino quando le luci a LED vengono visualizzate, perché farlo potrebbe danneggiare gli occhi.

- Be careful with your camera. Try not to drop it, or shake it violently. The inside of the camera has a lot of very small parts that could break if they are jostled around too much.
- Fai attenzione con la fotocamera. Cerca di non farla cadere o scuoterla

violentemente. L'interno della fotocamera contiene diverse parti molto piccole che possono rompersi se scossi eccessivamente. Utilizza sempre il cavo di carica che viene fornito nella confezione per caricare la tua fotocamera, e fai attenzione che non si surriscaldi troppo durante la carica. Se ti accorgi che la fotocamera si surriscalda durante la carica, scollegala immediatamente dalla presa di corrente e lasciala raffreddare prima prima di riaccenderla.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Polaroid Mint Scatta e stampa: fotocamera e stampante 2 in 1



Carta Polaroid ZINK®
Pacchetto iniziale



Tracolla per macchina fotografica




Cavo di ricarica micro USB




Manuale dell'utente e Garanzia

IMPARA A CONOSCERE LA TUA FOTOCAMERA


1. Attacco per cinghia da trasporto
2. Altoparlante
3. Indicatore di ricarica
4. Porta di ricarica
5. Indicatore della scheda microSD™
6. Alloggio scheda MicroSD
7. Pulsante di scatto
8. Fessura di stampa delle fotografie

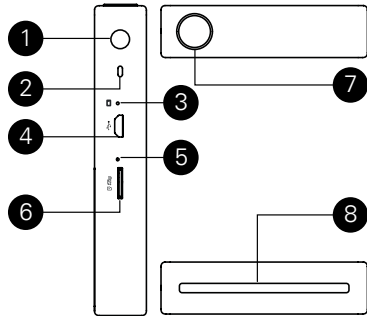

- 9. Pulsante di ripristino
- 10. Carrello per la carta Polaroid ZINK®
- 11. Mirino/Luci LED
- 12. Specchio per selfie
- 13. Obiettivi

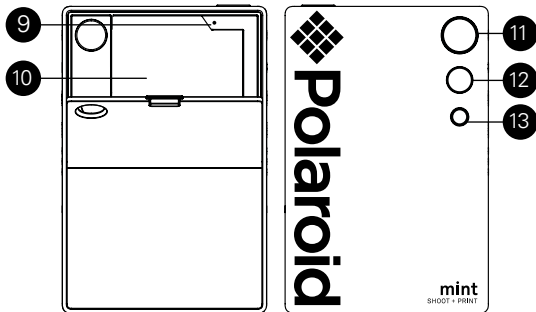

- 14. Modalità luci del display
- 15. Pulsante Modalità
- 16. Levetta per cornice (Bordo classico Polaroid®)
- 17. Levetta 10 secondi di ritardo
- 18. Pulsante di accensione

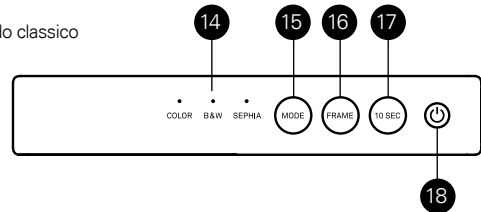


PREPARAZIONE

1. Prima ricaricala: prima di iniziare a usare la tua nuova fotocamera Polaroid Mint, collegala al computer o a qualsiasi caricatore usb con un'uscita di un amp (1A) o superiore. L'indicatore di carica rimarrà rosso mentre la fotocamera è in carica. Una volta che diventa verde, è completamente carico e pronta all'uso.
2. Carica la carta ZINK® nella fotocamera: segui la procedura sottostante per caricare rapidamente e facilmente la tua nuova videocamera con carta adesiva


ZINK® in modo da poter iniziare a stampare foto!

- a. Apri il carrello posteriore della carta premendo il fermo verso il basso e tirandolo verso di te.
- b. Carica il foglio di calibrazione blu con il codice a barre rivolto verso il basso e il logo ZINK® nell'angolo in basso a destra. Posiziona gli altri fogli con il lato lucido rivolto verso di te.

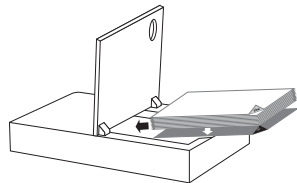

Cerca di evitare di toccare il lato lucido modo da non lasciarci imprime le impronte digitali. (È possibile caricare l'intera pila così come viene estratta dalla confezione,

- ma a volte è più facile caricare prima il foglio di calibrazione, per assicurarsi che sia inserito correttamente nel carrello).
- c. Quando scatti la prima foto dopo aver caricato la carta ZINK®, il foglio di calibrazione blu verrà lentamente espulso dalla fessura di stampa. La foto verrà stampata dopo il completamento del foglio di calibrazione.



NOTA: assicurati di non spingere troppo la carta, altrimenti potrebbe incepparsi o causare problemi di stampa.

COMINCIA A UTILIZZARE POLAROID MINT!

1. Accendi la fotocamera premendo il pulsante di accensione sul lato per due (2) secondi fino a quando tutte le luci sotto di esso lampeggeranno una volta e la fotocamera emetterà un segnale acustico.
 - a. Premendo una volta il pulsante Modalità puoi scorrere le opzioni di colore delle foto: a colori, in bianco e nero o seppia.
 - b. una luce bianca verrà visualizzata sopra di esso, per indicare che hai scelto di stampare la foto con il classico bordo Bianco Polaroid.
2. Una volta accesa la fotocamera, puoi scegliere il tipo di foto che desideri scattare utilizzando il pulsante modalità e la levetta sotto il pulsante di accensione.
 - a. Premendo una volta il pulsante Modalità puoi scorrere le opzioni di
3. Una volta selezionata la modalità colore e se includere o meno una cornice, usa lo specchio per selfie sulla parte anteriore o guarda attraverso il mirino per allineare l'immagine, quindi premi il pulsante di scatto sulla parte superiore della

fotocamera sopra il logo Polaroid.

4. Se scatti immagini in condizioni di scarsa illuminazione, la Polaroid Mint rileverà automaticamente il livello di luce e utilizzerà il flash quando necessario. In una stanza con illuminazione fluorescente, è consigliabile concentrarsi sui colori più audaci per evitare un effetto sbiadito.
5. La spia LED del mirino inizierà a lampeggiare e, dopo circa sei (6) secondi,

la fotocamera inizierà a stampare la foto dalla fessura di stampa.

6. Recupera la tua foto a stampa completata!

Uso della funzione di ritardo di 10 secondi

La funzione di ritardo di 10 secondi ti consente di impostare un breve timer prima di scattare la foto, utile per preparare foto di gruppo, posare per selfie, ecc. Segui questi passi per utilizzare questo pratico strumento!

1. Scegli la modalità colore e la cornice come faresti normalmente prima di scattare una foto con la tua Polaroid Mint.
2. Premi il pulsante sotto il pulsante di accensione contrassegnato "10 SEC" in modo da accendere la spia bianca.
3. Allinea la foto o metti la fotocamera in posizione, dopodiché premi il pulsante di scatto per avviare il conto alla rovescia di di tre secondi.
4. Il mirino esegue il conto alla rovescia

e lampeggia blu per i primi sette (7) secondi per gli ultimi due (2) secondi emetterà un segnale acustico e lampeggia il LED due volte al secondo, dopo di che prenderà immediatamente il fotografia.

5. La foto verrà stampata dalla normale fessura di stampa.

Utilizzare la funzione Collage

La fotocamera Polaroid Mint ti consente di combinare due foto in un collage a doppio

pannello con la semplice pressione di un pulsante! Segui questi passaggi per creare il tuo collage:

1. Tieni premuto il pulsante per scattare per tre secondi.
2. La fotocamera emetterà un conto alla rovescia di cinque secondi indicato dalle spie LED lampeggianti e una serie di tre (3) bip singoli, poi emetterà due (2) bip doppi, dopodiché scatterà la prima foto.
3. Dopo aver scattato la prima foto, le luci

lampeggiano nuovamente in un conto alla rovescia di tre secondi. Quando si sente la seconda serie di doppi segnali acustici, viene scattata la seconda foto.

4. Il collage verrà stampato dalla normale fessura di stampa delle foto.

Scaricare le foto

Se nella fotocamera Polaroid Mint è installata una scheda microSD™, è possibile

scaricare e visualizzare facilmente copie ad alta risoluzione delle foto da qualsiasi laptop o personal computer. Ricorda che le foto scattate/stampate con il bordo Polaroid classico verranno salvate senza di esso. Segui questi passaggi per accedere alle foto dal tuo computer.

1. Collega il connettore USB del cavo di ricarica a una qualsiasi porta USB del computer (o laptop) Collega il connettore micro USB alla porta di ricarica della fotocamera.

2. Tieni premuto il pulsante di accensione per due secondi per attivare la fotocamera. L' indicatore luminoso sopra la porta di ricarica dovrebbe iniziare a lampeggiare in blu.
3. La prima volta che colleghi la fotocamera, occorreranno alcuni minuti per scaricare automaticamente i driver e riconoscere la fotocamera come dispositivo di memorizzazione esterno. Non scollegare la fotocamera durante questa procedura.

4. Dopo aver collegato la fotocamera e installato i driver, è possibile accedere alle immagini scattate accedendo al menu del computer e visualizzandole come dispositivo di memorizzazione esterno. (di solito impostato su E:\). Si vedrà una cartella chiamata DCIM, e all'interno di quella cartella ci sarà un'altra cartella chiamata MINT_CAM. Qui sarà possibile trovare copie di tutte le foto, anche di quelle scattate quando la fotocamera non aveva carta al suo

interno.

5. Divertiti visualizzando, modificando, stampando e/o pubblicando queste versioni ad alta delle tue foto Polaroid Mint dal tuo computer!
6. Al termine, assicurati di scegliere l'opzione per "espellere il dispositivo di archiviazione rimovibile" per evitare problemi con la scheda microSD™.

Nota: La fotocamera non si carica quando è accesa e collegata al computer come

dispositivo di memorizzazione. Per riprendere la carica della fotocamera, tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi fino a quando non si spegne e la spia sopra alla porta di ricarica torna a lampeggiare in rosso mentre riprende la carica.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Polaroid Mint si spegne automaticamente per risparmiare la carica della batteria se non se non viene utilizzata o se non si preme un pulsante per cinque (5) minuti. Per riaccenderla, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione per due (2) secondi come si farebbe normalmente.
- Se non hai carta, ma hai installato una scheda microSD™, tutte le immagini che cerchi di scattare verranno memorizzate sulla scheda microSD™ e saranno

accessibili dal computer in qualsiasi momento. Tuttavia, queste foto non verranno stampate dopo aver inserito altra carta nella fotocamera.

- Se non è installata alcuna scheda microSD™, la fotocamera Polaroid Mint ti segnala l'esaurimento della carta facendo lampeggiare rapidamente una luce rossa nel mirino ogni volta che si tenta di scattare una foto. Se lasci installata una scheda microSD™, nessuna delle foto che si tenta di scattare mentre esaurisce la

carta verrà memorizzata.

- La tracolla è utile per mantenere traccia della fotocamera mentre sei in giro, ma consigliamo di non farla oscillare troppo o fare movimenti improvvisi mentre la fotocamera è collegata ad essa. Se si dovesse rompere, potresti danneggiare la fotocamera o ferire seriamente qualcuno vicino a te.
- Le foto non verranno stampate esattamente come appaiono attraverso

il mirino. Usa l'inquadratura come linea guida generale, ma prova a usare il cerchio interno per centrare l'immagine che vuoi scattare, perché i bordi esterni potrebbero essere tagliati fuori, specie se se hai attivato l'opzione Cornice

- Importante! Non appoggiare il dito sul pulsante di scatto dell'otturatore se non sei pronto a scattare una foto o se la fotocamera non è completamente spenta; questa fotocamera stampa automaticamente tutte le immagini

acquisite. Se lasci il dito appoggiato sul pulsante, potresti ritrovarti a stampare una foto che non volevi scattare.

SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensioni: 4,6 "L x 3,1" L x 0,8 "D (117 x 78,5 x 19,75 mm)
- Peso: 6,1 oz (173g)
- Fotocamera: 8MP (16MP tramite interpolazione)
- Colori disponibili: nero, bianco, rosso, blu, giallo
- Memoria supportata: schede MicroSD™ fino a 256 GB
- Capacità della batteria: 700mAh Tipo di batteria: agli ioni di litio.
- Stampe per carica: ~ 40
- Carta fotografica supportata: Polaroid ZINK® Carta fotografica adesiva 2x3"

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid classico Border Logo, Polaroid colore Spectrum, e Polaroid Mint sono marchi di PLR Holdings IP, LLC, utilizzato su licenza. PLR IP Holdings, LLC non lo fa la fabbricazione di questo prodotto o fornire garanzia o di supporto di qualsiasi produttore.

I marchi ZINK® Tecnologia e ZINK® sono di proprietà di ZINK Imaging, Inc.

Usato sotto licenza.

© 2018 Tutti i diritti riservati

Conformità


È necessario utilizzare collegamenti a interfacce USB con USB versione 2.0 o superiore.

Attenzione:

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da una di tipo non corretto.

Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

Con il presente documento, C&A Marketing Inc. dichiara che questo Polaroid Mint è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/EC.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.