



Shoot + Print 2-in1 카메라 & 프린터

사용자 설명서

플라로이드 민트 카메라를 구입해 주셔서 감사드립니다. 이 사용자 안내서는 이 제품을 안전하게 시용하고 사용자에게 위험을 초래하지 않도록 하기 위한 것입니다. 사용자 안내서에서 설명한 대로 사용하지 않았을 경우 품질 보증에서 제외 될 수 있습니다.

이 제품을 사용하기 전에 모든 내용을 읽어보시고 나중에 참조할 수 있도록 이 안내서를 보관하십시오. 이 제품은 오직 가정용으로 제조되었습니다.

이 제품은 1년간 품질 보증을 지원 받으며, 품질보증 범위 및 자세한 내용은 품질 보증서를 참조 하십시오.

## 플라로이드 사용 안전

- 발작 경고:  
이 제품은 사진 민감성 발작증/또는 다른 발작 장애를 가진 분들의 발작을 유발할 수 있습니다. 사용자 설명서를 참조하시기 바랍니다.
- 절대로 카메라 또는 ZINK® 용지를 과도한 열 또는 직사광선에 노출 될 수 있는 곳에 장시간 두지 마십시오. 이런 곳에 장시간 노출 될 경우 카메라가 과열 되거나 심각한

문제를 초래할 수 있습니다.

- 제품을 절대로 물에 닿게 하지 마십시오. 만일 청소가 필요하다면, 물 또는 청소용 알코올을 살짝 적신 부드러운 천을 사용하여, 더러워진 곳을 살며시 닦아 주세요.
- 카메라를 다양하게 사용하는 단계에서 뷰파인더를 통해 파란, 또는 빨간 LED 불빛을 보게 될 것입니다. LED 불빛을

똑바로 바라보면 눈에 손상을 입을 수 있으므로 LED 불빛이 비추는 동안에는 직접적으로 바라보지 마십시오.

- 카메라를 조심스럽게 다루십시오. 카메라를 떨어뜨리거나 심하게 흔들지 마십시오. 이 제품의 내부에는 만일 심하게 흔들 경우 손상 될 수 있는 작은 부품들이 많이 들어 있습니다.
- 충전을 하실 때는 언제나 카메라 충전을

위해 동봉된 충전 케이블을 사용하시고 충전이 되는 동안 과열 되지 않도록 주의 하십시오. 만일 충전하는 동안 카메라가 과열되었다고 생각 되시면, 즉시 전원을 차단하고 다시 충전하기 전에 완전히 식혀주세요.

## 박스 안에 무엇이 들어 있나요?



폴라로이드 민트 Shoot +  
Print 2-in1 카메라 & 프린터



폴라로이드 ZINK® 용지  
스타터 팩



카메라 손목끈




마이크로 USB  
충전 케이블




사용자 안내서 &  
보증서

## 카메라 상세 알아 보기


1. 휴대용 손목끈 고정 홀
2. 스피커
3. 충전 표시기
4. 충전 포트
5. 마이크로SD™ 카드 표시기
6. 마이크로SD™ 슬롯
7. 셔터 버튼
8. 사진 프린트 슬롯

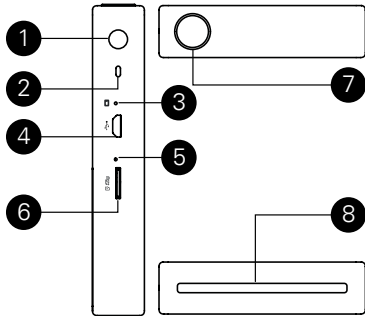

- 9. 재설정 버튼
- 10. 폴라로이드 ZINK®  
급지대
- 11. 뷰파인더/LED 전구
- 12. 셀카 거울
- 13. 카메라 렌즈

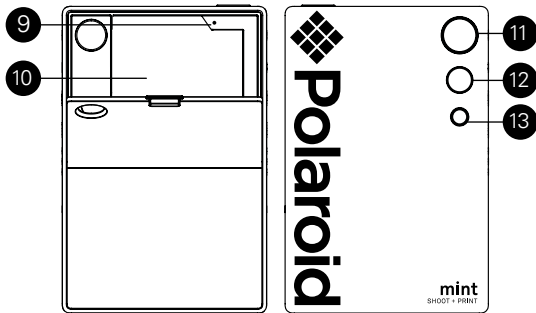

- 14. Black & White mode 버튼
- 15. Mode 버튼
- 16. Frame 버튼 (클래식 폴라로이드 사진 보더  
제공)
- 17. 타이머 10초
- 18. 전원 버튼

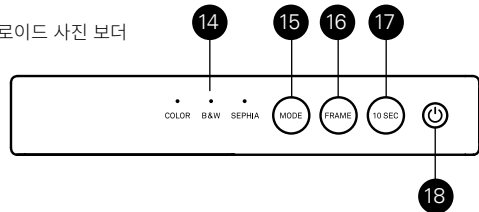

## 준비하기

### 1. 먼저 충전해 주세요:


새로운 폴라로이드 민트 카메라를 사용하기 전에, 1amp (1A) 또는 그 이상의 출력으로 제품을 컴퓨터, 또는 USB 충전 블록에 연결해 주세요. 이 카메라가 충전되는 동안 충전 LED 빨간 빛을 낼 것입니다. 만일 초록색이 되면 충전이 완료되어 사용할 준비가 된 것입니다.

### 2. 카메라에 ZINK® 용지를 넣어 주세요:

사진 프린트를 시작할 수 있도록 뒷면에 부착성이 있는 ZINK® 용지를 새로운 카메라에 쉽고 빠르게 새로 공급하려면 다음 단계를 따라 주세요!


- 잠금 장치에 있는 버튼을 눌러 뒷 부분에 있는 급지대를 열고 앞쪽으로 당겨 주세요.
- ZINK® 로고가 오른쪽 하단에 있는 파란 눈금이 있는 용지의 바코드를 아래로 하여 넣어 주세요. 광택이 나는 측면을

앞을 향하게 하여 다른 깨끗한 시트를 위에 놓아 주세요. 지문이 묻지 않도록 광택이 나는 면에 손가락이 닿지 않게 주의하세요. (포장된 전체 용지를 다 급지할 수 있지만, 눈금이 있는 용지를 먼저 놓는 것이 급지대에 올바르게 안정적으로 급지할 수 있는 더 쉬운 방법입니다.)

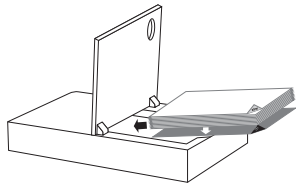

- ZINK® 용지를 공급한 후 첫 번째 사진을 찍으면, 프린트 슬롯에서 파란 눈금 용지가 나오게 될 것입니다. 파란 눈금

용지가 나온 후에 사진이 인쇄 될 것입니다.



주의: 용지를 너무 깊이 밀어 넣지 않도록 주의하세요, 너무 깊이 밀어 넣으면 용지가 걸리거나 잘못 인쇄될 수 있습니다.

## 플라로이드 민트 사용하기!

1. 측면에 있는 전원 버튼을 아래에 있는 모든 불빛이 한번 깜빡이고 카메라가 진동할 때까지 2초 동안 눌러주세요.
2. 일단 카메라가 켜지면, 전원 버튼 아래에 있는 Mode 버튼과 Frame 버튼을 사용하여 어떤 종류의 사진을 찍을 것인지 선택하세요.
  - a. Mode 버튼을 한번 눌러 칼라, 흑백, 또는 암갈색 톤의 사진 색상 옵션을 살펴보세요.
  - b. Frame 버튼을 한번 누르면, 사진이 클래식 백색 플라로이드 보더로 프린트 되도록 선택하였음을 보여 주는 백색 불빛이 표시될 것입니다.
3. 일단 프레임을 포함하거나, 또는 포함하지 않고 색상 모드를 선택하면, 사진을 준비할 수 있도록 전면의 셀프 미러 또는 뷰파인더를 사용하시고, 카메라 상단

플라로이드 로고 위에 있는 셔터 버튼을 눌러 주세요.

- 만일 낮은 밝기 설정에서 사진을 찍으면, 플라로이드 민트가 밝기를 자동으로 감지하여 필요한 경우 플래시를 사용할 것입니다. 형광성 조명이 있는 실내의 경우, 사진이 희미하게 촬영되는 것을 피하기 위해 플래시가 자동으로 차단 됩니다.
- 뷰파인더 LED 불빛이 터지기 시작한 후에,

대략 6초 후에 카메라의 사진 프린트 슬롯에서 프린트를 시작할 것입니다.

- 프린트가 완료되면 사진을 꺼내 주세요!

### 10초 대기 기능 사용하기

10초 대기 기능은 사진을 찍기 전에 짧은 타이머를 설정할 수 있어 - 단체 사진과 셀카 설정 등에 유용합니다. 다음 지시를 따라 이 간편한 도구를 편리하게 사용하세요!

- 플라로이드 민트로 사진을 찍기 전에 평상시 좋아하는 색상 모드와 프레임을 선택하세요.
- 전원 버튼 아래에 있는 "10 초"라고 표시된 버튼을 누르면 하얀 LED 불빛이 켜질 것입니다.
- 사진 촬영 준비 후 Timer 버튼 및 Shutter 버튼을 연달아 누르면 10초 카운트 설정이 시작 됩니다.

- 뷰파인더가 카운트 다운을 시작하고 처음 5초 동안 빨간 불이 깜빡인 다음, 진동음이 울리고 일반적인 LED 불빛이 3초 동안 빠르게 깜박일 것입니다; 마지막 2초 동안에는 진동음이 울리고 LED 불빛이 1초에 두번 깜빡일 것이며, 그 후 즉시 사진을 찍을 것입니다.
- 평상시와 마찬가지로 사진 프린트 슬롯에서 사진이 인쇄 될 것입니다.



## 콜라주 기능 사용하기

플라로이드 민트 카메라는 간단히 버튼을 눌러 두 장의 사진을 한장의 용지에 배치 할 수 있습니다! 다음 단계를 따라 나만의 콜라주를 만들어 보세요:

1. 셔터 버튼을 3초 동안 누릅니다.
2. 카메라가 LED 불빛을 깜박거리며 5초간의 카운트 다운을 시작하고 이어서 세 (3번)의 단일 진동음을 울린 다음, 두 (2)번의 이중

진동음을 울릴 것입니다, 그 후에 카메라가 첫번째 사진을 찍을 것입니다.

3. 첫번째 사진을 찍은 후에, 불 빛이 다시 깜빡이며 3초의 카운트다운을 하게 됩니다. 2초 간의 이중 진동음이 들리면, 카메라가 두번째 사진을 찍을 것입니다.
4. 평상시와 같이 사진 프린트 슬롯에서 콜라주가 적용된 이미지를 출력 받을 수 있습니다.

## 사진 다운로드하기

만일 플라로이드 민트 카메라에 마이크로SD™ 카드가 설치되어 있다면, 모든 랩탑과 개인용 컴퓨터에서 보다 높은 화질의 사진을 쉽게 다운로드 할 수 있습니다. 클래식 플라로이드 보더로 찍거나/인쇄된 사진은 마이크로SD™ 카드 없이도 저장할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 컴퓨터에서 귀하의 사진에 접근하세요.

1. 충전 케이블의 USB 연결잭 끝을 컴퓨터 (또는 랩탑)의 USB 포트에 꽂아 주세요. 마이크로 USB 연결잭을 카메라의 충전 포트에 꽂아 주세요.
2. 전원 버튼을 2초간 눌러 카메라를 켜주세요. 충전 포트 위의 LED 불빛이 파란색으로 깜빡이기 시작할 것입니다.
3. 처음 카메라를 연결하면, 자동으로 드라이버를 다운로드하고 카메라를 외부

저장 기기로 인식하기까지 2-3초 정도가 걸릴 것입니다. 이 과정이 진행되는 동안 카메라 연결을 끊지 마십시오.

4. 카메라가 연결되고 드라이버가 설치된 후, 컴퓨터 메뉴로 가서 외부 장치로 인식하고 귀하가 찍은 사진에 접근하여 볼 수 있습니다 (일반적으로(E:\)에 디폴트됩니다). DCIM라는 이름의 폴더를 찾을 수 있으며, 그 폴더 안에 MINT\_CAM이라는

이름의 또다른 폴더를 보게 될 것입니다. 이 폴더에서 찍은 사진의 모든 복사본과 카메라에 용지가 없을 때 찍은 모든 사진을 볼 수 있을 것입니다.

5. 컴퓨터에서 귀하의 폴라로이드 민트 사진의 더욱 선명한 해상도로 보기, 편집하기, 인쇄하기와/또는 게시하기를 하며 마음껏 즐겨보세요!
6. 작업을 마친 후에 마이크로SD™ 카드에

문제가 발생하지 않도록 "외부 저장 기기 분리" 옵션을 선택하는 것을 잊지 마십시오.

주의: 카메라가 켜져 있거나 컴퓨터에 외부 저장소로 연결되어 있는 동안에는 충전되지 않습니다. 카메라 충전을 다시 시작하려면 버튼이 꺼질 때까지 2초 동안 누르면, 충전 포트 위의 표시등이 다시 충전을 시작할 때 빨간색으로 바뀔 것입니다.

## 사용시 유의점

- 만일 플래로이드 민트를 사용하지 않거나 아무 버튼이든 5 초간 누르고 있으면 배터리를 절약하기 위해 자동으로 꺼지게 됩니다. 다시 켜려면, 평상시처럼 전원 버튼을 2초간 누르시면 됩니다.
- 만일 용지는 없지만, 마이크로SD™ 카드가 설치된 경우, 귀하가 찍는 모든 사진은 마이크로SD™ 카드에 저장될 것이며 언제든지 컴퓨터에서 볼 수 있습니다. 하지만, 이 사진들은 카메라에 용지를 공급하여도 인쇄되지 않을 것입니다.
- 만일 마이크로SD™ 카드가 설치되지 않은 경우에는, 플래로이드 민트 카메라가 사진을 찍으려고 할 때마다 뷰파인더의 빨간 불빛이 빠르게 깜빡거리며 용지가 없음을 알려 줄 것입니다. 만일 마이크로SD™ 카드가 설치되지 않은 경우에는, 용지가 없을 때 귀하가 찍는 사진이 전혀 저장 되지 않을 것입니다.
- 카메라 손잡이 줄은 카메라를 꺼내 사용하거나 꺼내려 할 때 매우 유용할 것입니다, 하지만 카메라가 부착 되어 있을 때는 이 줄을 흔들거나 갑작스럽게 움직이는 것을 삼가해 주십시오. 만일 이 줄이 끊어지게 되면, 카메라가 손상 되거나 근처에 있는 사람에게 심각한 부상을 입힐 수 있습니다.
- 사진은 뷰파인더에 보이는 것과 똑같이 인쇄되지 않습니다. 프레임을 일반적인 가이드로 사용하시되, 캡처하려는 이미지의 내부 서클을 사용하세요, 특별히 프레임 옵션이 가능한 경우 사진의 가장 자리는 잘려 나갈 수 있습니다.
- 중요합니다! 사진을 찍으려고 하지 않았거나 카메라가 완전히 꺼졌을 때는 섀터 버튼 위에 손가락을 올려 놓지 마십시오; 이 카메라는 캡처하는 모든 이미지를 자동으로 프린트합니다. 만일 손가락을 버튼 위에 올려 놓으면, 원하지 않는 사진이 인쇄되어 나올 것입니다.

## 제품 규격

- 치수 : 4.6" x 3.1" x 0.8" / L x W x D  
(117 x 78.5 x 19.75mm)
- 무게: 6.1 oz (173g)
- 카메라: 8MP (16MP 설치 했을 때)
- 색상: 검정, 하얀, 빨강, 파랑, 노랑
- 저장 기기 지원: 최대 256GB 마이크로SD™
- 배터리 용량: 700mAh
- 배터리 유형: 리튬-폴리머
- 한번 충전 당 인쇄 가능 매수: ~40
- 지원되는 사진 용지: 폴라로이드 ZINK® 2x3"  
뒷면 부착성 사진 용지

질문? 또는 의문사항이 있으신가요? 연락해  
주세요!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534

배포자 C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane  
East, Edison, NJ 08837.

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road,  
Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK


© 2018. C&A IP Holdings, LLC.

저작권 소유

---

Polaroid Mint Camera

POLSP02



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

**EAC**