



Shoot + Print 2-in-1 Kamera og Printer

BRUKSANVISNING

Takk for ditt kjøp av et Polaroid Mint Kamera. Denne bruksanvisningen har til hensikt å gi deg veiledning for å sikre at betjeningen av dette produktet er sikkert og ikke utsetter brukeren for risiko. Enhver bruk som ikke stemmer overens med retningslinjene beskrevet i denne bruksanvisningen kan ugyldiggjøre den begrensede garantien.

Vennligst les alle instruksene før ibruktakelse av produktet, og oppbevar denne bruksanvisningen til senere referanse. Dette produktet er kun tiltenkt bruk i husstander.

Dette produktet er dekket av en begrenset ett-årig garanti. Dekning er gjenstand for begrensninger og unntakelser. For ytterligere informasjon, vennligst se garantien.

VÆR PÅ DEN SIKRE SIDEN MED POLAROID MINT

- **ADVARSEL OM ANFALL:** Dette apparatet bruker gjentatte blinkende LED lys som eventuelt kan forårsake anfall for mennesker med fotosensitiv epilepsi og/eller andre typer anfallslidelser. Bruker diskresjon anbefales.
- Etterlat aldri kameraet eller ZINK® papiret på et område som kan bli svært varmt, eller på steder hvor det utsettes for direkte sollys over lang tid. Dette kan føre

til at kameraet overopphetes eller at det oppstår andre problemer.

- Unngå at kameraet blir vått! Hvis kameraet behøver å renses, bruk en myk klut som så vidt er fuktet med vann eller gni kameraet med desinfiserende væske og tørk forsiktig bort eventuelle flekker. Hold aldri produktet under vann under noen omstendigheter.

- Et blått eller rødt LED lys er synlig via viewfinderen i løpet av diverse operasjonsfaser. Ikke se direkte gjennom viewfinderen når LED-lysene vises, da dette kan føre til skade på øyne.
- Behandle kameraet forsiktig. Forsøk å ikke miste det på bakken eller riste det voldsomt. På kameraets innside er det flere små deler som kan gå i stykker dersom de skyves for mye rundt.

- Bruk alltid den medfølgende ladekabelen til opplading av kameraet, og vær oppmerksom på at det ikke blir for varmt mens det lades. Hvis du synes at kameraet overopphetes mens det lades, koble apparatet øyeblikkelig fra strømkilden og la det avkjøles før du slår apparatet på igjen.

HVA ER INKLUDERT I BOKSEN?



Polaroid Mint Shoot + Print
2-in-1 kamera og printer



Kamerahempe



Mikro USB
Ladekabel




Polaroid ZINK® papir
Oppstartspakke




Bruksanvisning & Garanti

BLI KJENT MED DITT KAMERA


1. Feste til hempe
2. Høytaler
3. Ladeindikator
4. Ladeinngang
5. microSD™ kort indikator
6. Inngang til microSD™ kort
7. Utløserknapp
8. Foto printeråpning

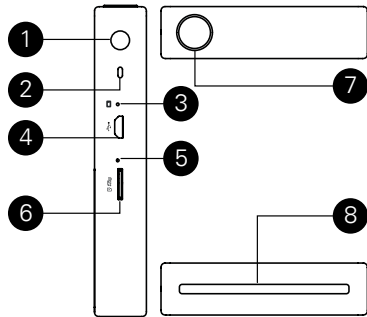

- 9. Gjenstartknapp
- 10. Polaroid ZINK®
papirbrett
- 11. Viewfinder/LED lys
- 12. Selfie speil
- 13. Kameralinse

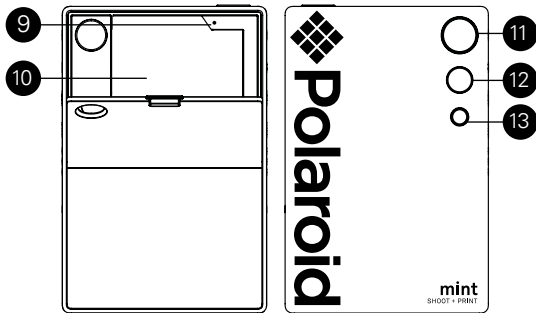

- 14. Modusvisning lys
- 15. Modusknapp
- 16. Rammeskifte (Classic
Polaroid® kant)
- 17. 10-sekunders forsink-
elsesknapp
- 18. Av/På knapp

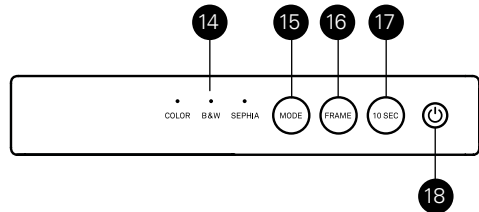


FORBEREDELSE

1. Kameraet må først lades. Før ibruktakelse av ditt nye Polaroid Mint kamera skal det kobles til din PC eller en annen USB ladestasjon med en utgang på en ampere (1A) eller høyere. Ladeindikatoren vil forbli rød mens kameraet lades. Når lyset blir grønt er det fullt ladet og klar til bruk.
2. Plasser ZINK® papiret i kameraet: Følg stegene nedenfor for raskt og enkelt å

fylle ditt nye kamera med ZINK® sticky-back papir, så du kan begynne å printe bilder!

- a. Åpne papirbrettet på baksiden ved å presse ned klaffen og trekke den til deg.
- b. Plasser det blå kalibreringspapiret med strekkoden vendt ned og ZINK® logoen i nederste høyre hjørne. Plasser de andre blanke arkene øverst


med den glatte siden vendt mot deg.

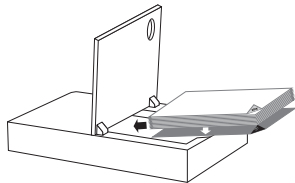

Forsøk å unngå å berøre den glatte siden slik at det ikke kommer

- a. fingeravtrykk på den. (Du kan plassere hele stakken papir som den er rett fra pakken, men noen ganger er det enklere å plassere kalibreringsarket først for å sikre at det er plassert korrekt på brettet.)
- c. Når du tar ditt første bilde etter oppfylling av ZINK®papiret vil det blå kalibreringsarket langsomt gli ut av utgangen på printeren. Bildet ditt

printes etter at kalibreringsarket er ferdig.



OBS: Vennligst ikke press papiret for langt inn, ellers kan papiret sette seg fast eller forårsake feilaktige utskrifter.

BEGYNN Å BRUKE POLAROID MINT!

1. Slå på kameraet ved å trykke på av/på knappen på siden av kameraet i to (2) sekunder, inntil alle lysene nedenfor blinker en gang og kameraet lager en lyd.
 - a. Ved å trykke en enkelt gang på modusknappen kan du bla gjennom fargevalgene for å velge ønsket farge, svart & hvitt eller sepia nyanse.
 - b. Hvis du trykker forsiktig på rammenknappen en enkelt gang, vises et hvitt lys ovenfor for å indikere at du har valgt å printe bildet ditt med en klassisk hvit Polaroid kant.
2. Når kameraet er tent kan du velge hva slags bilde du ønsker å ta ved å benytte modusknappen og rammeveksleren under av/på knappen.
 - a. Ved å trykke en enkelt gang på modusknappen kan du bla gjennom fargevalgene for å velge ønsket farge, svart & hvitt eller sepia nyanse.
 - b. Hvis du trykker forsiktig på rammenknappen en enkelt gang, vises et hvitt lys ovenfor for å indikere at du har valgt å printe bildet ditt med en klassisk hvit Polaroid kant.
3. Når du har valgt fargemodus og om du ønsker å inkludere en ramme eller ei, kan du bruke selfiespeilet på framsiden eller se igjennom viewfinderen for oppstilling av bildet, og deretter trykke

på lukkerknappen øverst på kameraet ovenfor Polaroid logoen.

4. Hvis du tar bilder i svak belysning vil Polaroid Mint automatisk oppdage det svake lyset og bruke blits når det er nødvendig. I et rom med fluorescerende belysning anbefales det å fokusere på de sterkere fargene for å unngå et utvasket bilde.
5. Viewfinder LED lyset begynner å blinke

og etter ca. seks (6) sekunder begynner kameraet å printe bildet.

6. Hent bildet ditt etter at det er ferdig printet!

Ved å bruke innstillingen 10-sekunders forsinkelse

Kan du innstille et kort tidsur før du tar bildet - nyttig når man tar gruppebilder, posering for selfies etc. Følg disse stegene for å benytte deg av dette nyttige verktøyet!

1. Velg ditt fargemodus og ønsket ramme på samme måte som du ville ha gjort før du tar et bilde med ditt Polaroid Mint.
2. Trykk på knappen under av/på knappen med markeringen "10 SEC", slik at det hvite indikatorlyset lyser.
3. Still opp bildet ditt eller plasser kameraet der hvor du ønsker det skal stå, og trykk deretter på utløserknappen for å begynne den 10 sekunder lange

nedtellingen.

4. Viewfinderen teller ned og blinker rødt de første fem (5) sekundene, deretter piper og blinker det vanlige LED lyset hurtig de neste tre (3) sekundene; de siste to (2) sekundene vil det pipe og blinke med LEDlyset to ganger per sekund, og deretter øyeblikkelig fotografere.
5. Bildet printes som det pleier fra kameraets printeråpning.

Bruk av kollasjinnstillingen

Polaroid Mint kameraet gir deg muligheten til å kombinere to bilder i en dobbel rutekollasj ved et enkelt trykk på knappen! Følg disse stegene for å skape din egen kollasj:

1. Trykk og hold lukkerknappen nede i tre sekunder.
2. Kameraet vil sette i gang en nedtelling på fem sekunder som indikeres ved at

LED lysene blinker og at det høres tre (3) enkle pip, deretter høres to (2) sett med pipelyder to ganger i trekk, etterfulgt av fotografering av det første bildet.

3. Etter at det første bildet er tatt blinker lysene igjen i løpet av en 3 sekunders nedtelling. Når du hører det andre settet med pipelyder to ganger i trekk, betyr det at det andre bildet tas.
4. Din kollasj printes som det pleier fra

kameraets printeråpning.

Nedlasting av bildene dine

Hvis du har et microSD™ installert i ditt Polaroid Mint kamera kan du lett laste ned og vise kopier av bildene dine med høyere oppløsning fra enhver laptop eller pc. Vær oppmerksom på at bilder som ble tatt/printet med den klassiske Polaroid kanten vil lagres uten den. Følg disse stegene for å få

tilgang til bildene dine fra pc`en din.

1. Koble enden på din USB forbindelse på ladekabelen til enhver USB åpning på din pc (eller laptop). Koble micro USB forbindelsen til ladeåpningen på kameraet.
2. Trykk og hold av/på knappen nede i to sekunder for å slå på kameraet. Indikatorlyset over ladeåpningen bør nå blinke blått.

3. Når du slår på kameraet for første gang vil det ta et par minutter før den automatiske nedlastingen av drivere starter og den flyttbare enheten gjenkjennes. Ikke koble fra kameraet i løpet av denne prosessen.
4. Etter at kameraet er koblet til og drivere er installert har du tilgang til bildene du har tatt ved å gå til menyen på din pc og der kan du se dem som ekstern lagringsenhet (vanligvis standard til E:).

Det vises en mappe ved navn DCIM, og i denne mappen ligger en annen mappe ved navn MINT_CAM. Her kan du finne kopier av alle bildene dine, til og med de bildene du tok mens det ikke var papir i kameraet.

5. Ha det moro med visning, redigering, printing, og/eller deling av disse versjonene med høyere oppløsning av dine Polaroid Mint bilder fra din pc!

6. Når du er ferdig, forsikre deg om at du velger valgmuligheten "fjern flyttbar lagringsenhet" for å forhindre problemer med ditt microSD™ kort.

OBS: Kameraet vil ikke lades mens det er slått på og koblet til datamaskinen som en lagringsenhet. For å fortsette lading av kameraet, trykk og hold nede av/på knappen i to sekunder til det slukkes, og indikatorlyset over ladeåpningen blir atter rødt når det fortsetter å lades.

TIPS OG TRIKS

- Polaroid Mint kameraet slukkes automatisk for å spare batteri dersom du ikke bruker det eller betjener det i mer enn fem (5) sekunder. For å slå det på igjen, hold av/på knappen nede i to (2) sekunder som du vanligvis ville ha gjort.
- Hvis du ikke har papir, men du ønsker å ha et microSD™ kort installert, vil hvert bilde du tar lagres på microSD™ kortet og kan til enhver tid tilgås fra datamaskinen din. Disse bildene printes imidlertid ikke når du plasserer mer papir i kameraet.
- Hvis et microSD™ kort ikke er installert vil Polaroid Mint kameraet gi deg beskjed når det mangler papir ved at et rødt lys blinker hurtig i viewfinderen når du prøver å ta et bilde. Hvis du ikke har installert et microSD™ kort, vil ingen av bildene lagres som du forsøker å ta mens kameraet mangler papir.
- Hempen er nyttig for å ha kameraet under kontroll mens du er underveis, men vi anbefaler ikke at du svinger kameraet eller foretar plutselige bevegelser mens du bærer kameraet rundt halsen. Hvis hempen går i stykker kan kameraet bli skadet eller det kan forårsake alvorlig skade på personer som oppholder seg i nærheten.
- Bildene printes ikke nøyaktig på samme måte som de vises i viewfinderen. Bruk rammen som en generell veiledning, men forsøk å bruke den indre sirkelen for å sentrere bildet du ønsker å ta, ettersom de ytre kantene kan være skjært av, spesielt hvis du har aktivert innstillingen "Ramme".
- Viktig! Ikke la fingeren ligge på utløserknappen hvis du ikke er klar til å ta et bilde eller hvis kameraet er slukket; dette kameraet printer automatisk ethvert bilde det oppfanger. Hvis du lar fingeren bli liggende på denne knappen kan det hende at det printes et bilde du egentlig ikke ønsket å ta.


SPESIFIKASJONER

- Dimensjoner: 4.6" L x 3.1" B x 0.8" D (117 x 78.5 x 19.75mm)
- Vekt: 6.1 oz (173g)
- Kamera: 8MP (16MP via innsetting Fås i fargene: Svart, hvit, rød, blå gul
- Lagringstype: MicroSD™ kort opp til 256GB
- Batteri kapasitet: 700mAh
- Batteritype: Lithium-ion
- Utskrifter per opplading : ~40
- Fotopapir: Polaroid ZINK® 2x3" sticky-back fotopapir

Spørsmål? Noe du lurer på? Kontakt oss!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.