



Câmera e Impressora 2 em 1 Shoot + Print

GUIA DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir a Câmera Polaroid Mint. Este Guia do Usuário destina-se a fornecer as orientações para garantir que a operação deste produto seja segura e não represente riscos para o usuário. Qualquer uso que não esteja em conformidade com as orientações descritas neste Guia do Usuário poderá anular a garantia limitada.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este guia para consulta futura. Este produto destina-se apenas ao uso doméstico.

Este produto está coberto por uma garantia limitada de um ano. A cobertura está sujeita a limitações e exclusões. Consulte detalhes na garantia.

MEDIDAS DE SEGURANÇA COM A POLAROID MINT

- **ADVERTÊNCIA DE CONVULSÃO:**
Este dispositivo utiliza repetidamente luzes LED intermitentes que podem potencialmente provocar convulsões em pessoas com epilepsia fotossensível e/ou outros distúrbios convulsivos. Recomenda-se critério por parte do usuário.
- Nunca deixe a câmera ou o papel ZINK® em uma área que possa ficar extremamente quente ou onde ficarão expostos à luz solar direta durante um longo período. Isso poderá fazer a câmera sobreaquecer ou sofrer outros problemas.
- Não deixe a câmera molhar! Se precisar limpá-la, utilize um pano macio que tenha sido ligeiramente umedecido com água ou álcool e limpe suavemente quaisquer pontos de sujeira. Jamais mergulhe a câmera inteira dentro da água.
- Ficará visível uma luz LED azul ou vermelha através do visor durante várias etapas da operação. Não olhe diretamente através do visor quando as luzes LED são exibidas, pois isso poderá danificar os olhos.
- Tenha cuidado com a câmera. Tente não derrubá-la ou sacudi-la violentamente. A parte interna da câmera contém muitas peças pequenas que podem quebrar se forem sacudidas excessivamente.
- Para carregar a câmera, utilize somente o cabo de carregamento fornecido junto com a embalagem original, e tenha cuidado para que não fique muito quente durante a recarga. Caso você sinta que a câmera está sobreaquecendo durante a recarga, desconecte-a imediatamente da fonte de alimentação e deixe-a esfriar antes de religá-la.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Câmera e Impressora 2
em 1 Polaroid Mint Shoot
+ Print



Papel Polaroid ZINK®
Pacote Inicial



Alça da câmera




Cabo de carregamento
MicroUSB




Guia do Usuário
e Garantia

CONHEÇA A CÂMERA


1. Conector para alça de transporte
2. Alto-falante
3. Indicador de carregamento
4. Porta de carregamento
5. Indicador de cartão microSD™
6. Entrada para cartão microSD™
7. Botão Disparador
8. Saída de impressão de fotos

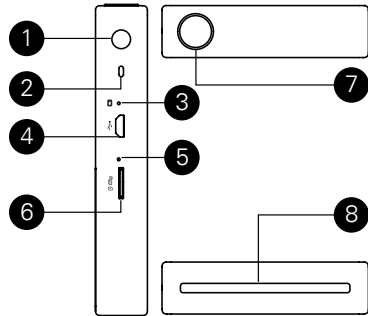

- 9. Botão Reset
- 10. Bandeja para papel Polaroid ZINK®
- 11. Visor/luz LED
- 12. Espelho para selfie
- 13. Lente da câmera

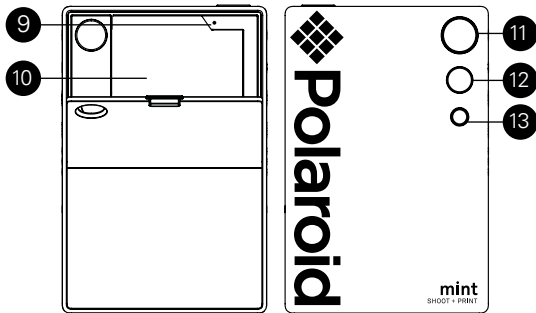

- 14. Luzes de exibição do modo
- 15. Botão Modo
- 16. Ativador da moldura (borda clássica da Polaroid®)
- 17. Ativador da espera de 10 segundos
- 18. Botão liga/desliga

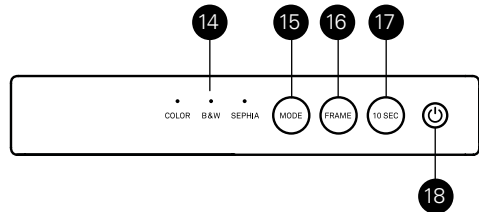

PRIMEIROS PASSOS


1. Carregue a câmera: Antes de começar a usar a nova câmera Polaroid Mint, conecte-a ao computador ou qualquer carregador USB com uma saída de um AMP (1A) ou mais. O indicador de carregamento permanecerá vermelho enquanto a câmera é carregada. Quando o indicador ficar verde, a câmera estará totalmente carregada e pronta para usar.

2. Carregue o papel ZINK® na câmera:

Siga as instruções abaixo para carregar a câmera de modo rápido e fácil com papel ZINK® autoadesivo e começar a imprimir fotos!


- Abra a bandeja de papel na parte de trás, pressionando a trava e puxando-a em sua direção.
- Insira a folha de calibragem azul com o código de barras virado para baixo e o logotipo ZINK® no canto inferior

direito. Coloque as outras folhas em branco por cima, com o lado brilhante voltado para você.

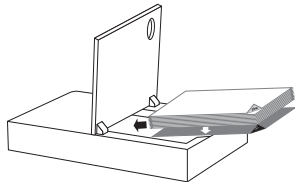

- Tente não tocar no lado brilhante para não deixar marcas de impressão digital. (Você pode carregar a pilha inteira da forma como está na embalagem, mas às vezes é mais fácil carregar a folha de calibragem primeiro para ter certeza de que está encaixada corretamente na bandeja.)
- Quando você tirar a primeira foto, depois de colocar o papel ZINK®, a

folha de calibragem azul será lentamente ejetada da saída de impressão. Sua foto será impressa depois que a folha de calibragem sair por completo.



OBSERVAÇÃO: não empurre o papel muito para dentro, senão ele pode atolar ou causar erros de impressão.

COMECE A USAR A POLAROID MINT!

1. Ligue a câmera pressionando o botão liga/desliga na lateral durante dois (2) segundos, até que todas as luzes abaixo dele pisquem uma vez e a câmera emita um sinal sonoro.
 - a. Pressione o botão Modo uma vez para percorrer as opções de cor da foto, entre colorida, preta e branca ou tom de sépia.
 - b. Se tocar no botão Moldura uma vez, será exibida uma luz branca acima dele para indicar a escolha da impressão da foto com uma clássica borda branca Polaroid.
2. Quando a câmera estiver ligada, você poderá escolher o tipo de foto que deseja tirar, utilizando o botão Modo e o ativador de Moldura abaixo do botão liga/desliga.
 - a. Pressione o botão Modo uma vez para percorrer as opções de cor da foto, entre colorida, preta e branca ou tom de sépia.
 - b. Se tocar no botão Moldura uma vez, será exibida uma luz branca acima dele para indicar a escolha da impressão da foto com uma clássica borda branca Polaroid.
3. Depois de selecionar o modo de cor e se deseja ou não incluir uma moldura, use o espelho para selfie na frente ou olhe através do visor para alinhar a sua foto e, em seguida, pressione o botão disparador na parte superior da câmera,

acima do logotipo da Polaroid.

4. Se estiver tirando fotos em um ambiente pouco iluminado, a Polaroid Mint detectará o nível de luz automaticamente e usará o flash quando necessário. Em uma sala com iluminação fluorescente, convém focar nas cores mais arrojadas para evitar um aspecto desbotado.
5. A luz LED do visor começará a piscar e, depois de cerca de seis (6) segundos, a câmera começará a impressão da foto

pela saída de impressão.

6. Pegue a foto quando terminar de imprimir!

Como usar a função de espera de 10 segundos

A função de espera de 10 segundos permite definir um breve temporizador antes de tirar a foto. Essa espera é útil para preparar fotos em grupo, posar para selfies etc. Siga estas instruções para utilizar esta prática ferramenta!

1. Selecione o modo de cor e a moldura, como normalmente faria antes de tirar uma foto com a Polaroid Mint.
2. Pressione o botão abaixo do botão liga/desliga, com a indicação "10 SEC", de modo a acender a luz indicadora branca.
3. Alinhe a foto, ou posicione a câmera no local desejado, e em seguida pressione o botão disparador para iniciar a contagem regressiva de 10 segundos.
4. O visor fará a contagem regressiva e

piscará em vermelho pelos primeiros cinco (5) segundos, então emitirá um sinal sonoro e piscará a luz LED normal rapidamente durante os próximos três (3) segundos; pelos últimos dois (2) segundos, emitirá um sinal sonoro e piscará o LED duas vezes por segundo. Imediatamente em seguida será tirada a fotografia.

5. A foto será impressa pela saída de impressão como de costume.

Como usar a função de colagem

A câmera Polaroid Mint permite combinar duas fotos em uma colagem de dois painéis, com o simples toque de um botão! Siga estas instruções para criar sua própria colagem:

1. Pressione o botão disparador e mantenha-o pressionado por três segundos.
2. A câmera emitirá uma contagem regressiva de cinco segundos indicada

por luzes LED intermitentes e uma série de três (3) sinais sonoros individuais seguidos por duas (2) séries de sinais sonoros duplos, após os quais será tirada a primeira foto.

3. Após a primeira foto ser tirada, as luzes piscarão novamente em uma contagem regressiva de três segundos. Quando a segunda série de sinais sonoros duplos forem emitidos, será tirada a segunda foto.

4. A colagem será impressa pela saída de impressão como de costume.

Download das fotos

Se você tiver um cartão microSD™ instalado na câmera Polaroid Mint, poderá facilmente baixar e visualizar cópias das fotos em alta resolução em qualquer notebook ou computador pessoal. Observe que as fotos tiradas/impressas com a clássica borda da Polaroid serão salvas sem

ela. Siga estas instruções para acessar as fotos em seu computador.

1. Ligue a extremidade do conector USB do cabo de carregamento em qualquer porta USB de um computador (ou notebook). Ligue o conector microUSB na porta de carregamento da câmera.
2. Pressione o botão liga/desliga e mantenha-o pressionado por dois segundos para ligar a câmera. A luz indicadora acima da porta de

carregamento deverá começar a piscar em azul.

3. Na primeira vez que conectar a câmera, levará alguns minutos para baixar os drivers automaticamente e reconhecer a câmera como um dispositivo de armazenamento externo. Não desconecte a câmera durante esse processo.
4. Depois que a câmera estiver conectada e os drivers estiverem instalados, acesse

as fotos tiradas indo até o menu do computador e visualizando a câmera como um dispositivo de armazenamento externo (geralmente definido como a unidade E:\, por padrão). Haverá uma pasta chamada DCIM, e dentro dessa pasta haverá outra pasta chamada MINT_CAM. Lá estarão as cópias de todas as fotos, mesmo as tiradas quando a câmera não continha papel.

5. Divirta-se visualizando, editando, imprimindo e/ou publicando estas

versões em maior resolução das suas fotos Polaroid Mint no seu computador!

6. Quando terminar, não se esqueça de selecionar a opção "ejetar dispositivo de armazenamento removível" para evitar quaisquer problemas com o cartão microSD™.

OBSERVAÇÃO: A câmera não será carregada enquanto estiver ligada e conectada ao computador como dispositivo de armazenamento. Para retomar o

carregamento da câmera, pressione o botão liga/desliga e mantenha-o pressionado por dois segundos até a câmera se desligar; a luz indicadora acima da porta de carregamento ficará vermelha novamente ao retomar o carregamento.

DICAS E TRUQUES


- A Polaroid Mint desliga-se automaticamente para economizar a energia da bateria se você não a usar ou não pressionar nenhum botão por cinco (5) minutos. Para religá-la, basta manter o botão liga/desliga pressionado por dois (2) segundos, como normalmente faria.
- Se não houver papel, mas houver um cartão microSD™ instalado, quaisquer fotos tiradas serão armazenadas no cartão microSD™ e poderão ser acessadas pelo computador, a qualquer momento. No entanto, essas fotos não serão impressas quando for colocado mais papel na câmera.
- Se não houver um cartão microSD™ instalado, a câmera Polaroid Mint informará quando estiver sem papel, piscando rapidamente uma luz vermelha no visor sempre que for realizada a tentativa de tirar uma foto. Se não houver um cartão microSD™ instalado, nenhuma das fotos que você tentar tirar enquanto a câmera estiver sem papel será armazenada.
- A alça de transporte é útil para segurar a câmera enquanto as mãos estão ocupadas, mas não recomendamos balançá-la ou fazer qualquer movimento súbito enquanto a câmera está presa a ela. Se ela se romper, a câmera poderá ser danificada ou alguém próximo poderá machucar-se gravemente.
- As fotos não serão impressas exatamente como aparecem através do visor. Use o enquadramento como uma orientação geral, mas tente usar o círculo interno para centralizar a imagem que deseja capturar, pois as bordas externas poderão ser cortadas, especialmente se a opção de Moldura estiver ativada.
- Importante! Não coloque o dedo sobre o botão disparador a menos que esteja pronto para tirar uma foto ou a câmera esteja completamente desligada; esta câmera imprime automaticamente todas as imagens capturadas. Se você deixar o dedo sobre o botão, poderá acabar imprimindo uma foto que não queria tirar.

ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões: 4,6" C x 3,1" L x 0,8" P (117 x 78,5 x 19,75 mm)
- Peso: 6,1 oz (173 g)
- Câmera: 8 MP (16 MP através de interpolação)
- Cores disponíveis: Preto, Branco, Vermelho, Azul Amarelo
- Armazenamento aceito: Cartões microSD™ até 256 GB
- Capacidade da bateria: 700 mAh
- Tipo de bateria: Íon de lítio
- Impressões por carga: Aprox. 40
- Papel fotográfico aceito: Papel fotográfico autoadesivo 2x3" (5x7,6 cm) Polaroid ZINK®

Dúvidas? Preocupações? Entre em contato!

cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.