



Fotografujte a tlačte - fotoaparát a tlačiareň v jednom

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme, že ste si zakúpili fotoaparát Polaroid Mint. Táto užívateľská príručka je určená na to, aby vám poskytla pokyny, ktoré zaistia, že prevádzka tohto produktu je bezpečná a nepredstavuje pre užívateľov riziko. Akékoľvek použitie, ktoré nezodpovedá pokynom popísaným v tejto užívateľskej príručke, môže zrušiť obmedzenú záruku.

Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny. Tento výrobok je určený iba pre domáce použitie.

Na tento výrobok sa vzťahuje obmedzená jednoročná záruka. Záručná doba sa môže líšiť podľa právnych predpisov v danej krajine alebo štátu. Podrobnosti nájdete v časti záruka.

## BUĎTE V BEZPEČÍ S POLAROID MINT

- **UPOZORNENIE:** Toto zariadenie opakovane využíva blikajúce LED kontrolky, ktoré môžu potenciálne vyvolať záchvat u u osôb s fotosenzitívnou epilepsiou a/alebo inými záchvatovými poruchami. Odporúčame zvážiť použitie tohto zariadenia.
- Nikdy nenechávajte fotoaparát alebo ZINK papier v oblasti, ktorá by mohla byť extrémne horúca, alebo kde budú po dlhú

dobu vystavené priamemu slnečnému žiareniu. To by mohlo mať za následok prehriatie fotoaparátu alebo iné problémy.

- Nenechávajte ho v mokre! Ak potrebujete vyčistiť fotoaparát, použite mäkkú handričku, ktorú mierne navlhčíte vodou alebo liehom, a jemne utrite špinavé škvrny. Vôbec nikdy nenamáčajte celý fotoaparát do vody.

- Počas rôznych etáp prevádzky je v hľadáčku vidieť modrej alebo červenej LED svetlo. Nepozerajte sa priamo do hľadáčka, keď sa LED kontrolky rozsvietia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu očí.
- Buďte opatrní s fotoaparátom. Snažte sa ho chrániť pred pádom, alebo s ním silne netriasť. Vnútro fotoaparátu má veľa malých častí, ktoré by sa mohli zlomiť, ak

by došlo k silnému nárazu alebo tlaku.

- Pre nabíjanie fotoaparátu vždy používajte nabijací kábel, ktorý je dodávaný v balení. Buďte opatrní, aby sa fotoaparát počas nabíjania príliš nezahrieval. Ak máte pocit, že sa fotoaparát počas nabíjania príliš zahrieva, okamžite ho odpojte od zdroja napájania a nechajte ho pred opätovným zapnutím vychladnúť.

## ČO SA DODÁVA V BALENÍ?



Fotoaparát Polaroid Mint  
2v1 fotoaparát a tlačiareň



Papier Polaroid ZINK  
štartové balenie 10ks



Popruh k fotoaparátu




MicroUSB  
nabíjací kábel




Užívateľská príručka  
& Záruka

## ZOZNÁMTE SA S VAŠÍM FOTOAPARÁTOM


1. Popruh na prenášanie
2. Reproduktor
3. Indikátor nabíjania
4. Nabíjací port
5. Indikátor microSD karty
6. Slot na microSD kartu
7. Tlačidlo spúšte
8. Slot na tlač fotografií

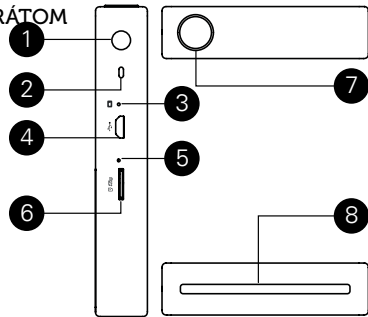

- 9. Tlačidlo reset
- 10. Zásobník na papier  
Polaroid ZINK
- 11. Hľadáčik / LED  
kontrolka
- 12. Selfie zrkadlo
- 13. Objektív  
fotoaparátu

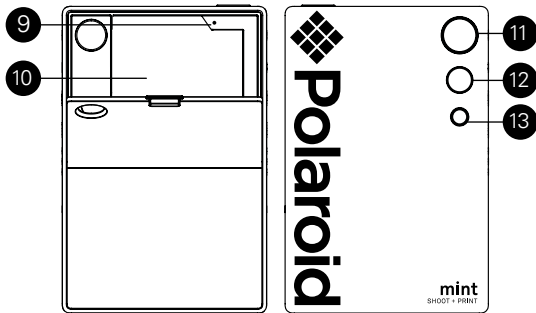

- 14. Kontrolka ukazovateľa režimu
- 15. Tlačidlo režimu
- 16. Prepínač rámčeka (klasický rámček Polaroid)
- 17. Prepínač samospúšte (10 sekúnd)
- 18. Tlačidlo power

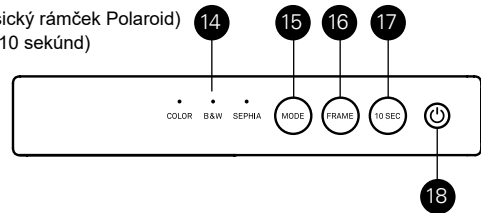

## PRIPRAVTE SA


1. Najprv nabite: Pred prvým použitím fotoaparátu Polaroid Mint ho zapojte do počítača alebo ľubovoľného USB nabíjacieho bloku s výkonom 1A alebo vyšším. Počas nabíjania fotoaparátu bude indikátor nabíjania svietiť načerveno. Akonáhle sa farma zmení na zelenú, fotoaparát je plne nabitý a pripravený na použitie.

2. Vložte ZINK papier do fotoaparátu:

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste mohli rýchlo a ľahko vložiť ZINK papier do vášho nového fotoaparátu a začať tlačiť fotografie.


- Otvorte zásobník na papier v zadnej časti stlačením západky a pritiažením dvierok zásobníka smerom k sebe.
- Vložte modrý kalibračný papier s čiarovým kódom smerom nadol a logom ZINK do ľavého dolného rohu.

Obyčajné listy papiera musia byť umiestnené lesklou stranou nahor (smerom k vám). Snažte sa nedotýkať lesklé strany, aby ste na nej nezanechali odtlačky prstov. (Môžete vložiť celý balík papiera, vrátane kalibračného listu, ale niekedy je ľahšie vložiť najskôr kalibračný list, aby ste sa uistili, že je v zásobníku správne uložený.)

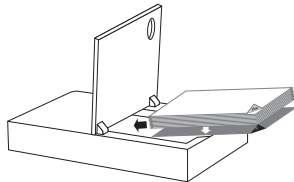

- Pri nasnímaní prvej fotografie po vložení ZINK papiera sa modrý kalibračný list pomaly vysunie zo slotu

na tlač fotografií. Po vysunutí kalibraného listu sa vytlačí vaše fotografie.



**POZNÁMKA:** Prosím uistite sa, že ste papiere nezasunuli príliš ďaleko, inak

by sa mohli zaseknúť alebo spôsobiť chybu v tlači.

## ZAČNITE POUŽÍVAŤ POLAROID MINT!

1. Zapnite fotoaparát stlačením power tlačidla na boku po dobu 2 sekúnd, pokiaľ sa zrazu nerozsvieti všetky kontrolky a fotoaparát nepípne.
2. Akonáhle je fotoaparát zapnutý, môžete si zvoliť typ fotografie pomocou tlačidiel režimu a prepínače rámčeka, ktoré nájdete pod power tlačidlom.
  - a. Jedným stlačením tlačidla režimu prepínate medzi farebnými vzhľady fotografie - farebný, čiernobiely alebo sépiový.
  - b. Jedným stlačením tlačidla prepínača rámčeka si zvolíte, či klasický rámček Polaroid chcete alebo nie. Pokiaľ bude pri tlačidle svietiť kontrolka s bielym svetlom, voľba klasického rámčeka je zapnutá.
3. Akonáhle vyberiete farebný režim a či chcete alebo nechcete na fotografiu rámček, použite hľadáčik alebo selfie zrkadlo na prednom paneli (podľa toho,

akú fotografiu chcete nasnímať) a potom stlačte tlačidlo spúšťe v hornej časti fotoaparátu nad logom Polaroid.

4. Ak snímate fotografie s nastavením nízkej úrovne osvetlenia, Polaroid Mint automaticky detekuje úroveň svetla a v prípade potreby použije blesk. V miestnosti s fluorescenčným osvetlením sa môžete zamerať na odvážnejšie farby, aby ste sa vyhli vyblednutiu.

5. LED kontrolka hľadáčku začne blikať a približne po šiestich sekundách fotoaparát začne tlačiť fotografiu zo slotu.

6. Po dokončení tlače získate fotografiu.

### **Používanie funkcie samospúšťe (10 sekúnd)**

10 sekundová samospúšť umožňuje nastaviť krátky časovač pred fotografovaním - užitočné pre nastavenie skupinových fotografií, pri pózovaní na selfie, atď.

Ak chcete využiť tento šikovný nástroj, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Zvoľte farebný režim a rámček, rovnako ako zvyčajne, než nasnímate fotografiu s Polaroid Mint.
2. Stlačte tlačidlo označené "10 SEC", ktoré sa nachádza pod power tlačidlom, aby sa rozsvietila biela kontrolka.
3. Nastavte fotografiu alebo položte fotoaparát na svoje miesto a stlačením

tlačidla spúšťe spustíte odpočítavanie 10 sekúnd.

4. V hľadáčku sa bude odpočítavať čas a bude blikať červené LED svetlo počas prvých piatich sekúnd. V nasledujúcich troch sekundách bude rýchlo blikať LED svetlo a fotoaparát bude pípať. Počas posledných dvoch sekúnd zaznie dvakrát za sekundu pipnutie a dvakrát za sekundu blikne LED svetlo, po ktorom bude okamžite zhotovená fotografie.



## Použitie funkcie koláže

Váš fotoaparát Polaroid Mint umožňuje kombinovať dve fotografie do koláže pomocou jednoduchého stlačenia tlačidla. Postupujte podľa nasledujúcich krokov, pre vytvorenie svojej vlastnej koláže:

1. Stlačte a podržte tlačidlo spúšťe na tri sekundy.
2. Fotoaparát spustí päťvteřnové odpočítavanie indikovanéj blikajúcimi

LED diódami a sériou troch samostatných pípnutie. Potom vykoná dve sady dvojitych pípnutí, po ktorých nasníma prvý záber.

3. Po nasnímaní prvej fotografie začnú diódy znovu blikať na dobu odpočítavania troch sekúnd. Keď počujete druhú sadu dvojitych pípnutí, zhotoví sa druhý záber.
4. Vaša koláž sa vytlačí zo slotu pre tlač

fotografií ako zvyčajne.

## Stiahnutie fotografií

Ak máte vo vašom fotoaparáte Polaroid Mint vloženú microSD kartu, môžete ľahko sťahovať a prezerať kópie fotografií s vyšším rozlíšením z ľubovoľného notebooku alebo osobného počítača. Upozorňujeme, že fotografie, ktoré boli nasnímané / vytlačené s klasickým rámčekom Polaroid, budú uložené bez neho. Postupujte podľa

nasledujúcich krokov, aby ste získali prístup k vašim fotografiám z počítača.

1. Pripojte koniec USB konektora vášho nabíjacieho kábla do ľubovoľného USB portu na vašom počítači (alebo notebooku). Konektor microUSB pripojte do nabíjacieho portu vášho fotoaparátu.
2. Stlačením a podržaním power tlačidla po dobu dvoch sekúnd zapnete fotoaparát. Kontrolka nad nabíjacím

portom by mala blikať modro.

3. Pri prvom pripojení fotoaparátu zaberie automaticky niekoľko minút sťahovanie ovládačov a rozpoznanie fotoaparátu ako externého pamäťového zariadenia. Neodpájajte fotoaparát počas tohto procesu.
4. Po pripojení fotoaparátu a nainštalovaní ovládačov získate prístup k fotografiám, ktoré ste nasnímali. Prejdite do hlavného

menu svojho počítača a hľadajte externé pamäťové zariadenie (zvyčajne predvolené ako E:\). Zobrazí sa zložka s názvom DCIM. Vnútri tejto zložky bude ďalšia zložka s názvom MINT\_CAM. Tu nájdete kópie všetkých vašich fotografií, a to aj tých, ktoré ste nasnímali, keď vo fotoaparáte nebol vložený žiadny papier.

5. Bavte sa prehliadaním, úpravou, tlačou a/alebo odosielaním týchto verzií fotografií Polaroid Mint s vyšším

rozlíšením priamo z vášho počítača!

6. Po skončení nezabudnite zvoliť možnosť "vysunúť vymeniteľné úložnej zariadení", aby nedošlo k problémom s microSD kartou.

**POZNÁMKA:** Fotoaparát sa nebude nabíjať, ak je zapnutý a pripojený k počítaču ako úložné zariadenie. Ak chcete obnoviť nabíjanie fotoaparátu, stlačte a podržte power tlačidlo po dobu dvoch sekúnd, kým

sa fotoaparát nevypne a kontrolka nad nabíjacím portom opäť nezačne blikať v rámci obnovenia nabíjania.

## TIPY A TRIKY

- Fotoaparát Polaroid Mint sa automaticky vypne, aby šetril energiu batérie, ak ho nepoužívate, alebo po dobu 5 minút nestlačíte žiadne tlačidlo. Ak ho chcete znova zapnúť, stlačte a podržte power tlačidlo po dobu dvoch sekúnd ako obvykle.
- Ak nemáte žiadny papier, ale máte vloženú microSD kartu, všetky zábery, ktoré nasnímate, budú uložené na microSD kartu. Kedykoľvek k nim možno získať prístup z vášho počítača. Po

vložení papiera do zásobníka však tieto fotografie nebudú vytlačené.

- Ak nie je vložená žiadna microSD karta, váš fotoaparát Polaroid Mint indikuje nedostatok papiera tým, že v hľadáčku rýchlo bliká červené svetlo pri každom pokuse o vytvorenie fotografie. Ak nemáte vloženú žiadnu microSD kartu, nebudú uložené žiadne fotografie, ktoré sa pokúsite zaobstarať bez vloženého papiera.
- Popruh na prenášanie je užitočný

pre stráženie vášho fotoaparátu, keď ste vonku mimo domov. Ak je popruh pripojený k fotoaparátu, neodporúčame žiadne prudké pohyby ani kývanie do strán. Ak sa popruh rozbije, môže sa poškodiť fotoaparát alebo môžete vážne zraniť niekoho v blízkosti.

- Fotografie sa nevytlačia presne tak, ako sa objaví v hľadáčku. Použite rámovanie ako všeobecné usmernenie, ale snažte sa použiť vnútornú kružnici pre vystredenie obrazu, ktorý chcete

zachytiť. Vonkajšie okraje môžu byť odrezané a to predovšetkým v prípade, ak máte povolenú možnosť rámčeku. Dôležité! Nenechávajte prst na spúšti, kým nebudete pripravení urobiť fotografiu alebo úplne vypnúť fotoaparát. Tento fotoaparát automaticky vytlačí všetky fotografie, ktoré zachytíte. Ak necháte váš prst na tlačidle spúšte, môžete nasnímať a vytlačiť fotografiu, ktorú ste nechceli.


## ŠPECIFIKÁCIA

- Rozmery: 117 x 78.5 x 19.75 mm
- Hmotnosť: 173 g
- Fotoaparát: 8MP (16MP cez interpoláciu)
- Dostupné farby: čierna, biela, červená, modrá, žltá
- Podporované úložisko: karta microSD až do 256GB
- Kapacita batérie: 700mAh
- Typ batérie: Lithium-ion
- Počet výťažkov na jedno nabitie: +-40
- Podporovaný typ papiera: Polaroid ZINK 2x3"

## Otázky? Obavy? Kontaktujte nás!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



**Instantly recognizable. Instantly reassuring.** The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.