



Fotografera + Skriv ut 2-i-1-kamera och skrivare

BRUKSANVISNING

Tack för att du köpt denna Polaroid Mint Kamera. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda din nya kamera på ett säker och riskfritt sätt. All användning som strider mot riktlinjerna i denna bruksanvisning kan ogiltigförklara garantin.

Vänligen läs noga igenom hela bruksanvisningen först och spara den även för framtida bruk. Denna produkt ska endast användas för privat bruk.

Denna produkt täcks av en begränsad garanti under ett år. Försäkringens omfattning har begränsningar och undantag. Se garantin för mer information.

SÄKER ANVÄNDNING AV POLAROID MINT

• **VARNING FÖR**

LJUSKÄNSLIGHETSANFALL: Denna enhet ger ifrån sig upprepade blinkande LED-ljus som kan utlösa anfall hos personer med fotokänslig epilepsi och/eller andra krampsjukdomar. Försiktighet rekommenderas.

- Lämna aldrig kamera eller ZINK®-papper på platser som kan bli mycket varma eller där de kan utsättas för direkt solljus under

en längre period. Detta kan överhätta kameran eller orsaka andra problem.

- Låt inte kameran bli våt! Om du behöver rengöra kameran, använd en mjuk trasa som fuktats med vatten eller rengöringssprit och torka försiktigt bort eventuella fläckar. Sänk aldrig ner hela kameran i vatten.
- En blå eller röd LED-lampa visas i sökaren

under de olika användningsstegen.

Titta inte rakt genom sökaren när LED-lamporna lyser, då detta kan skada ögonen.

- Var försiktig med din kamera. Försök att inte tappa eller skaka den våldsamt. Kameran består av många väldigt små delar som kan gå sönder om de skakas om för mycket.

- Använd alltid laddningskabeln som följer med kameran, och kontrollera att kameran inte blir för varm under laddning. Om du upplever att kameran överhettar under laddning, koppla medelbart bort den från strömförsörjningen och låt den svalna innan du startar den på nytt.

VAD FÖLJER MED I FÖRPACKNINGEN?



Polaroid Mint Fotograferare
+ Skriv ut 2-i-1-kamera och
skrivare



Polaroid ZINK®-papper
Startpaket



Bärrem




Micro-USB
Laddningskabel




Användarhandledning och
Garanti

LÄR KÄNNA DIN KAMERA


1. Fäste för bärrem
2. Högtalare
3. Laddningslampa
4. Laddningsport
5. microSD™-kortindikator
6. microSD™-kortläsare
7. Slutarknapp
8. Utmatningsfack för fotoutskrift

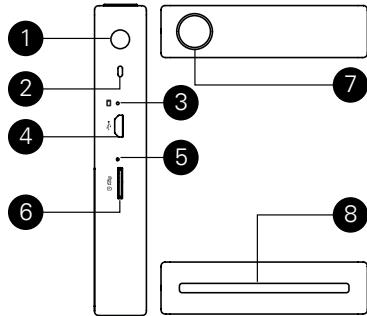

- 9. Återställningsknapp
- 10. Pappersfack för Polaroid ZINK®
- 11. Sökare/LED-lampa
- 12. Selfiespegel
- 13. Kameralins

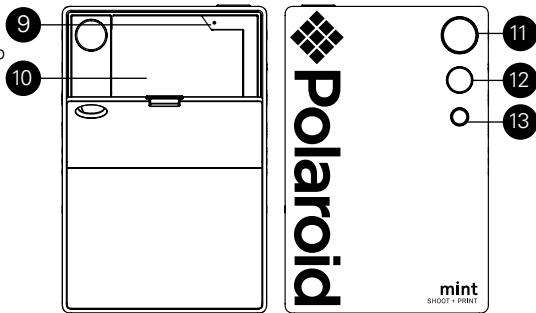

- 14. Lägesindikatorer
- 15. Lägesknapp
- 16. Ram av/på (klassisk Polaroid®-ram)
- 17. 10 sekunder fördröjning av/på
- 18. Strömknapp

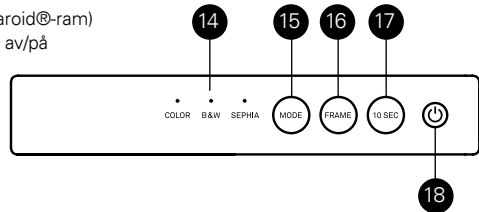


KOM IGÅNG

1. Laddning: Innan du börjar använda din nya Polaroid Mint-kamera måste den anslutas till din dator via USB med en effekt på minst en ampere 1 A). Laddningslampan kommer att lysa rött medan kameran laddas. När lampan blir grön är kameran fulladdad och redo att användas.
2. Fyll på ZINK®-papper i kameran: Följ stegen nedan för att snabbt och enkelt


- ladda på ZINK® självhäftande papper och kom ingång med utskrifterna!
- a. Öppna pappersfacket på baksidan genom att trycka ner spärren och dra den mot dig.
 - b. Lägg i det blå kalibreringsarket med EAN-koden nedåt och ZINK®-logon i det nedre högra hörnet. Lägg de andra arken ovanpå med den glansiga sidan mot dig. Undvik att röra den

glansiga sidan och få fingeravtryck på den. (Du kan lägga i hela paketet som det är, men ibland är det enklare att lägga i kalibreringsarket först för att garantera att det hamnar rätt i pappersfacket.)

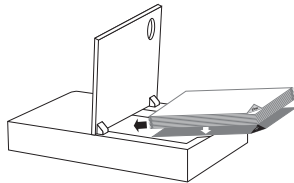

- c. När du tar din första bild efter att du har laddat på ZINK®-papper, kommer det blå kalibreringspappret att långsamt matas ut. Ditt foto

kommer att skrivas ut när kalibreringen är klar.



OBS: Skjut inte in pappret för långt då det kan leda till att pappret fastnar eller orsakar felaktiga utskrifter.

BÖRJA ANVÄNDA POLAROID MINT!

1. Starta kameran genom att trycka på strömknappen på sidan i två (2) sekunder till alla lampor under den blinkar till en gång och kameran piper.
 - a. Tryck på lägesknappen en gång för att växla mellan färgalternativen färg, svart/vit eller sepia.
 - b. Om du trycker en gång på ramknappen kommer en vit lampa att börja lysa för att visa att du har valt att skriva ut ditt foto med den klassiska vita Polaroid-kanten.
2. När kameran är igång kan du välja vilken typ av foto du vill ta genom att välja läge och om du vill ha en ram med knapparna under strömknappen.
 - a. Tryck på lägesknappen en gång för att växla mellan färgalternativen färg, svart/vit eller sepia.
 - b. Om du trycker en gång på ramknappen kommer en vit lampa att börja lysa för att visa att du har valt att skriva ut ditt foto med den klassiska vita Polaroid-kanten.
3. När du har valt färgläge samt om du vill ha en ram, kan du använda selfiespeglarna på framsidan eller titta genom sökaren för att hitta din bild och tryck på slutarknappen på ovansidan av kameran, ovanför Polaroid-logon.

4. Om du tar bilder i miljöer med sämre ljus kommer Polaroid Mint automatiskt att känna av ljusnivåerna och använda blixten när den behövs. I rum med lysrörsbelysning kan du behöva fokusera på de skarpare färgerna för att undvika matta bilder.
5. Sökarens LED-lampa börjar blinka, och efter ca sex (6) sekunder börjar kameran skriva ut bilden och mata ut den.

6. Ta din bild när den är klar!

Användning av fördröjningsfunktionen

Du kan fördröja avtryckaren i 10 sekunder innan bilden tas – perfekt när du ska ta gruppbilder eller selfies. Följ dessa enkla steg för att använda denna användbara funktion!

1. Välj färgläge och ram, precis som när du normalt ska ta en bild med din Polaroid Mint.

2. Tryck på knappen under strömknappen där det står "10 SEC" så att den vita indikatorlampan tänds.
3. Placera motivet eller kameran där du vill ha dem och tryck på slutarens knapp för att starta nedräkningen av de 10 sekunderna.
4. Sökaren kommer att räkna mer och blinka rött under de första fem (5) sekunderna för att sedan pipa och blinka

med den vanliga LED-lampan i tre (3) sekunder i snabb följd. De sista två (2) sekunderna piper kameran och blinkar med LED-lampan två gånger per sekund innan den tar bilden omedelbart.

5. Ditt foto kommer att skrivas ut som vanligt.

Användning av kollagefunktionen

Med Polaroid Mint kan du kombinera två foton i ett kollage med en enkel

knapptryckning! Följ dessa steg för att skapa ditt eget kollage:

1. Tryck ner och håll inne knappen i tre sekunder.
2. Kameran inleder en fem sekunder lång nedräkning med blinkande LED-lampor och en serie med tre (3) enskilda pip. Därefter kommer två (2) set med dubbla pip innan kameran tar den första bilden.
3. När den första bilden är tagen, kommer

lamporna att blinka igen under en tre-sekundersperiod. När du hör det andra setet av dubbla pip, tas den andra bilden.

4. Ditt kollage kommer att skrivas ut som en vanlig bild.

Ladda ner dina foton

Om du har ett microSD™-kort i din Polaroid Mint kan enkelt ladda ner och visa högupplösta kopior av dina foton på din

laptop eller dator. Tänk på att foton som tagits/skrivits ut med den klassiska Polaroid-ramen kommer att sparas utan den. Följ dessa steg för att få åtkomst till dina foton från din dator.

1. Anslut USB-kontakten på din laddningskabel till valfri USB-port på din dator (eller laptop). Anslut micro-USB-kontakten i laddningsporten på din kamera.

2. Tryck ner och håll inne strömknappen i två sekunder för att starta kameran. Indikator-lampan ovanför laddningsporten ska nu blinka blått.
3. Första gången du ansluter din kamera kommer det att ta ett par minuter att ladda ner drivrutinerna och känna igen kameran som en extern lagringsenhet. Koppla in ur din kamera under denna process.

4. När kameran är inkopplad och drivrutinerna installerade, kan du komma åt bilderna du har tagit genom att gå till datorns meny och använda kameran som en extern lagringsenhet (vanligtvis E:\). Här ser du en mapp som heter DCIM, och i den finns ytterligare en mapp som heter MINT_CAM. Här hittar du kopior av alla dina foton, även de som du tog när kameran inte hade något papper.

5. Ha kul med att visa, redigera, skriva ut och/eller publicera dessa högupplösta versioner av dina Polaroid Mint-foton från din dator!

6. Glöm inte att välja alternativet "Säker borttagning" när du är klar för att undvika eventuella problem med ditt MicroSD™-kort.

OBS: Din kamera kommer inte att ladda när den är påslagen och ansluten till datorn

som en lagringsenhet. För att fortsätta ladda kameran, tryck och håll inne strömknappen i två sekunder till den stängs av. Därefter kommer lampan ovanför laddningsporten att lysa rött när laddningen påbörjas.

TIPS OCH TRICKS

- Polaroid Mint stänger automatiskt av sig för att spara batteri om du inte använder eller trycker på några knappar under fem (5) minuter. Håll inne strömknappen i två (2) sekunder som vanligt för att starta kameran igen.
- Om du inte har något fotopapper, men har ett microSD™-kort installerat kommer alla foton du tar att sparas på microSD™-kortet och kan nås när som helst från din dator. Dessa foton kommer dock inte att skrivas ut när du fyller på papper i kameran.
- Om du inte har ett microSD™-kort installerat Kommer Polaroid Mint att meddela dig när pappret är slut genom att blinka snabbt med en röd lampa i sökaren när du försöker ta en bild. Om du inte har ett microSD™-kort installerat kommer inga av bilderna du tar när fotopappret är slut att sparas.
- Kamerans bärrem är ett bra sätt att hålla koll på kameran när du är ute på språng, men vi rekommenderar inte att du svingar med kameran eller gör några hastiga rörelser när du håller i remmen. Om remmen brister kan du skada kameran eller personer som står i din närhet.
- Dina foton kommer inte att se exakt likadana ut som utskrifter som de gör i sökaren Använd ramen som en allmän riktlinje, men försök använda cirkeln i mitten för att centrera bilden runt det du vill fotografera. De yttre kanterna kan skäras bort, i synnerhet om du har valt att använda den vita ramen på dina bilder.
- Viktigt! Vila inte ditt finger på avtryckarknappen om du inte är redo att ta en bild eller kameran är avstängd, annars kommer kameran att ta bilder och skriva ut dem automatiskt. Om du håller kvar fingret på knappen, kan du råka skriva ut foton du egentligen inte ville ta.


SPECIFIKATIONER

- Mått: L 117 x B 78,5 x D 19,75 mm
- Vikt: 173 g
- Kamera: 8 MP (16 MP med interpolering)
- Tillgängliga färger: Svart, vit, röd, blå gul
- Stödd lagringsmedia: MicroSD™-kort upp till 256 GB
- Batterikapacitet: 700 mAh
- Batterityp: Litium-jon
- Utskrifter per laddning: ~40
- Stött fotopapper: Polaroid ZINK® 2x3" självhäftande fotopapper

Frågor? Undringar? Kontakta oss!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.