



Shoot + Print 2 en 1 cámara e impresora

GUÍA DEL USUARIO

Gracias por comprar la Cámara Polaroid Mint. Esta guía del usuario busca proporcionarle directrices para asegurar que la operación de este producto sea segura y no presente riesgos para el usuario. Cualquier uso que no cumpla las normas descritas en esta Guía del Usuario puede anular la garantía limitada.

Por favor lea todas las instrucciones antes de usar el producto y guarde esta guía para su referencia. Este producto está diseñado solamente para uso doméstico.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. La cobertura está sujeta a límites y exclusiones. Puede ver más detalles en la garantía.

## ACTÚE CON SEGURIDAD CON SU POLAROID MINT

- **ADVERTENCIA DE CONVULSIONES:**

Este dispositivo utiliza repetidamente luces LED intermitentes que pueden desencadenar convulsiones para personas que sufran de epilepsia fotosensible y otros trastornos convulsivos. Se aconseja la discreción del usuario.

- Nunca deje su cámara o el papel ZINK® en un área que podría llegar a calentarse en exceso o donde quedarán expuestos

a la luz solar directa durante mucho tiempo. Esto puede causar que su cámara se recaliente o sufra otros problemas.

- ¡No permita que se moje! Si necesita limpiar la cámara, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o alcohol desnaturalizado y limpie suavemente cualquier parte sucia. Nunca sumerja la cámara completa.
- Una luz LED azul o roja es visible

a través del visor durante varias etapas de la operación. No mire directamente a través del visor cuando esté encendido el LED ya que esto podría lesionar sus ojos.

- Tenga cuidado con su cámara. Trate de no dejarla caer ni sacudirla violentamente. El interior de la cámara tiene muchas piezas muy pequeñas que podrían romperse si se sacuden

- Utilice siempre el cable cargador que viene en la caja para cargar la cámara, y tenga cuidado de que no se caliente demasiado durante la carga. Si siente que la cámara se recalienta mientras carga, desconéctela inmediatamente de la fuente de alimentación y déjela enfriar antes de volver a encenderla.

## ¿QUÉ VIENE EN LA CAJA?



Shoot + Print 2 en 1  
cámara e impresora



Correa para la cámara



Cable de carga  
micro USB




Papel Polaroid ZINK®  
Paquete de inicio




Guía del usuario  
y garantía

## CONOZCA LA CÁMARA


1. Correa accesoria para cargar
2. Altavoz
3. Indicador de carga
4. Puerto de carga
5. Indicador de tarjeta microSD™
6. Ranura de tarjeta microSD™
7. Botón del obturador
8. Ranura de impresión de foto

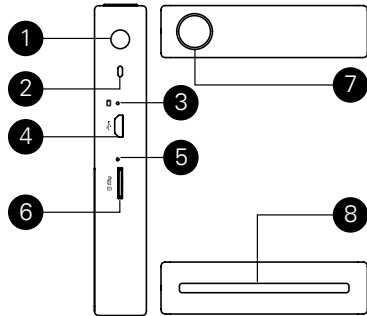

- 9. Botón de restablecer
- 10. Bandeja para Papel Polaroid ZINK®
- 11. Visor/Luz LED
- 12. Espejo para selfie
- 13. Lente de la cámara

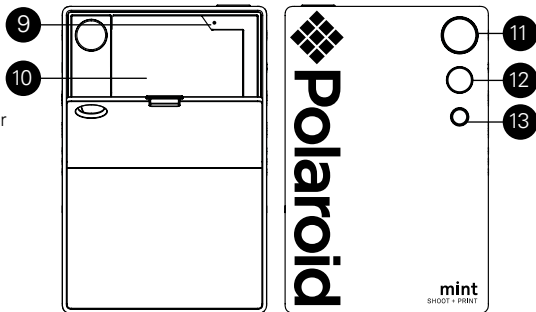

- 14. Luces de indicación de modo
- 15. Botón de modo
- 16. Cambio de marco (Borde Polaroid® clásico)
- 17. Interruptor para retraso de 10 segundos
- 18. Botón de encendido

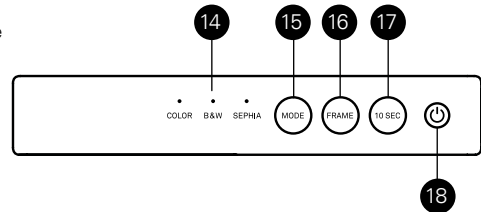


## PREPARACIÓN

1. Carguela primero: Antes de empezar a usar su nueva cámara Polaroid Mint, enchúfela a su computadora o a cualquier cargador USB que tenga una salida de un amperio (1A) o más. El indicador de carga permanecerá rojo mientras la cámara se carga. Cuando se cambie a verde, está completamente cargada y lista para usar.
2. Cargue el papel ZINK® en la impresora: ¡Siga los pasos a

continuación para rápida y fácilmente cargar su nueva cámara con papel adhesivo ZINK® para poder comenzar a imprimir fotos!


- a. Abra la bandeja para papel en la parte posterior presionando el pasador y halándolo hacia usted.
- b. Cargue la hoja de calibración azul con el código de barras hacia abajo y el logo de ZINK® en la esquina inferior derecha. Coloque las demás hojas lisas encima con el lado brillante

hacia usted.

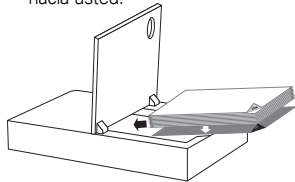

Trate de evitar tocar el lado brillante para no dejar sus huellas marcadas. (Puede cargar el paquete entero tal

- c. como viene pero a veces es más fácil cargar primero la hoja de calibración para asegurarse de que se asiente correctamente en la bandeja.)
- c. Cuando toma su primera foto después de cargar el papel ZINK®, la hoja azul de calibración será lentamente expulsada por la ranura de la impresión. Su foto se imprime luego de terminar la hoja de calibración.



NOTA: Por favor, asegúrese de no empujar el papel demasiado adentro, porque si no, podría atascarse o causar problemas de impresión.

## ¡EMPIECE A USAR SU POLAROID MINT!

1. Encienda la cámara presionando el botón de encendido en la parte lateral por dos (2) segundos hasta que todas las luces de abajo parpadeen una vez y la cámara emita un pitido.
  - a. Pulse una vez el botón Modo para recorrer las opciones de foto a color, blanco y negro, y de tono sepia.
  - b. Si toca una vez el botón de Marco, aparecerá una luz blanca arriba para indicar que ha elegido imprimir su foto con un borde blanco clásico Polaroid.
2. Una vez que la cámara esté encendida, puede elegir qué tipo de foto desea tomar usando el botón Modo y el botón Marco debajo del botón de encendido.
  - a. Pulse una vez el botón Modo para recorrer las opciones de foto a color,
3. Una vez haya seleccionado el modo de color y si incluir un marco o no, use el espejo para selfie en la parte delantera o mire por el visor para alinear la imagen y luego presione el botón del obturador en la parte superior de la cámara sobre

el logotipo de Polaroid.

4. Si toma fotos en un ambiente de poca luz, Polaroid Mint detectará automáticamente el nivel de luz y utilizará el flash cuando sea necesario. En una habitación con iluminación fluorescente, quizá quiera enfocar los colores más fuertes para evitar una apariencia descolorida.
5. La luz del visor LED comenzará a parpadear, y, después de

aproximadamente seis (6) segundos su cámara comenzará a imprimir la foto por la ranura de impresión de fotos.

6. ¡Tome su foto después de que termine de imprimirse!

### **Uso de la función de retardo de 10 segundos**

La función de retardo de 10 segundos le permite configurar un temporizador corto antes de tomar su fotografía, útil para crear

fotos de grupo, posar para, selfies, etc. ¡Siga estos pasos para emplear esta útil herramienta!

1. Seleccione su modo de color y marco como lo haría normalmente antes de tomar una fotografía con su Polaroid Mint.
2. Pulse el botón debajo del botón de encendido, marcado "10 SEC", para que la luz indicadora blanca se encienda.
3. Encuadre su foto, o ponga la cámara en

su lugar y presione el botón del obturador para comenzar la cuenta regresiva de 10 segundos.

4. El visor contará hacia atrás y parpadeará azul durante los primeros siete (7) segundos, durante los últimos dos (2) segundos pitará y parpadeará el LED dos veces por segundo, luego de lo cual tomará inmediatamente la fotografía.
5. Su foto se imprimirá por la ranura de la



impresión de fotos como de costumbre.

### **Uso de la función de Collage**

¡Su cámara Polaroid Mint le permite combinar dos fotos en un collage lado a lado con solo pulsar un botón! Siga estos pasos para crear su propio collage:

1. Presione y sostenga el botón del obturador por tres segundos.
2. La cámara emitirá iniciará un conteo

regresivo de cinco segundos, indicado por luces LED que parpadean y una serie de tres (3) pitidos individuales, luego emitirá dos (2) series de, pitidos dobles, después de lo cual tomará la primera foto.

3. Después de tomar la primera foto, las luces parpadearán una vez más en una cuenta regresiva de tres segundos. Cuando escuche el segundo conjunto de pitidos dobles, tomará la segunda foto.

4. Su collage se imprimirá por la ranura de impresión de fotos como de costumbre.

### **Descargue sus fotos**

Si tiene una tarjeta microSD™ instalada en su cámara Polaroid Mint, puede fácilmente descargar y ver copias de alta resolución de sus fotos desde cualquier computadora portátil o personal. Tenga en cuenta que las fotos tomadas/impresas con el marco clásico de Polaroid se guardarán sin él. Siga estos

pasos para acceder a sus fotos desde su computadora.

1. Enchufe el extremo USB del conector de su cable de carga a cualquier puerto USB de su computadora personal (o portátil). Enchufe el conector micro USB al puerto de carga de la cámara.
2. Presione y sostenga el botón de encendido durante dos segundos para encender la cámara. La luz indicadora

sobre el puerto de carga debe parpadear de color azul.

3. La primera vez que conecte su cámara, tardará unos minutos para automáticamente descargar los controladores y reconocer la cámara como un dispositivo de almacenamiento externo. No desconecte la cámara durante este proceso.
4. Después de que la cámara esté

conectada y se hayan instalado los controladores, puede acceder a las fotos que ha tomado yendo al menú de la computadora y viéndolas como un dispositivo de almacenamiento externo (generalmente por defecto E:\). Verá una carpeta de llamada DCIM y dentro de esa carpeta habrá otra carpeta llamada MINT\_CAM. Aquí encontrará copias de todas sus fotos, incluso las que tomó cuando la cámara no tenía papel cargado.

5. ¡Diviértase viendo, editando, imprimiendo o publicando estas versiones de mayor resolución de sus fotos Polaroid Mint desde su computadora!
6. Cuando haya terminado, asegúrese de escoger la opción de "expulsar dispositivo de almacenamiento extraíble" para evitar cualquier problema con su tarjeta microSD™.

NOTA: La cámara no cargará mientras esté

encendida y conectada a la computadora como dispositivo de almacenamiento. Para seguir cargando la cámara, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos hasta que se apague, y la luz indicadora sobre el puerto de carga se pondrá nuevamente roja al volver a comenzar a cargar.

## CONSEJOS Y TRUCOS

- La Polaroid Mint se apaga automáticamente para conservar la carga de la batería si no la está utilizando o no pulsa ningún botón durante cinco (5) minutos. Para volverla a encender, solo sostenga el botón de encendido durante dos (2) segundos como lo haría normalmente.
- Si no tiene papel, pero tiene una tarjeta microSD™ instalada, cualquier foto que trate de tomar será almacenada en la tarjeta microSD™ y puede acceder a ella desde su computadora en cualquier momento. Sin embargo, estas fotos no se imprimirán cuando ponga más papel en la cámara.
- Si no hay ninguna tarjeta microSD™ instalada, su cámara Polaroid Mint le avisará cuando se le acabe el papel, parpadeando rápidamente una luz roja en el visor cuando intenta tomar una foto. Si no tiene una tarjeta microSD™ instalada, ninguna de las fotos que intente tomar mientras la cámara no tenga papel se almacenará.
- La correa de transporte es útil para sostener su cámara mientras camina por allí, pero no recomendamos balancearla ni hacer ningún movimiento repentino mientras la cámara esté conectada a ella. Si se rompe, podría dañar su cámara o lesionar gravemente a alguien que esté cerca.
- Las fotos no se imprimirán exactamente como aparecen a través del visor. Use el enmarcado como una pauta general, pero trate de usar el interior del círculo para centrar la imagen que desea capturar, ya que los bordes exteriores pueden cortarse, especialmente si tiene la opción de marco habilitada.
- ¡Importante! No apoye el dedo sobre el botón del obturador a menos de que esté listo para tomar una foto, o que la cámara esté totalmente apagada. Esta cámara automáticamente imprime las imágenes que captura. Si deja el dedo sobre el botón, podría terminar imprimiendo una foto que no deseaba tomar.

## ESPECIFICACIONES

- Dimensiones: 4,6" L x A 3,1" x 0,8" H (117 x 78,5 x 19,75 mm.)
- Peso: 6,1 onzas (173 g)
- Cámara: 8 megapíxeles (16MP con interpolación)
- Colores disponibles: Negro, blanco, rojo, azul, amarillo
- Almacenamiento compatible: Tarjetas MicroSD™ de máximo 256 GB
- Capacidad de la batería: 700mAh
- Tipo de batería: Ión-Litio

- Impresiones por carga: ~40
- Papel fotográfico compatible: Polaroid ZINK® papel fotográfico 2 x 3" autoadhesivo

### ¿Preguntas? ¿Preocupaciones? ¡Comuníquese!

cspolaroid@camarketing.com  
1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid y Pixel, Logo Polaroid Classic Border, Polaroid Espectro de color y Polaroid Mint son marcas comerciales de PLR IP Holdings, LLC, usadas bajo licencia. PLR IP Holdings, LLC no fabrica estos productos ni provee ningún tipo de soporte o garantía de fabricante.

Las marcas registradas ZINK® Tecnología y ZINK® son propiedad de ZINK Imaging, Inc.

Se utiliza bajo licencia.


© 2018 Todos los derechos reservados

### Conformidad

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Por medio de la presente C+A Global declara que el Polaroid Mint cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE.



**Instantly recognizable. Instantly reassuring.** The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.