



Pocket Printer

BRUGERVEJLEDNING

Tak fordi du købte Polaroid Pocket Printer. Formålet med denne brugervejledning er, at give dig retningslinjer for at sikre, at brugen af dette produkt er sikker og ikke udgør en risiko for brugeren. Enhver brug der ikke følger de i denne brugervejledning beskrevne retningslinjer kan bevirke, at garantien bortfalder.

Læs alle instruktioner inden produktet tages i brug og opbevar denne vejledning til reference. Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.

Dette produkt er omfattet af en begrænset 1-årig garanti. Dækningen er underlagt begrænsninger og undtagelser. Se garanti for detaljer.

## VÆR SIKKER MED POLAROID MINT

- Efterlad aldrig din printer eller ZINK® papir i områder der kan blive ekstremt varme, eller hvor de udsættes for direkte sollys i længere tid. Dette kan forårsage, at printeren overophedes eller får andre problemer.
- Lad den ikke blive våd! Hvis du har brug for at rengøre din printer, brug en blød klud som er letfugtet med vand eller sprit og fjern forsigtigt snavsede

pletter. Nedsænk aldrig nogensinde hele apparatet i vand.

- Vær forsigtig med din printer. Undgå at tabe den eller ryste den voldsomt. Indersiden af printeren har mange meget små dele, som kan gå i stykker, hvis den rystes for meget rundt.
- Brug altid det ladekabel der medfulgte når du oplader din printer og vær

forsigtig med at den ikke bliver for varm under opladning. Hvis du mener at printeren bliver overophedet under opladning, så afbryd straks forbindelsen til strømstikket og lad den køle ned, inden du tænder den igen.

- Polaroid Mint Pocket Printer vil slet ikke virke uden download af applikationen til Android™ eller iOS. Hvis du ikke har en Android™-telefon eller en iPhone, vil

printeren desværre ikke virke for dig.

## HVAD ER DER I KASSEN?



Polaroid Mint Pocket Printer



Polaroid ZINK®-papir  
Startpakke




Micro USB  
Ladekabel



Brugervejledning & Garanti

## LÆR DIN PRINTER AT KENDE

1. Tænd/sluk-knap
2. Micro USB-port
3. Ladekontrollampe
4. Slids til fotoprint

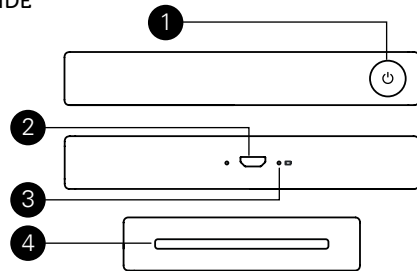


## INDEN BRUG

1. Oplad den først: Inden du begynder at bruge din nye Polaroid Mint-printer, så forbind den med din computer eller enhver USB-oplader med en udgang på én ampere (1A) eller mere. Ladekontrollampen forbliver rød under opladning. Når den skifter til grøn, er printeren fuldt opladet og klar til brug. Hele ladeprocessen tager normalt omkring to (2) timer.
2. Læg dit ZINK®-papir i printeren: Følg

nedenstående trin for hurtigt og Det er nemt at lægge ZINK®-sticky-back-papir i din nye printer, så du kan begynde at udskrive fotos!


- a. Åbn papirbakken bagerst ved at trykke ned på låsen og trække den mod dig.
- b. Ilæg det blå kalibreringsark med stregkoden nedad og ZINK®-logoet i nederste højre hjørne. Anbring de andre almindelige ark ovenpå med den blanke side vendende mod dig.

Undgå at berøre den blanke side for at undgå fingeraftryk. (Du kan ilægge hele stakken, som den er, lige fra pakken, men nogen gange er det nemmere først at ilægge kalibreringsarket for at sikre, at det er placeret korrekt i bakken.)

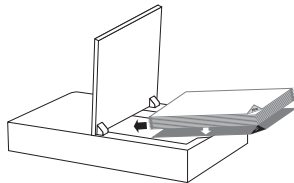

- c. Hvis printeren er slukket, vil kalibrerings-arket langsomt blive skubbet ud fra fotoslidsen efter et par sekunder, når printeren tændes. Hvis printeren er tændt, vil

kalibreringsarket blive skubbet ud fra fotoprint-slidsen, når det første foto udskrives.




**BEMÆRK:** Undgå at skubbe papiret for langt ind, da dette kan forårsage papirstop eller fejludskrivning.

3. Download Polaroid Mint-applikationen fra Google Play™ eller Apple® App Store®. Applikationen skal installeres på din telefon, for at printeren kan virke.



## BEGYND AT BRUGE POLAROID MINT!

1. Tænd for printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen på siden i to (2) sekunder
2. Sammenkobl printeren med din telefon via Bluetooth®:

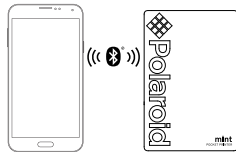

- a. Gå ind i din telefons Bluetooth®-indstillinger, der normalt findes i menuen for generelle indstillinger.
- b. Tjek først at printeren er tændt og søg herefter efter nye enheder fra din telefon.
- c. Du kan nu se "Polaroid Mint" på Bluetooth®-listen. Tryk på dette for at påbegynde sammenkobling.
- d. Efter et par sekunder, bør din telefon sige "sammenkoblet"

3. Åbn Polaroid Mint-applikationen fra din telefon og begynd at bruge din nye Polaroid Mint Pocket Printer!

## SPECIFIKATIONER


- Dimensioner: 116mm L x 77mm B x 18mm D (4,5" x 3" x 0,7")
- Vægt: 162g
- Tilgængelige farver: Sort, hvid, rød, blå, gul
- Batterikapacitet: 900mAh
- Batteritype: Lithium-polymer
- Udskrifter pr. opladning: ~50
- Understøttet fotopapir: Polaroid ZINK® 2x3" sticky-back-fotopapir

**Spørgsmål? Bekymringer? Kontakt os!**

[cspolaroid@camarketing.com](mailto:cspolaroid@camarketing.com)

1-800-226-6534





**Instantly recognizable. Instantly reassuring.** The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.