



Taschendrucker

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für den Polaroid Mint Pocket Printer entschieden haben. Die Anleitungen in diesem Benutzerhandbuch gewährleisten einen sicheren Betrieb dieses Produktes und stellen sicher, dass von ihm keine Gefahr für den Benutzer ausgeht. Jede Nutzung, die den in diesem Handbuch beschriebenen Anleitungen zuwiderläuft, kann zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie führen.

Lesen Sie bitte vor dem Einsatz des Produkts alle Hinweise und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachlesen auf. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz im Haushalt bestimmt.

Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Garantie von einem Jahr. Sie unterliegt Einschränkungen und Ausschlüssen. Details finden Sie in der Garantie.

## SICHERER UMGANG MIT DEM POLAROID MINT

- Deponieren Sie Ihren Drucker oder das ZINK®-Papier niemals an einem Platz, der über einen langen Zeitraum extrem heiß werden oder der direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein kann. Dies kann dazu führen, dass Ihr Drucker überhitzt oder dass sich andere Probleme ergeben.
- Setzen Sie ihn keiner Feuchtigkeit aus! Nehmen Sie zum Reinigen ein weiches, mit Wasser oder Reinigungsalkohol leicht angefeuchtetes Tuch und wischen Sie alle Schmutzstellen sanft ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Gehen Sie vorsichtig mit Ihrem Drucker um. Lassen Sie ihn nicht fallen und schütteln Sie ihn nicht heftig. Im Inneren des Druckers befinden sich sehr viele Kleinteile, die bei starken Erschütterungen brechen können.
- Verwenden Sie zum Aufladen Ihres Druckers immer das mitgelieferte Ladekabel und achten Sie darauf, dass er beim Aufladen nicht zu heiß wird. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Drucker während des Ladens überhitzt, trennen Sie ihn sofort von der Stromquelle und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn wieder einschalten.
- Der Polaroid Mint Pocket Printer kann nur funktionieren, wenn Sie zuvor eine der Anwendungen Android™ oder iOS heruntergeladen haben. Wenn Sie kein Smartphone mit Android™ oder iPhone® haben, funktioniert dieser Drucker leider nicht bei Ihnen.

## IN DER BOX FINDEN SIE FOLGENDES VOR:



Polaroid Mint Pocket Printer



„Polaroid ZINK®“-Papier  
Startpaket




Micro-USB  
Ladekabel



Benutzerhandbuch  
und Garantie

## LERNEN SIE IHREN DRUCKER KENNEN

1. Ein-/Auswechsler
2. Micro-USB-Ladeport
3. Lade-LED
4. Foto-Druckschlitz

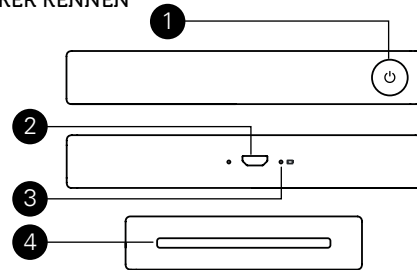


## INBETRIEBNAHME

1. Laden Sie zunächst den Drucker auf: Schließen Sie Ihren neuen Polaroid Mint Pocket Printer vor seinem ersten Einsatz an Ihren Computer oder einen beliebigen USB-Ladeblock mit einem Ausgang von mindestens einem Ampere (1 A) an. Während der Drucker geladen wird, leuchtet die LED rot. Sobald sie auf Grün wechselt, ist der Drucker komplett aufgeladen und einsatzbereit. Der vollständige Ladevorgang dauert üblicherweise etwa

2 (zwei) Stunden.


2. Legen Sie Ihr ZINK®-Papier in den Drucker ein: In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie Ihren neuen Drucker schnell und einfach mit ZINK®-Klebefolienpapier bestücken, damit Sie mit dem Fotodruck beginnen können!
- a. Öffnen Sie die Papierkassette auf der Rückseite, indem Sie die Verriegelung nach unten drücken und sie zu sich ziehen.

- b. Legen Sie das blaue Kalibrierungsblatt mit dem Barcode nach unten und dem ZINK®-Logo in der rechten unteren Ecke ein. Legen Sie die anderen glatten Blätter mit der glänzenden Seite nach oben.

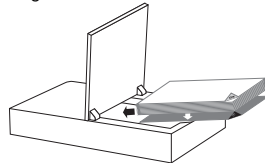

- Berühren Sie nicht die glänzende Seite, weil Sie sonst Fingerabdrücke hinterlassen würden. (Sie können den gesamten Stapel – so wie er ist – aus dem Paket laden, aber manchmal ist es einfacher, mit dem Kalibrierungsblatt zu beginnen, um sicherzustellen, dass es korrekt in die Ablage eingelegt ist.)
- c. Wenn der Drucker ausgeschaltet ist, wird das Kalibrierungsblatt einige Sekunden nach Einschalten des Druckers langsam aus dem

Fotoschlitz ausgeworfen. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, wird das Kalibrierungsblatt aus dem Fotodruckschlitz ausgeworfen, wenn Sie Ihr erstes Foto drucken.



HINWEIS: Achten Sie bitte darauf, das Papier nicht zu weit hineinzuschieben,


da es sonst zu Papierstaus oder Druckfehlern kommen kann.

3. Laden Sie die Anwendung Polaroid Mint von Google Play™ oder Apple® App Store® herunter. Die App muss auf Ihrem Handy installiert sein, damit der Drucker funktioniert.



## IHR ERSTER DRUCK MIT POLAROID MINT!

1. Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie an der Seite den Ein-/Ausschalter für 2 (zwei) Sekunden drücken.
2. Verbinden Sie den Drucker mittels Bluetooth® mit Ihrem Smartphone:

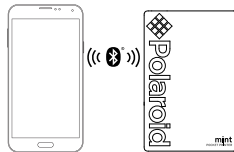

- a. Greifen Sie auf die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones zu, die Sie üblicherweise im Menü „Allgemeine Einstellungen“ finden.
- b. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist, und lassen Sie dann Ihr Smartphone nach neuen Geräten suchen.
- c. In der Bluetooth®-Liste finden Sie einen Eintrag für „Polaroid Mint“. Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln zu beginnen.

- d. Nach ein paar Sekunden sollte Ihr Smartphone mit der Anzeige „Gekoppelt“ reagieren.
3. Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die Anwendung Polaroid Mint auf und beginnen Sie mit einem ersten Druck Ihres neuen Polaroid Mint Pocket Printer!

## TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen: 4,5" L x 3" B x 0,7" T (116 x 77 x 18mm)
- Gewicht: 5,7 oz (162g)
- Lieferbare Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Gelb
- Batteriekapazität: 900 mAh
- Batterie-Typ: Lithium-Polymer
- Drucke pro Ladung: ~50
- Unterstütztes Fotopapier: Polaroid ZINK® 2x3"-Fotopapier mit Klebefolie

## Fragen? Bedenken? Kontaktieren Sie uns!

cspolaroid@camarketing.com  
1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Klassische Border Logo, Polaroid-Farben-Spektrum, und Polaroid Mint sind Marken von PLR IP Holdings, LLC, unter Lizenz verwendet. PLR IP Holdings,

LLC nicht stellt dieses Produkt bieten Garantie und Unterstützung jedes Herstellers.

Die ZINK® Technik und ZINK® Marken sind Eigentum der ZINK Imaging, Inc.

Verwendet unter Lizenz.

Android ist ein Warenzeichen von Google Inc.

Google Play ist ein Warenzeichen von Google Inc.

© 2018 Alle Rechte vorbehalten

Hiermit erklärt C+A Global, dass sich das Gerät Polaroid Mint in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.



**Instantly recognizable. Instantly reassuring.** The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.