



Taskuprinter

KASUTUSJUHEND

Täname, et ostate taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit ohtu. Mis tahes kasutamine, mis ei vasta käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud juhistele, võib piiratud garantii tühistada.

Enne toote kasutamist tutvuge hoolikalt kõikide juhistega ja hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks alles. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Seadmele kehtib üheaastane garantii. Garantii suhtes kehtivad piirangud ja erandid. Lisateavet leiate garantii jaotisest.

PRINTERI POLAROID MINT OHUTUS

- Ärge kunagi jätke printerit ega ZINK® paberit kohta, mis võib muutuda väga kuumaks või kus see puutub pikemat aega kokku otsese päikesevalgusega. See võib põhjustada printeri ülekuumenemist või muid probleeme.
- Ärge laske seadmel märjaks saada! Kui peate printerit puhastama, kasutage pehmet lappi, mida on pisut niisutatud vee või alkoholiga ja pühkige

ettevaatlikult märdunud kohti. Ärge kunagi kastke kogu seadet täielikult vette.

- Hoidke oma printerit. Ärge laske sel maha kukkuda ega raputage seda tugevalt. Printeris sisemuses on palju väga väikesi osi, mis võivad murduda, kui neid liiga palju raputada.
- Printeris laadimiseks kasutage

printerikasti sisenevat laadimisjuhet ja olge ettevaatlik, et see ei muutuks laadimise ajal liiga kuumaks. Kui te tunnete, et printer on laadimise ajal ülekuumenenud, eemaldage see viivitamatult toiteallikast ja laske sellel enne uuesti sisselülitamist maha jahtuda.

- Taskuprinter Polaroid Mint ei tööta ilma Android™-i või iOS-i rakenduse

allalaadimist. Kui teil pole Android™-i või iPhone®-i telefoni, siis see printer kahjuks teie jaoks ei tööta.

MIS KUULUB KOMPLEKTI?



Taskuprinter Polaroid Mint



Polaroid ZINK®-i paber
Stardipakett




Micro USB
Laadimiskaabel



Kasutusjuhend ja Garantii

TUTVUGE PRINTERIGA


1. Toitenupp
2. Micro USB laadimisport
3. Laadimise märgutuli
4. Foto printimispesa

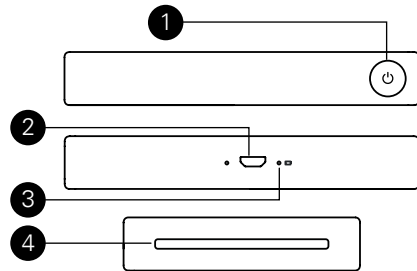

ETTEVALMISTUMINE


1. Kõigepealt tuleb seade laadida. Enne uue printeri Polaroid Mint kasutamist ühendage see arvuti või USB-laadimisjaamaga, mille väljund on üks amp (1A) või enam. Laadimise märgutuli jääb printeri laadimisel punaseks. Kui see muutub roheliseks, on printer täielikult laetud ja kasutusvalmis. Täielik laadimisprotsess kestab tavaliselt umbes kaks (2) tundi.
2. Pange printerisse ZINK® paber. Järgige

- alltoodud juhiseid, et kiiresti ja lihtsalt panna printerisse ZINK® kleepuv paber ning alustada fotode printimisega!
- a. Avage tagaosas asuv paberisalv, vajutades kinnitusosa allapoole ja tõmmates seda enda suunas.
 - b. Pange seadmesse sinine kalibreerimisleht, vöotkoodiga all ja ZINK® logoga all paremas nurgas. Asetage teised lehed selle peale, läikiva poolega enda suunas.

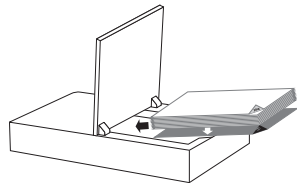

Vältige läikiva külje puudutamist, et sellele ei jääks sõrmejälgi. (Saate seadmesse panna korraga ka kogu paki nii, nagu on, kuid vahel on

- lihtsam sisestada esmalt kalibreerimisleht, veendumaks et see on õigesti salve pandud.)
- c. Kui printer on välja lülitatud, väljastab printer kalibreerimislehe sisselülitamisel mõne sekundi pärast aeglaselt foto printimispesast. Kui printer on sisse lülitatud, väljastab printer kalibreerimislehe foto printimispesast esimese foto printimise ajal.



MÄRKUS! Veenduge, et te ei lükkaks paberit liiga kaugemale, vastasel juhul võivad tekkida paberiummistus või probleemid printimisel.


3. Laadige alla rakendus Polaroid Mint Google Play™-st või Apple® App Store®-

ist. Printeri töötamiseks peate rakenduse oma telefoni installima.



KASUTAGE PRINTERIT POLAROID MINT!

1. Lülitage printer sisse, vajutades küljel asuvat toitenuppu kahe (2) sekundi jooksul.
2. Printeri ühendamise telefoniga Bluetooth®-i abil.

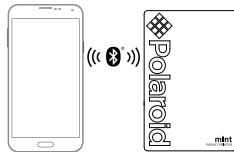

- a. Minge telefoni Bluetooth®-i seadetes, mis asub tavaliselt üldises Seadete menüüs.
- b. Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud, ja lubage telefonil uute seadmete tuvastamist.
- c. Bluetooth-loendisse ilmub „Polaroid Mint“. Ühendamise alustamiseks toksake seda.
- d. Mõne sekundi pärast peaks ilmuma

telefonis teade „Paaristatud“

3. Avage telefonis rakendus Polaroid Mint ja saategi hakata kasutama taskuprinterit Polaroid Mint!


TEHNILISED ANDMED

- Mõõtmed: 4,5" P x 3" L x 0,7" D (116 x 77 x 18 mm)
- Kaal: 5,7 untsi (162 g)
- Saadaval värvid: must, valge, punane, sinine ja kollane
- Aku mahutavus: 900 mAh Aku tüüp: liitium-polümeer
- Printimine laadimise kohta: ~50
- Sobiv fotopaber: Polaroid ZINK® 2x3" kleepuv fotopaber

**Küsimusi? Muresid? Võtke meiega
ühendust!**

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.