



Taskutulostin

KÄYTTÖOPAS

Kiitos Polaroid Mint -taskutulostimen ostamisesta. Tämä käyttöopas on tarkoitettu tarjoamaan sinulle ohjeita, joita noudattamalla tämän tuotteen käyttö on turvallista eikä se aiheuta vaaraa käyttäjälleen. Näiden ohjeiden vastainen käyttö voi mitätöidä laitteen rajoitetun takuun.

Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön.

Tuotteelle on myönnetty rajoitettu yhden vuoden takuu. Takuu on myönnetty tietyin rajoituksin ja rajauksin. Lue lisää yksityiskohdista takuuehdoista.

POLAROID MINTIN TURVALLINEN KÄYTTÖ

- Älä koskaan jätä tulostintasi tai ZINK®-paperia alueelle joka saattaa tulla erittäin lämpimäksi, tai missä ne tulevat alttiiksi suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa. Tämä voi aiheuttaa tulostimen ylikuumenemisen tai aiheuttaa muita ongelmia.
- Älä päästä tulostinta kastumaan! Jos sinun täytyy puhdistaa tulostimesi, käytä pehmeää liinaa jota hieman

kostutettu vedellä tai alkoholipohjaisella puhdistusaineella, ja pyyhi lika varovasti pois. Älä upota laitetta veteen missään tapauksessa.

- Ole varovainen tulostimen kanssa. Yritä olla pudottamatta tai ravistamatta sitä voimakkaasti. Tulostimen sisällä on paljon pieniä osia, jotka voivat vaurioitua jos niitä liikutellaan liikaa.

- Käytä aina laitteen mukana toimitettua latauskaapelia, ja pidä huoli siitä että tulostin ei pääse kuumenemaan liikaa latauksen aikana. Jos sinusta tuntuu, että tulostin ylikuumenee latauksen aikana, irrota se välittömästi virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen sen käynnistämistä.
- Polaroid Mint -taskutulostin ei toimi ilman Android™- or iOS-sovellusta. Jos

sinulla ei ole Android™- tai iPhone®-puhelinta, et valitettavasti voi käyttää tätä tulostinta.

MITÄ LAITTEEN MUKANA TOIMITETAAN?



Polaroid Mint -taskutulostin



Polaroid ZINK®
-tulostinpaperin
Aloituspakkaus




Micro-USB
-latauskaapeli



Käyttöopas ja Takuutiedot

TULOSTIMEEN TUTUSTUMINEN

1. Virtapainike
2. Micro-USB -latausportti
3. Latauksen merkkivalo
4. Tulostusaukko

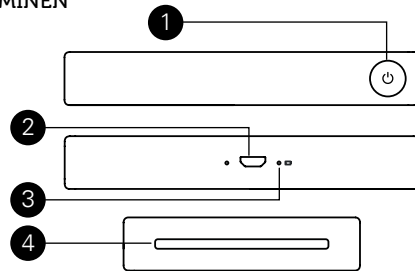


ALOITTAMINEN

1. Lataa tulostin ensin: Ennen uuden Polaroid Mint -tulostimesi käyttöä, liitä se tietokoneeseesi tai vähintään yhden ampeerin (1 A) USB-laturiin. Latauksen merkkivalo palaa punaisena tulostimen ollessa latauksessa. Kun merkkivalo vaihtuu vihreäksi, on kamera täyteen ladattu ja valmiina käyttöön. Akun täyteen lataamisessa kestää yleensä noin kaksi (2) tuntia.
2. ZINK®-paperin lataaminen tulostimeen:

Seuraa alla olevia ohjeita nopeasti ja vaivattomasti ladataksesi uuteen tulostimeesi ZINK®-tarrapaperia valokuviesi tulostamiseksi!

- a. Avaa tulostimen takana oleva paperilokero painamalla salpaa alaspäin ja vetämällä sitä itseäsi kohti.
- b. Lataa sisään sininen kalibrointiarkki viivakoodi alaspäin, ja ZINK®-logo oikeassa alakulmassa. Aseta tyhjät arkit päälle niin, että niiden kiiltävä

pinta on itseäsi kohti.

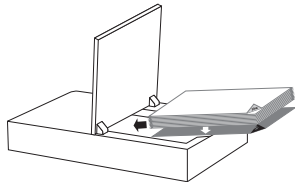


Vältä kiiltävän pinnan kosketusta, jotta niihin ei jäisi sormenjälkiä.

(Voit ladata koko arkin pakkauksesta sellaisenaan, mutta joskus kalibrointiarkin lataaminen ensin ja sen asettaminen paperilokeroon oikein on helpompaa.)

- c. Mikäli tulostin on sammutettuna, tulee kalibrointiarkki hitaasti tulos tulostusaukosta muutamassa sekunnissa kun tulostin käynnistetään. Mikäli tulostin on käynnissä, tulee kalibrointiarkki

hitaasti tulos tulostusaukosta ensimmäistä kuvaa tulostaessasi.




HUOMAUTUS: Varmista ettet paina paperia liian syväälle sisään, tai se saattaa jumittua tai aiheuttaa tulostusvirheitä.

3. Lataa Polaroid Mint -sovellus Google Play™- tai Apple® App Store® -sovelluskaupasta. Tarvitset sovelluksen puhelimeesi käyttääksesi tulostinta.



ALOITA POLAROID MINT -TULOSTIMEN KÄYTTÖ!

1. Kytke tulostin päälle painamalla sen kyljessä olevaa virtapainiketta kahden (2)
2. Liitä tulostin puhelimeesi Bluetoothin® avulla:

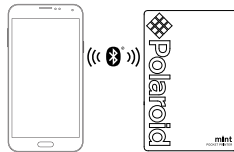

- a. Avaa puhelimesi Bluetooth®-asetukset, jotka löytyvät tavallisesti Asetukset-valikosta.
- b. Varmista että tulostin on kytketty päälle, ja käytä sitten puhelintasi skannataksesi uusia laitteita.
- c. "Polaroid Mint" ilmestyy Bluetooth®-laitelistaan. Napauta sitä aloittaaksesi liittämisen.
- d. Muutaman sekunnin kuluttua puhelimesi tulisi ilmoittaa

onnistuneesta liitoksesta


3. Avaa Polaroid Mint -sovellus puhelimesi, ja aloita uuden Polaroid Mint -taskutulostimesi käyttö!

TEKNISET TIEDOT

- Mitat: 4,5" L x 3" W x 0,7" D (116 x 77 x 18 mm)
- Paino: 5,7 oz (162 g)
- Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen, punainen, Sininen, keltainen
- Akun kapasiteetti: 900 mAh
- Akun tyyppi: Litiumpolymeeriakku
- Tulosteita yhdellä latauksella: n. 50
- Tuettu valokuvapaperi: Polaroid ZINK® 2x3" tarravalokuvapaperi

**Kysymyksiä? Huolia? Ota meihin
yhteyttä!**

cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.