



Imprimante de poche

GUIDE UTILISATEUR

Merci d'avoir acheté l'imprimante de poche Polaroid Mint. Ce guide utilisateur est destiné à vous apporter des consignes d'utilisation pour garantir que l'utilisation de ce produit est sûre et sans risque pour l'utilisateur. Toute utilisation qui ne respecte pas les consignes décrites dans ce guide utilisateur peut annuler la garantie limitée.

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conserver ce guide pour vous y référer ultérieurement. Ce produit est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur.

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Cette garantie est soumise à des limites et des restrictions. Référez-vous à la garantie pour plus de détails.

UTILISEZ POLAROID MINT EN TOUTE SÉCURITÉ

- Ne laissez jamais l'imprimante ou le papier ZINK® dans un endroit qui pourrait devenir extrêmement chaud ou exposé à la lumière directe du soleil pendant une longue période. Cela peut provoquer une surchauffe de l'imprimante ou d'autres problèmes.
- Pas d'humidité ! Si vous devez nettoyer votre imprimante, utilisez un tissu doux légèrement humidifié

avec de l'eau ou de l'alcool dénaturé et essuyez délicatement les endroits sales. Ne plongez jamais l'imprimante entièrement dans l'eau.

- Prenez soin de votre imprimante. Essayez de ne pas la laisser tomber ni de la secouer violemment. L'imprimante contient de nombreux petits éléments qui peuvent se détériorer s'ils sont malmenés.

- Utilisez toujours le câble de chargement fourni pour recharger votre imprimante et faites attention à ce qu'elle ne devienne pas trop chaude lors du chargement. Si vous constatez une surchauffe durant le chargement, déconnectez-la immédiatement de la source d'alimentation et laissez-la refroidir avant de l'allumer à nouveau.
- L'imprimante de poche Polaroid

Mint ne fonctionnera pas avant que vous ayez téléchargé l'application Android™ ou iOS. Si vous n'avez pas de téléphone Android™ ni d'iPhone®, cette imprimante ne fonctionnera malheureusement pas.

QUE TROUVE-T-ON DANS LA BOÎTE ?



Imprimante de poche
Polaroid Mint



Pack de démarrage de
Papier Polaroid ZINK®




Câble de chargement
micro USB



Guide utilisateur
et garantie

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE IMPRIMANTE

1. Bouton de mise en route
2. Port de chargement micro USB
3. Voyant indiquant le chargement
4. Fente d'impression des photos

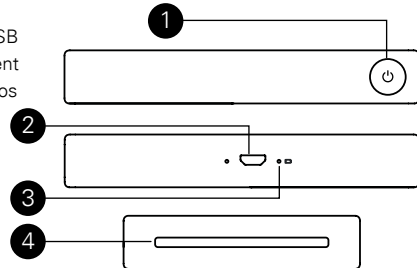


DÉMARRAGE

1. Commencez par charger l'imprimante : avant d'utiliser votre nouvelle imprimante Polaroid Mint, branchez-la à votre ordinateur ou à un bloc de chargement USB avec une intensité de sortie d'au moins 1 A. Le voyant de chargement restera rouge durant le chargement. Une fois vert, elle sera totalement chargée et prête à être utilisée. La durée de rechargement complet est d'environ deux (2) heures.
2. Insérez le papier ZINK® dans

- l'imprimante : suivez les étapes ci-dessous pour insérer rapidement et facilement le papier collant ZINK® dans votre imprimante pour pouvoir commencer à imprimer des photos !
- a. Ouvrez le bac à papier à l'arrière en appuyant sur le loquet et tirez-le vers vous.
 - b. Insérez la feuille bleue de calibration avec le code-barres vers le bas et le logo ZINK® dans le coin inférieur droit. Placez les autres feuilles vierges au-


dessus avec le côté brillant face à vous.

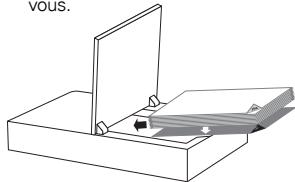

Évitez de toucher le côté brillant pour ne pas laisser vos empreintes

- dessus. (Vous pouvez charger tout le paquet, mais il est parfois plus facile de charger la feuille de calibration en premier pour s'assurer qu'elle est bien en place dans le bac).
- c. Si l'imprimante est éteinte, la feuille de calibration sera lentement éjectée de la fente d'impression quelques secondes après la mise en route de l'imprimante. Si elle est en marche, la feuille de calibration sera éjectée de la fente lors de l'impression de la

première photo.



REMARQUE : assurez-vous de ne pas pousser le papier trop loin. Cela pourrait provoquer un bouchage papier ou des problèmes d'impression.


3. Téléchargez l'application Polaroid Mint

sur Google Play™ ou Apple® App Store®. Vous devrez l'installer sur votre téléphone pour que l'imprimante fonctionne.



COMMENCEZ À UTILISER VOTRE POLAROID MINT !

1. Mettez l'imprimante en route en appuyant sur le bouton sur le côté pendant deux (2) secondes.
2. Associez l'imprimante avec votre téléphone en Bluetooth® :

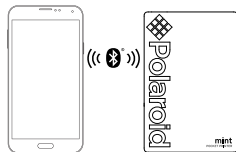

- a. Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre téléphone, habituellement situés dans les paramètres généraux.
- b. Assurez-vous que l'imprimante est en marche puis laissez votre téléphone détecter de nouveaux appareils.
- c. Vous verrez apparaître « Polaroid Mint » dans la liste des appareils Bluetooth®. Appuyez dessus pour l'associer.
- d. Après quelques secondes, votre téléphone devrait indiquer qu'il est associé à

l'imprimante

3. Ouvrez l'application Polaroid Mint sur votre téléphone et commencez à utiliser votre nouvelle imprimante de poche Polaroid Mint !

CARACTÉRISTIQUES


- Dimensions : 116 mm L. x 77 mm l. x 18 mm H. (4,5 " x 3 " x 0,7 ")
- Poids : 162 g (5,7 oz)
- Couleurs disponibles : noir, blanc, rouge bleu, jaune
- Capacité de la batterie : 900 mAh
- Type de batterie : lithium-polymère
- Impressions par recharge : env. 50
- Papier photo supporté : Polaroid ZINK®
Papier photo collant de 2 x 3 " (5 x 7,6 cm)

Des questions ? Des remarques ?

Contactez-nous !

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.