



Kišėninis spausdintuvas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad įsigijote „Polaroid Mint“ kišeninį spausdintuvą. Šioje instrukcijoje rasite rekomendacijas, kurios padės naudoti gaminį saugiai ir be jokios rizikos vartotojui. Naudojant prietaisą ne pagal šios instrukcijos nurodymus garantija gali tapti negaliojančia.

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite instrukciją ir pasilikite ją ateičiai. Prietaisas skirtas naudoti namuose.

Prietaisui taikoma ribota vienerių metų garantija. Garantijos galiojimas yra ribotas ir jam taikomos išimtys. Daugiau informacijos ieškokite garantijoje.

## BŪKITE SAUGŪS SU „POLAROID MINT“

- Nepalikite spausdintuvo ar ZINK® popieriaus tokioje vietoje, kur jie gali stipriai įkaisti arba ilgą laiką juos veikty saulės spinduliai. Dėl to spausdintuvas gali perkaisti ar atsirasti kitų problemų.
- Nešlapinkite spausdintuvo! Jei norite spausdintuvą išvalyti, naudokite minkštą šluostę, prieš tai šiek tiek sudrėkinę ją vandeniu ir švelniai nuvalykite visus nešvarumus.
- Nemerkite viso prietaiso į vandenį.
- Būkite atsargūs su spausdintuvu. Nenumeskite jo ir stipriai nekratykite. Spausdintuvo viduje yra daug smulkių detalių, kurios gali lūžti nuo per didelio smūgio.
- Visuomet naudokite įkrovimo laidą, kuris yra spausdintuvo dėžėje ir stebėkite, kad įkrovimo metu laidas

per daug neįkaistų. Jei jaučiate, kad spausdintuvas perkaista įkrovimo metu, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo šaltinio ir leiskite atvėsti prieš vėl įjungdami.

- „Polaroid Mint“ kišeninis spausdintuvas neveiks neparsisiuntus „Android™“ arba „iOS“ programėlių. Jei neturite „Android™“ arba iPhone® telefono, deja, bet spausdintuvas neveiks.

## KAS YRA DĖŽĖJE?



„Polaroid Mint“ kišeninis spausdintuvas



„Polaroid ZINK®“ popierius  
Paketas darbo pradžiai




Micro USB  
Įkrovimo laidas



Naudojimo instrukcija ir  
Garantija

## SUSIPAŽINKITE SU SPAUSDINTUVU

1. Jungiklis
2. Micro USB įkrovimo terminalas
3. Įkrovimo indikatoriaus lemputė
4. Nuotraukų spausdinimo griovelis

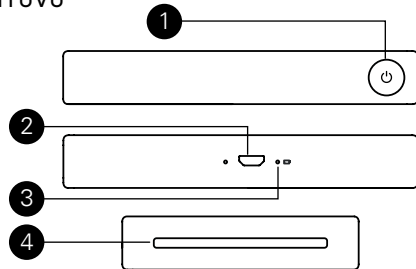


## PASIRUOŠIMAS

1. Visų pirma įkraukite spausdintuvą: prieš pradėdami naudoti naująjį „Polaroid Mint“ spausdintuvą, įjunkite jį į kompiuterį ar bet kurį USB įkrovimo bloką, kurio galia yra vienas amperas (1A) ar didesnė. Įkrovimo indikatorius lemputė dega raudonai, kol spausdintuvas įkraunamas. Kai užsidega žalia lemputė, tai reiškia, kad jis yra visiškai įkrautas ir paruoštas naudoti. Įkrovimas paprastai trunka apie dvi (2) valandas.

2. Įdėkite „ZINK®“ popierių į spausdintuvą: norėdami lengvai ir greitai įdėti ZINK® popierių su lipnia nugarėle į spausdintuvą ir pradėti spausdinti, atlikite šiuos veiksmus.

- Atidarykite popieriaus dėklą galinėje pusėje, paspausdami svirtį ir patraukdami ją link savęs.
- Įdėkite mėlyną kalibravimo lapą taip, kad brūkšninis kodas būtų nukreiptas žemyn ir „ZINK®“ logotipas būtų dešiniajame apatiniame kampe. Kitus

švairius lapus sudėkite viršuje blizgiaja puse į save.

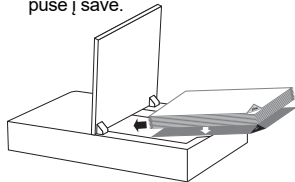


Stenkitės neliesti blizgios lapo pusės, kad neliktų pirštų antspaudų. (Galite

sudėti visus lapus taip, kaip yra pakuotėje, bet kartais lengviau visų pirma įdėti kalibravimo lapą ir įsitikinti, kad jis popieriaus dėkle yra teisingoje padėtyje).

c. Jei spausdintuvas išjungtas, praėjus kelioms sekundėms nuo spausdintuvo įjungimo, kalibravimo lapas bus lėtai išstumtas iš nuotraukų spausdinimo griovelio. Jei spausdintuvas įjungtas, kalibravimo lapas bus išstumtas iš nuotraukų

spausdinimo griovelio, kai atspausdinsite pirmąją nuotrauką.



PASTABA: nestumkite popieriaus per toli arba tiek, kad popierius įstrigtų ir sukeltų spausdinimo problemų.


3. Parsisiųskite „Polaroid Mint“ programėlę

iš „Google Play™“ arba „Apple® App Store®“. Kad spausdintuvas veiktų turite programėlę įdiegti savo telefone.



## PRADĖKITE NAUDOTI „POLAROID MINT“!

1. Įjunkite spausdintuvą, dviem (2) sekundėms nuspausdami jungiklį, esantį šone.
2. Suporuokite spausdintuvą su telefonu per „Bluetooth®“:

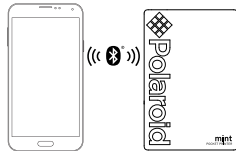

- a. Įeikite į „Bluetooth®“ nustatymus, kurie paprastai yra bendrųjų nustatymų meniu.
- b. Patikrinkite, ar įjungtas spausdintuvas ir tuomet palaukite, kol telefonas suras naują įrenginį.
- c. Pamatysite „Polaroid Mint“ „Bluetooth®“ sąrašė. Spustelėkite nuorodą ir pradėkite poruoti.
- d. Po kelių sekundžių telefonas

informuos, kad „poravimas“ baigtas.

3. Atidarykite „Polaroid Mint“ programėlę telefone ir pradėkite naudoti naujajį „Polaroid Mint“ kišeninį spausdintuvą.

## SPECIFIKACIJOS


- Matmenys: 4,5 col. (ilgis) x 3 col. (plotis) x 0,7 col. (gylis) (116 x 77 x 18 mm)
- Svoris: 5,7 uncijos (162 g)
- Galimos spalvos: juoda, balta, raudona, mėlyna, geltona
- Akumuliatoriaus talpa: 900 mAh
- Akumuliatoriaus tipas: Ličio-polimerų
- Kopijų skaičius vienam įkrovimui: ~50
- Tinkantis foto popierius: „Polaroid ZINK®“ 2 x 3 col. foto popierius lipnia nugarėle

**Klausimai? Problemos? Susisiekite!**

[cspolaroid@camarketing.com](mailto:cspolaroid@camarketing.com)

1-800-226-6534





**Instantly recognizable. Instantly reassuring.** The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.