



Kabatas printeris

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Paldies, ka iegādājāties Polaroid Mint kabatas printeri! Šīs lietotāja rokasgrāmatas mērķis ir sniegt jums vadlīnijas, lai nodrošinātu ka šī produkta lietošana ir droša un nerada risku lietotājam. Jebkura produkta izmantošana, kas neatbilst šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajām vadlīnijām, var anulēt ierobežoto garantiju.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet visus norādījumus un saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām. Šis produkts ir paredzēts tikai lietošanai mājāsaimniecībā.

Uz šo produktu attiecas ierobežota viena gada garantija. Pārklājums ir pakļauts ierobežojumiem un izņēmumiem. Sīkāku informāciju skatiet garantijā.

ESIET SAUDZĪGI PRET POLAROID MINT

- Nekad neatstājiet printeri vai ZINK[®] fotopapīru vietā, kas var kļūt ļoti karsta vai kur objekti var tikt ilgstoši pakļauti tiešiem saules stariem. Tas var izraisīt printera pārkaršanu vai citas problēmas.
- Nesamērcējiet to! Ja jums ir nepieciešams notīrīt printeri, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir nedaudz samitrināta ar ūdeni vai spirtu saturošu līdzekli, un viegli notīriet netīrās vietas. Nekad neiegremdējiet visu ierīci ūdenī.
- Esiet uzmanīgi, lietojot printeri. Centieties to nenomest un strauji nekraīt. Printera iekšpusē ir iebūvētas daudz mazas detaļas, kuras var salūzt, ja tiek pārāk daudz kratītas.
- Printera uzlādēšanai vienmēr

- izmantojiet uzlādēšanas kabeli, kas iekļauts iepakojumā, un uzmanieties, lai tas uzlādes "laikā nekļūtu pārāk karsts. Ja jūs" novērojat printera pārkaršanu uzlādes laikā, nekavējoties atvienojiet to no barošanas avota un ļaujiet tam atdzist pirms atkārtotas ieslēgšanas.
- Polaroid Mint kabatas printeris noteikti nedarbosies, ja jūs nebūsi-

ejupielādējis Android™ vai iOS aplikāciju. Ja jums nav Android™ vai iPhone[®] tālruņa, diemžēl šis printeris nedarbosies.

KAS IEKĻAUTS IEPAKOJUMĀ?



Polaroid Mint kabatas
printeris



Polaroid ZINK® fotopapīrs
Sākuma komplekts




Mikro USB kabelis
Uzlādes kabelis



Lietotāja rokasgrāmata un
garantija

IEPAZĪSTIET SAVU PRINTERI

1. Barošanas poga
2. Mikro USB kabeļa uzlādes ports
3. Uzlādes indikatora gaismiņa
4. Fotografiju izdruku atvere

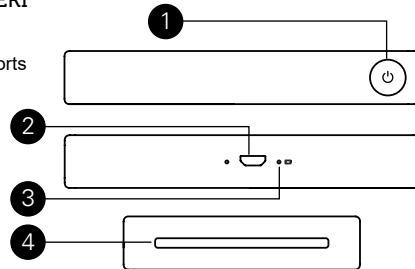


SAGATAVOŠANĀS

1. Vispirms uzlādējiet to. Pirms sākat lietot Polaroid Mint printeri, pievienojiet to savam datoram vai jebkuram USB uzlādes blokam ar jaudu viens apmērs (1A) vai lielāku. Printera uzlādes laikā uzlādes indikators būs sarkans. Kad tas kļūs zaļš, printeris būs pilnībā uzlādēts un gatavs lietošanai. Pilns uzlādes process parasti ilgst aptuveni divas (2) stundas.
2. Ievietojiet ZINK® fotopapīru printerī. Lai

- printerī ātri un ērti ievietotu ZINK® fotopapīru ar lipīgo aizmuguri un sāktu fotogrāfiju drukāšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.
- a. Atveriet papīra atvilktni printera aizmugurē, nospiežot uz leju mēlīti un velkot to pret jums.
 - b. Ievietojiet zilo kalibrēšanas lapu ar svītrkodu uz leju un ZINK® logotipu apakšējā labajā stūrī. Novietojiet pārējās gludās lapas uz augšu ar


spīdīgo pusi vērstu pret jums.

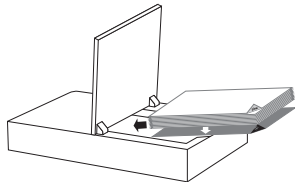

Centieties nepieskarties spīdīgajai pusei, lai neatstātu uz tās pirkstu

- nospiedumus. (Jūs varat ielikt visu kaudzīti uzreiz no iepakojuma, bet dažreiz ir vieglāk vispirms ievietot kalibrēšanas lapu, lai pārlicinātos, ka tā ir pareizi ievietota atvilktnē.)
- c. Ja printeris ir izslēgts, pēc dažām sekundēm pēc printera ieslēgšanas kalibrēšanas lapa tiks lēnām izbīdīta no fotoattēla izdrukas atveres. Ja printeris ir ieslēgts, drukājot pirmo fotoattēlu, kalibrēšanas lapa tiks

izbīdīta no fotoattēla izdrukas atveres.



PIEZĪME. Lūdzu, negrūdiet fotopapīru pārāk dziļi, jo pretējā gadījumā tas var iesprūst vai radīt drukāšanas kļūdas.


3. Lejupielādējiet Polaroid Mint aplikāciju no Google Play™ vai Apple® App Store®

veikala. Lai printeris darbotos, jūsu tālrunī ir jābūt instalētai aplikācijai.



SĀCIET LIETOT POLAROID MINT!

1. Ieslēdziet printeri, nospiežot un turot barošanas pogu, kas atrodama sānā divas (2) sekundes.
2. Savienojiet pārī printeri ar jūsu tālruni, izmantojot Bluetooth®.

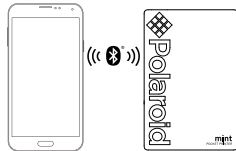

- a. Piekļūstiet sava tālruņa Bluetooth® iestatījumiem, kas parasti atrodami Vispārējos iestatījumos.
- b. Vispirms pārlicinieties, vai printeris ir ieslēgts, un tad ļaujiet tālrunim meklēt jaunas ierīces.
- c. Jūs redzēsiet "Polaroid Mint" parādāmie Bluetooth® sarakstā. Pieskarieties tam, lai uzsāktu savienošanu pārī.

d. Pēc pāris sekundēm tālrunī ir jāparādās ziņojumam "Savienots pārī".

3. Atveriet Polaroid Mint aplikāciju savā tālrunī un sāciet lietot Polaroid Mint kabatas printeri!


SPECIFIKĀCIJAS

- Izmēri: 4,5" G x 3" P x 0.7" DZ (116 x 77 x 18 mm)
- Svars: 5,7 unces (162 g)
- Pieejamās krāsas: melna, balta, sarkana, zila, dzeltena
- Akumulatora ietilpība: 900 mAh
- Akumulatora veids: litija polimērs
- Izdruku skaits no vienas uzlādes: ~50
- Atbalstāmais fotopapīrs: Polaroid ZINK® 2x3" fotopapīrs ar lipīgu aizmuguri

**Jautājumi? Bažas? Sazinieties ar
mums!**

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.