



Pocket Printer

BRUKSANVISNING

Takk for ditt kjøp av en Polaroid Mint Pocket Printer. Denne bruksanvisningen har til hensikt å gi deg veiledning for å sikre at betjeningen av dette produktet er sikkert og ikke utsetter brukeren for risiko. Enhver bruk som ikke stemmer overens med retningslinjene beskrevet i denne bruksanvisningen kan ugyldiggjøre den begrensede garantien.

Vennligst les alle instruksene før ibruktakelse av produktet, og oppbevar denne bruksanvisningen til senere referanse. Dette produktet er kun tiltenkt bruk i husstander.

Dette produktet er dekket av en begrenset ett-årig garanti. Dekning er gjenstand for begrensninger og unntakelser. For ytterligere informasjon, vennligst se garantien.

## VÆR PÅ DEN SIKRE SIDEN MED POLAROID MINT

- Etterlat aldri printeren eller ZINK® papiret på et område som kan bli svært varmt, eller på steder hvor det utsettes for direkte sollys over lang tid. Dette kan føre til at printeren overopphetes eller at det oppstår andre problemer.
- Unngå at printeren blir våt! Hvis printeren behøver å renses, bruk en myk klut som så vidt er fuktet med vann eller gni apparatet med

desinfiserende væske og tørk forsiktig bort eventuelle flekker. Ikke hold produktet under vann under noen omstendigheter.

- Behandle printeren forsiktig. Forsøk å ikke miste det på bakken eller riste det voldsomt. Innsiden av printeren er utstyrt med flere små deler som kan gå i stykker dersom de skyves for mye rundt.

- Bruk alltid den medfølgende ladekabelen til opplading av printeren, og vær oppmerksom på at den ikke blir for varm mens den lades. Hvis du synes at printeren overopphetes mens den lades, koble apparatet øyeblikkelig fra strømkilden og la det avkjøles før du slår apparatet på igjen.
- Polaroid Mint Pocket Printer fungerer ikke uten nedlasting av Android™ eller

IOS applikasjonen. Hvis du ikke har en Android™ telefon eller en iPhone® kan du dessverre ikke bruke denne printeren.

## HVA FØLGER MED I BOKSEN?



Polaroid Mint Pocket Printer



Polaroid ZINK® papir  
Startpakke




Micro USB  
Ladekabel



Bruksanvisning & Garanti

## BLI KJENT MED DIN PRINTER

1. Av/på knapp
2. Micro USB ladeåpning
3. Lys for ladeindikator
4. Fotoprintåpning

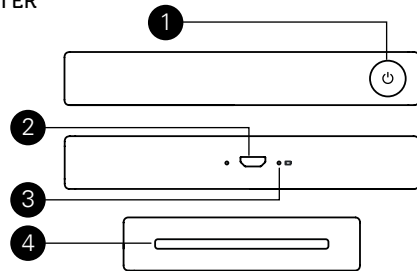


## FORBEREDELSE

1. Printeren må først lades. Før ibruktakelse av din nye Polaroid Mint printer, koble den til din PC eller en annen USB ladestasjon med en utgang på en ampere (1A) eller høyere. Ladeindikatoren vil forbli rød mens printerens lades. Når lyset blir grønt er det fullt ladet og klar til bruk. Hele oppladingsprosessen tar vanligvis ca. to (2) timer.
2. Plasser ZINK® papiret i printerens: Følg

stegene nedenfor for raskt og enkelt å fylle din nye printer med ZINK® sticky-back papir, så du kan begynne å printe bilder!

- a. Åpne papirbrettet på baksiden ved å presse ned klaffen og trekke den til deg.
- b. Plasser det blå kalibreringspapiret med strekkoden vendt ned og ZINK® logoen i nederste høyre hjørne. Plasser de andre blanke arkene øverst


med den glatte siden vendt mot deg.

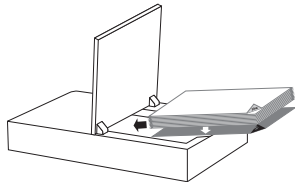

Forsøk å unngå å berøre den glatte siden slik at det ikke kommer

- c. Hvis printerens er slått av vil kalibreringspapiret langsomt gli ut av utgangen på printerens få sekunder etter at du slår på printerens. Hvis printerens er slått på, vil fingeravtrykk på den. (Du kan plassere hele stakken papir som den er rett fra pakken, men noen ganger er det enklere å plassere kalibreringsarket først for å sikre at det er plassert korrekt på brettet).

kalibreringspapiret gli ut av utgangen på printeren når du printer ditt første bilde.




OBS: Vennligst ikke press papiret for langt inn, ellers kan papiret sette seg fast eller forårsake feilaktige utskrifter.

3. Last ned Polaroid Mint applikasjonen fra Google Play™ eller Apple® App Store®. Applikasjonen er nødvendig for å kunne bruke printeren.



## BEGYNN Å BRUKE POLAROID MINT!

1. Slå på printeren ved å trykke på av/på knappen på siden av printeren i to (2) sekunder.
2. Koble printeren til din telefon via Bluetooth®:

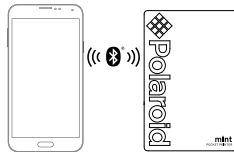

- a. Gå til Bluetooth® innstillingene på din telefon, vanligvis finner du disse i menyen "generelle innstillinger".
- b. Forsikre deg først om at printeren er slått på og la deretter telefonen din søke etter nye enheter.
- c. "Polaroid Mint" dukker opp i Bluetooth® listen. Berør denne for å begynne tilkobling.
- d. Etter et par sekunder vil din telefon gi beskjeden "tilkoblet"

3. Åpne Polaroid Mint applikasjonen fra din telefon og begynn å bruke din nye Polaroid Mint Pocket Printer!

## SPESIFIKASJONER


- Dimensjoner: 4.5" L x 3" B x 0.7" D (116 x 77 x 18mm)
- Vekt: 5.7 oz (162g)
- Fås i fargene: Svart, hvit, rød, blå, gul
- Batterikapasitet: 900mAh
- Batteri type: Lithium-polymer
- Prints per opplading: ~50
- Fotopapir: Polaroid ZINK® 2x3" sticky-back fotopapir

**Spørsmål? Noe du lurer på? Kontakt oss!**

[cspolaroid@camarketing.com](mailto:cspolaroid@camarketing.com)

1-800-226-6534





**Instantly recognizable. Instantly reassuring.** The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.