



Drukarka kieszonkowa

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za zakup drukarki kieszonkowej Polaroid Mint. Niniejsza Instrukcja użytkownika ma za zadanie przekazanie wskazówek zapewniających, że użytkowanie tego produktu będzie bezpieczne i nie będzie stwarzało zagrożenia dla użytkownika. Wszelkie użycie niezgodne z wytycznymi opisanymi w tej Instrukcji unieważnia ograniczoną gwarancję.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami przed użyciem produktu oraz o zachowanie tej Instrukcji na przyszłość. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Produkt ten jest objęty ograniczoną roczną gwarancją. Zakres gwarancji podlega ograniczeniom i wyłączeniom. Szczegóły znajdują się w dokumencie gwarancji.

## ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO Z POLAROID MINT

- Nigdy nie zostawiaj drukarki ani papieru ZINK® w miejscu, które może stać się bardzo gorące lub w miejscu, które będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Może to spowodować przegrzanie drukarki lub inne usterki.
- Nie mocz jej! Jeśli musisz wyczyścić drukarkę, użyj miękkiej, lekko zwilżonej wodą szmatki lub wytrzyj ją alkoholem

delikatnie usuwając zabrudzenia. Nigdy nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie. Obchodź się z drukarką ostrożnie. Staraj się jej nie upuścić ani nie narażać jej na gwałtowne wstrząsy. Wnętrze drukarki zawiera wiele bardzo małych części, które mogą ulec uszkodzeniu z powodu nadmiernych wstrząsów.

- Zawsze używaj kabla ładującego

dostarczonego w opakowaniu, aby naładować drukarkę i uważaj, aby w trakcie ładowania nie doszło do przegrzania. Jeśli zauważysz, że drukarka przegrzewa się podczas ładowania, natychmiast odłącz ją od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia przed ponownym włączeniem.

- Drukarka kieszonkowa Polaroid Mint

nie będzie działała, jeśli nie pobierzesz aplikacji na system Android™ lub iOS. Jeśli nie posiadasz urządzenia z systemem Android™ ani iPhone®, niestety nie będziesz mógł korzystać z tej drukarki.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Drukarka kieszonkowa  
Polaroid Mint



Papier Polaroid ZINK®  
Pakiet startowy




Port Micro USB  
Kabel ładujący



Instrukcja użytkowania i  
Gwarancja

## POZNAJ BUDOWĘ DRUKARKI

1. Przycisk zasilania
2. Port ładowania Micro USB
3. Lampka kontrolna wskaźnika ładowania
4. Gniazdo do drukowania zdjęć

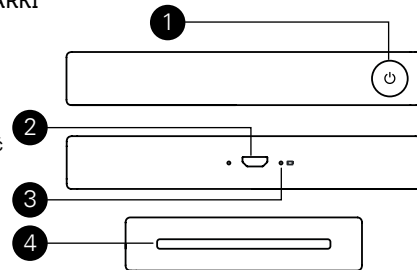


## PRZYGOTOWANIE

1. Na początku naładuj drukarkę: Przed rozpoczęciem użytkowania nowej drukarki Polaroid Mint, podłącz ją do komputera lub jakiegokolwiek modułu ładującego USB o natężeniu jednego ampera (1 A) lub wyższym. Wskaźnik ładowania będzie świecił na czerwono podczas ładowania drukarki. Gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony, drukarka będzie w pełni naładowana i gotowa do użytku. Pełen cykl ładowania zwykle zajmuje około dwóch (2) godzin.


2. Załaduj papier ZINK® do drukarki: Wykonaj następujące kroki, aby szybko i łatwo załadować do drukarki samoprzylepny papier ZINK® i zacząć drukowanie zdjęć!
- Otwórz tacę na papier z tyłu naciskając na zapadkę i pociągając za nią.
  - Załaduj niebieski arkusz kalibracyjny z kodem kreskowym skierowanym w dół i logo ZINK® znajdującym się w dolnym, prawym rogu. Na górze

umieść pozostałe puste arkusze tak, aby połyskująca strona była zwrócona ku Tobie.

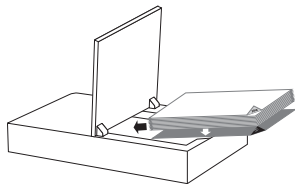

- Unikaj dotykania połyskującej strony arkuszy, aby nie pozostawić na nich odcisków palców. (Możesz załadować cały stos od razu z opakowania, ale czasami łatwiej jest załadować najpierw arkusz kalibracyjny, aby upewnić się, że jest poprawnie umieszczony w tacy).
- Jeśli drukarka jest wyłączona, arkusz kalibracyjny zostanie powoli wysunięty z otworu na zdjęcia po kilku sekundach od włączenia

drukarki. Jeśli drukarka jest włączona, arkusz kalibracyjny zostanie wysunięty z otworu drukowania zdjęć kiedy wydrukujesz pierwsze zdjęcie.



**UWAGA:** Nie należy wpychać papieru zbyt głęboko gdyż może się wtedy


zablokować lub spowodować błędy w drukowaniu.

3. Pobierz aplikację Polaroid Mint z Google Play™ lub Apple® App Store®. Aby drukarka działała, aplikacja musi być zainstalowana na telefonie.



## ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z POLAROID MINT!

1. Włącz drukarkę naciskając znajdujący się z boku przycisk zasilania przez dwie (2) sekundy.
2. Sparuj drukarkę z telefonem przez Bluetooth®:

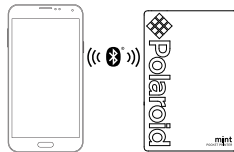

- a. Wejdź w ustawienia Bluetooth® telefonu; zwykle znajdują się one w menu Ustawień ogólnych.
- b. Upewnij się najpierw, że drukarka jest włączona, a następnie poczekaj aż telefon wyszuka nowe urządzenia.
- c. Na liście Bluetooth® pojawi się nazwa „Polaroid Mint”. Dotknij tej nazwy, aby rozpocząć parowanie.
- d. Po kilku sekundach na telefonie pojawi

się komunikat „sparowane”.

3. Otwórz aplikację Polaroid Mint na telefonie i zacznij korzystać z nowej drukarki kieszonkowej Polaroid Mint!

## DANE TECHNICZNE


- Wymiary: 4.5" dł. x 3" wys. x 0.7" gł. (116 x 77 x 18 mm)
- Waga: 5.7 oz (162 g)
- Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty
- Pojemność baterii: 900 mAh
- Rodzaj baterii: Litowo-polimerowa
- Ilość wydruków na ładowanie: ~50
- Obsługiwany papier fotograficzny: Polaroid ZINK® 2x3", samoprzylepny papier fotograficzny

**Masz pytania? Wątpliwości? Skontaktuj się z nami!**

[cspolaroid@camarketing.com](mailto:cspolaroid@camarketing.com)

1-800-226-6534





**Instantly recognizable. Instantly reassuring.** The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.