



Impressora Portátil

GUIA DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir a Impressora Portátil Polaroid Mint. Este Guia do Usuário destina-se a fornecer as orientações para garantir que a operação deste produto seja segura e não represente riscos para o usuário. Qualquer uso que não esteja em conformidade com as orientações descritas neste Guia do Usuário poderá anular a garantia limitada.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este guia para consulta futura. Este produto destina-se apenas ao uso doméstico.

Este produto está coberto por uma garantia limitada de um ano. A cobertura está sujeita a limitações e exclusões. Consulte detalhes na garantia.

MEDIDAS DE SEGURANÇA COM A POLAROID MINT

- Nunca deixe a impressora ou o papel ZINK® em uma área que possa ficar extremamente quente ou onde ficarão expostos à luz solar direta durante um longo período. Isso poderá fazer a impressora sobreaquecer ou sofrer outros problemas.
- Não deixe a impressora molhar! Se precisar limpá-la, utilize um pano macio que tenha sido ligeiramente umedecido com água ou álcool e limpe suavemente quaisquer pontos de sujeira. Jamais mergulhe a impressora inteira dentro da água.
- Tenha cuidado com a impressora. Tente não derrubá-la ou sacudi-la violentamente. A parte interna da impressora contém muitas peças pequenas que podem quebrar se forem sacudidas excessivamente.
- Para carregar a impressora, utilize somente o cabo de carregamento fornecido junto com a embalagem original, e tenha cuidado para que não fique muito quente durante a recarga. Caso você sinta que a impressora está sobreaquecendo durante a recarga, desconecte-a imediatamente da fonte de alimentação e deixe-a esfriar antes de religá-la.
- A Impressora Portátil Polaroid Mint não funcionará de maneira alguma sem o download do aplicativo para Android™ ou iOS. Se você não tem um telefone Android™ ou um iPhone®, infelizmente esta impressora não funcionará para você.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



Impressora Portátil Polaroid
Mint



Papel Polaroid ZINK®
Pacote Inicial




Cabo de carregamento
MicroUSB



Guia do Usuário
e Garantia

CONHEÇA A IMPRESSORA

1. Botão liga/desliga
2. Porta de carregamento MicroUSB
3. Luz indicadora de carregamento
4. Saída de impressão de fotos

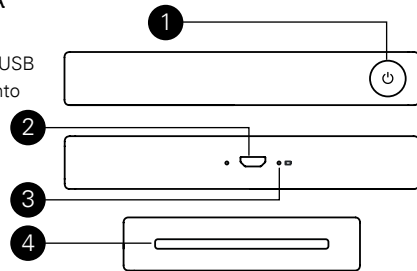


PRIMEIROS PASSOS

1. Carregue a impressora: Antes de começar a usar a nova impressora Polaroid Mint, conecte-a ao computador ou qualquer carregador USB com saída de um AMP (1A) ou mais. O indicador de carregamento permanecerá vermelho enquanto a impressora é carregada. Quando o indicador ficar verde, a impressora estará totalmente carregada e pronta para usar. Todo o processo de carregamento normalmente demora cerca de duas

(2) horas.


2. Carregue o papel ZINK® na impressora: Siga as instruções abaixo para carregar a impressora de modo rápido e fácil com papel ZINK® autoadesivo e começar a imprimir fotos!
- Abra a bandeja de papel na parte de trás, pressionando a trava e puxando-a em sua direção.
 - Insira a folha de calibragem azul com o código de barras virado para baixo e o logotipo ZINK® no canto inferior

direito. Coloque as outras folhas em branco por cima, com o lado brilhante voltado para você.

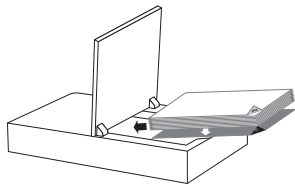

- Tente não tocar no lado brilhante para não deixar marcas de impressão digital. (Você pode carregar a pilha inteira da forma como está na embalagem, mas às vezes é mais fácil carregar a folha de calibragem primeiro para ter certeza de que está encaixada corretamente na bandeja.)
- Se a impressora estiver desligada, a folha de calibragem será ejetada devagar da saída de fotos após alguns segundos quando você ligar a

impressora. Se a impressora estiver ligada, a folha de calibragem será ejetada da saída de impressão de fotos quando você imprimir a primeira foto.



NOTA: não empurre o papel muito


para dentro, senão ele pode atolar ou causar erros de impressão.

3. Baixe o aplicativo Polaroid Mint no Google Play™ ou Apple® App Store®. Será necessário ter o aplicativo instalado no telefone para que a impressora funcione.



COMECE A USAR A POLAROID MINT!

1. Pressione o botão liga/desliga na lateral por dois (2) segundos para ligar a impressora.
2. Emparelhe a impressora com o seu telefone via Bluetooth®:

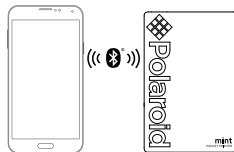

- a. Acesse as configurações de Bluetooth® do seu telefone, normalmente localizadas no menu de Configurações Gerais.
- b. Primeiro verifique se a impressora está ligada, e em seguida use o telefone para procurar novos dispositivos.
- c. "Polaroid Mint" aparecerá na lista do Bluetooth®. Toque nela para começar o emparelhamento.
- d. Após alguns segundos, o telefone

deverá informar "emparelhado".

3. Abra o aplicativo Polaroid Mint no telefone e comece a usar a sua nova Impressora Portátil Polaroid Mint!


ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões: 4,5" C x 3" L x 0,7" P (116 x 77 x 18 mm)
- Peso: 5,7 oz (162 g)
- Cores disponíveis: Preto, Branco, Vermelho Azul, Amarelo
- Capacidade da bateria: 900 mAh
- Tipo de bateria: Polímero de lítio
- Impressões por carga: Aprox. 50
- Papel fotográfico aceito: Papel fotográfico autoadesivo 2x3" (5x7,6 cm) Polaroid ZINK®

Dúvidas? Preocupações? Entre em contato!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.