



Fotoskrivare

BRUKSANVISNING

Tack för att du köpte Polaroid Mint fick-skrivaren. Denna bruksanvisning är avsedd att ge dig vägledning för att säkerställa att driften av denna produkt är säker och inte utgör en risk för användaren. All användning som inte överensstämmer med de riktlinjer som beskrivs i denna bruksanvisning kan göra att den begränsade garantin ogiltigförklaras.

Läs alla instruktioner innan du använder produkten och behåll denna vägledning som referens. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

Denna produkt omfattas av en begränsad ettårig garanti. Omfattningen är föremål för begränsningar och uteslutningar. Se garantin för detaljer.

VAR TRYGG MED POLAROID MINT

- Lämna aldrig din skrivare eller ZINK®-papper i ett område som kan bli extremt varmt eller där den kommer att utsättas för direkt solljus under en lång tid. Detta kan leda till att skrivaren överhettas eller drabbas andra problem.
- Låt den inte bli våt! Om du behöver rengöra skrivaren, använd en mjuk trasa som är lätt fuktad med vatten eller isopropylalkohol och torka

försiktigt bort eventuella smutsiga fläckar. Doppa inte enheten i vatten, aldrig någonsin.

- Var försiktig med din skrivare. Försök att inte tappa den eller skaka den våldsamt. Skrivaren har många små delar inuti som kan gå sönder om de utsätts för alltför många stötar.
- Använd alltid laddningskabeln som

kommer i lådan för att ladda skrivaren och var försiktig så att den inte blir för varm under laddning. Om du känner att skrivaren överhettas medan den laddas koppla omedelbart bort den från strömkällan och låt den svalna innan du slår på den igen.

- Polaroid Mint Pocket Printer kommer absolut inte att fungera utan nedladdning av Android™ eller

iOS-applikationen. Om du inte har en Android™-telefon eller en iPhone®, kommer denna skrivare tyvärr inte att fungera för dig.

VAD KOMMER MED I LÅDAN?



Polaroid Mint fickskrivare



Polaroid ZINK®-papper
Startpaket




Micro USB
Laddningskabel



Bruksanvisning och garanti

LÄR KÄNNA DIN SKRIVARE

1. Strömknapp
2. Micro USB-laddningsuttag
3. Laddningsindikatorlampa
4. Fotoutskriftsfack

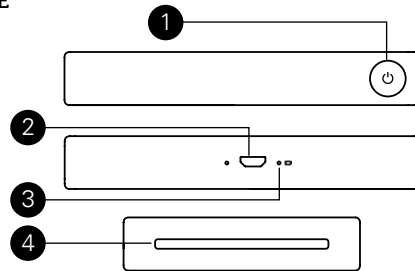


KOM IGÅNG

1. Ladda den först: Innan du börjar använda din nya Polaroid Mint-skrivare, anslut den till dator eller ett USB-laddningsblock med en strömstyrka på en ampère (1A) eller mer. Laddningsindikatorn kommer att lysa rött när skrivaren laddas. När den blir grön, är den fulladdad och redo att användas. Den fullständiga laddningsprocessen tar vanligtvis cirka två (2) timmar.
2. Ladda ditt ZINK®-papper i skrivaren: Följ

- stegen nedan för att snabbt och lätt få din nya skrivare laddad med ZINK®-papperet med klibbig baksida, så att du kan börja skriva ut foton!
- a. Öppna pappersfacket på baksidan genom att trycka ned spärren och dra den mot dig.
 - b. Ladda det blå kalibreringsarket med streckkoden vänd nedåt och ZINK®-logotypen i nedre högra hörnet. Placera de andra vanliga arken


ovanpå med den glättade sidan vänd uppåt.

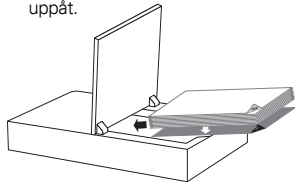

Försök undvika att vidröra den glättade sidan, så att du inte får

- c. fingeravtryck på den. (Du kan ladda hela bunten som den är från paketet, men ibland är det lättare att ladda kalibreringsarket först för att se till att det placeras korrekt i facket.)
- c. Om skrivaren är avstängd, kommer kalibrerings-arket att långsamt matas ut från fotofacket efter några sekunder när du slår på skrivaren. Om skrivaren är påslagen kommer kalibreringsarket att matas ut från

fotofacket när du skriver ut ditt första foto.



OBS: Se till att inte skjuta in papperet för långt annars kan papperet fastna eller orsaka felutskriftsproblem.


3. Ladda ner Polaroid Mint-applikationen

från Google Play™ eller Apple App Store®. Du måste ha appen installerad på din telefon för att skrivaren ska fungera.



BÖRJA ANVÄNDA POLAROID MINT!

1. Slå på skrivaren genom att trycka på ström-knappen på sidan under två (2) sekunder.
2. Para ihop skrivaren med din telefon via Bluetooth®:

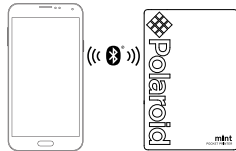

- a. Få tillgång till telefonens Bluetooth®-inställningar, som vanligtvis återfinns under den allmänna Inställningsmenyn.
- b. Kontrollera att skrivaren är påslagen först och tillåt sedan din telefon skanna efter nya enheter.
- c. Du kommer att se "Polaroid Mint" visas i Bluetooth®-listan. Tryck på den för att starta ihopparningen.
- d. Efter ett par sekunder, bör din telefon

din telefon säga "ihopparat"

3. Öppna Polaroid Mint-applikationen på din telefon och börja använda din nya Polaroid Mint fick-skrivare!


SPECIFIKATIONER

- Mått: 4,5 tum längd x 3 tum bredd x 0,7 tum djup (116 x 77 x 18 mm)
- Vikt: 5,7 oz (162 g)
- Tillgängliga färger: svart, vit, röd, blå, gul
- Batterikapacitet: 900 mAh
- Batterityp: Litium-polymer
- Utskrifter per laddning: cirka 50
- Stöd för fotopapper: Polaroid ZINK® 2x3 tums fotopapper med klibbig baksida

Frågor? Bekymmer? Ta kontakt!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.